

Powerline Connection-Kit 500 Mbps Chipset

Installationsanleitung
Manuel d'installation (au verso)

Installation manual (2nd leaflet)
Istruzioni d'installazione (dépliant di 2pg)



myStrom



myStrom Powerline Adapter
sind plug & play – d.h. keine Konfiguration
nötig – einfach einstecken und fertig!

myStrom AG
Alte Tiefenaustrasse 6
3050 Bern / Switzerland
www.mystrom.ch


Quick-Start

Adapter installieren


Wichtig

Stecken Sie die Adapter immer direkt in die Wandsteckdose. So vermeiden Sie mögliche Störinflüsse.

- 1 Stecken Sie den einen Adapter direkt in die Wandsteckdose gleich beim DSL-/Fiber-Router. Verbinden Sie den Adapter mit dem Modem mit dem mitgelieferten Ethernet Kabel.

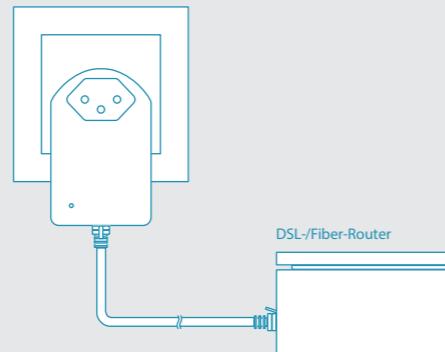

- 2 Stecken Sie den anderen Adapter direkt in die Wandsteckdose neben dem beliebigen Internet-fähigen Gerät mit Ethernet-Anschluss (z.B. PC/MAC, Internet-TV-Box oder Game Konsole). Verbinden Sie den Adapter mit dem Gerät mit dem mitgelieferten Ethernet Kabel.

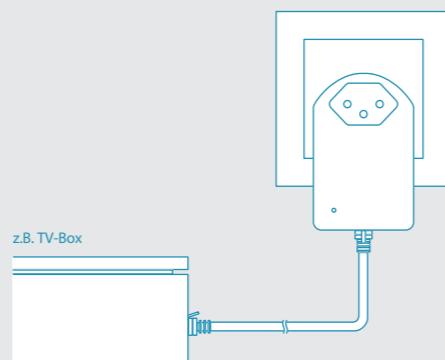


- 3 Die LEDs der beiden Adapter wechseln auf «konstant weiß» sobald die Powerline Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Ihr Gerät ist nun mit dem Internet verbunden.

Fertig


Der Adapter im Detail

Anschlüsse, Druckknopf und Anzeige/LED

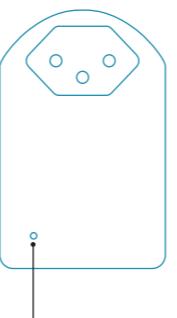


Anzeige/LED

Aus	Kein Strom
Weiss	Powerline Verbindung OK
Weiss schnell blinkend	Pairing Modus
Weiss langsam blinkend	Eco/Stromspar-Modus
Rot blinkend	Keine Powerline Verbindung

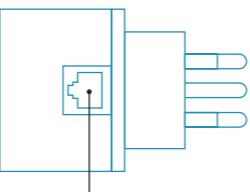

Ethernet-Anschluss

Verbinden Sie den DSL-/Fiber-Router oder ein beliebiges Internet-fähiges Gerät mit Ethernet-Anschluss (z.B. PC/Mac, Internet-TV-Box oder Game Konsole)

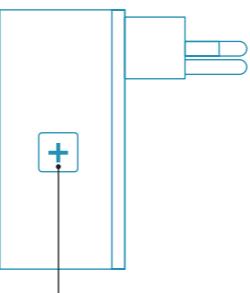

Druckknopf

Pairing	Adapter neu oder mit einem bestehenden Powerline Netzwerk verbinden – 2 s drücken
Reset	Setzt den Adapter auf seine Werkseinstellungen zurück. Pairing geht verloren – 10 s drücken

Tipps zur Fehlerbeseitigung


Adapter miteinander neu verbinden (Pairing)

Falls die Adapter nicht mehr miteinander kommunizieren oder mittels Reset zurückgesetzt wurden, so müssen sie neu gepaart werden. Stecken Sie die Adapter für den Pairing-Vorgang immer direkt in Wandsteckdosen im selben Raum.

- 1 Drücken Sie 2 Sekunden den Druckknopf des Adapters, welcher am DSL-/Fiber-Router angeschlossen ist.

Die LED beginnt weiß zu blinken.


Falls sie nicht blinkt, wiederholen Sie diesen Schritt.

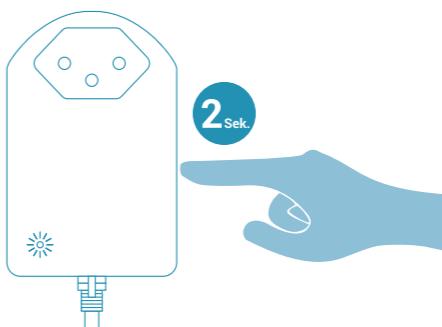

- 2 Drücken Sie 2 Sekunden den Druckknopf des anderen Adapters.

Die LED beginnt weiß zu blinken.

Falls sie nicht zu blinken beginnt, wiederholen Sie diesen Schritt.

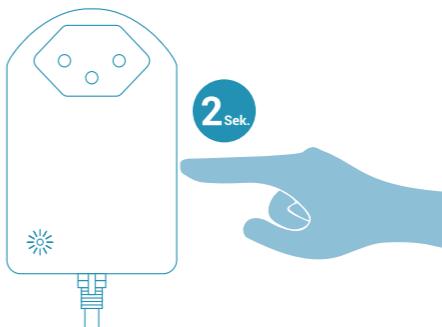

- 3 Die LEDs der beiden Adapter wechseln auf «konstant weiß» sobald die Powerline Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Falls das Pairing nicht erfolgreich war, versuchen Sie es nochmals. Führen Sie vor dem Pairing ein Reset bei beiden Adaptern durch.

Drücken Sie dazu 10 Sekunden auf den Druckknopf des jeweiligen Adapters.

FAQ und Support

Powerline Adapter immer direkt in eine Wandsteckdose – Warum?

Powerline Adapter reagieren empfindlich auf Störquellen, die parallel zum Adapter an das Stromnetz angeschlossen werden. Solche Störquellen sind vor allem Netzteile, Ladegeräte usw. Wenn der Powerline Adapter direkt in die Wandsteckdose eingesteckt werden und alle anderen Verbraucher in die Steckdose des Powerline Adapters, werden Störungen mittels eingebautem Filter unterdrückt und die Funktion ist wesentlich zuverlässiger. Aus diesem Grund blockiert der Adapter bei einer 3-fach Steckdose die beiden anderen Steckdosen.

Mögliche Störungen

Störungen können vor allem dann entstehen, wenn Sie folgende Verbraucher in Betrieb haben – Mikrowelle, Haarfön, Bügeleisen, Bohrmaschine. Diese Störquellen können dazu führen, dass die Verbindung kurzzeitig unterbrochen wird, oder im Fall von Internet-TV, dass das Bild oder der Ton kurz einfriert.

Powerline funktioniert nicht

Die einwandfreie Funktion von Powerline hängt stark vom vorhandenen Stromnetz ab. Falls die Adapter nicht funktionieren tun Sie folgendes – Schließen Sie beide Powerline an 2 Steckdosen im gleichen Raum an. Falls die Anzeige weiß leuchtet, dann funktionieren die Powerline Adapter einwandfrei. Die Ursache liegt dann mit grosser Wahrscheinlichkeit bei Ihrem Stromnetz welches evtl. alte Sicherungen oder Phasensprünge aufweist. In diesem Fall kann evtl. ein Elektriker helfen oder Sie können die Adapter auch innert 14 Tagen zurückgeben.

Weitere Hilfestellungen finden Sie hier
www.mystrom.ch/de/help/faq

Support

Falls Sie eine Frage haben oder direkten Support wünschen, so nutzen Sie bitte unser Kontaktformular auf www.mystrom.ch/de/help/contacts

Powerline Connection-Kit 500 Mbps Chipset

Manuel d'installation
Installationsanleitung (Rückseite)

Installation manual (2nd leaflet)
Istruzioni d'installazione (dépliant di 2pg)



myStrom



Les adaptateurs myStrom Powerline LAN sont plug&play – c.à.d. qu'il ne faut rien configurer – il suffit de les brancher et c'est parti!

myStrom AG
Alte Tiefenaustrasse 6
3050 Bern / Switzerland
www.mystrom.ch


Quick-Start

Installez les adaptateurs

Important


Connectez les adaptateurs toujours directement à la prise électrique murale, afin d'éliminer les interférences.

- 1 Connectez un adaptateur directement à la prise murale à proximité immédiate du routeur DSL ou Fiber. Connectez l'adaptateur au routeur DSL ou Fiber au moyen du câble réseau Ethernet.

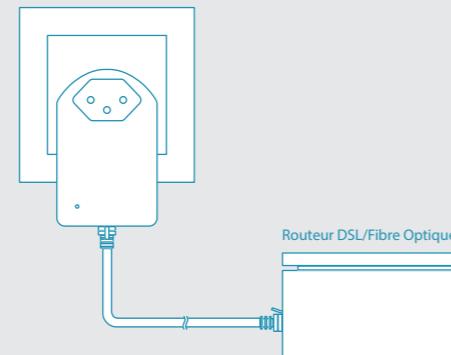

- 2 Connectez l'autre adaptateur à une prise électrique murale de votre choix.

Connectez l'adaptateur à l'appareil de votre choix (p.ex. PC/MAC, Internet-TV-Box ou console de jeux) au moyen du câble réseau Ethernet fourni.

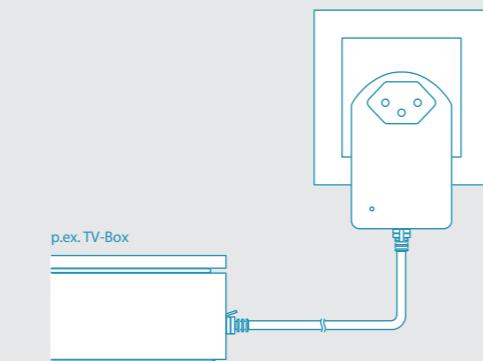


- 3 Les LED des deux adaptateurs s'allument en continu en blanc, dès que la connexion Powerline est établie. Votre appareil est à présent connecté à Internet.

C'est tout!


L'adaptateur en détail

Ports, bouton et voyant/LED

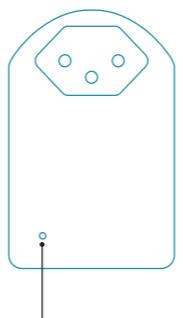


Voyant/LED

Off	Pas en service
Blanc	Connexion Powerline OK
Clignote rapidement en blanc	Mode Pairing
Clignote lentement en blanc	Mode Eco/Economie d'énergie
Clignote rouge	Pas de connexion Powerline

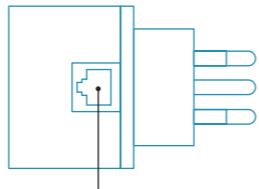

Connexion réseau

Connectez l'appareil de votre choix muni d'un port Ethernet et qui peut accéder à Internet (p.ex. PC, Internet TV-Box ou console de jeux).

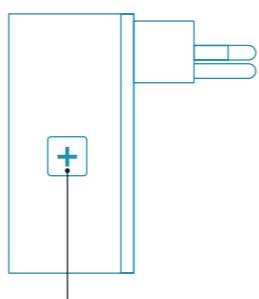

Bouton

Pairing	Reconnectez les adaptateurs ou connectez-le à un réseau Powerline existant – Appuyez 2 secondes
Reset	Réinitialisez l'adaptateur à sa configuration d'origine. Le Pairing est annulé – Appuyez 10 secondes


Astuces de dépannage

Reconnectez les adaptateurs les uns aux autres (Pairing)

Au cas où les adaptateurs ne communiquent plus entre eux ou qu'ils ont été réinitialisés, vous devez les reconnecter (Pairing) à nouveau les uns aux autres. Pour ce faire, branchez les adaptateurs directement à la prise murale et ce dans la même pièce.


- 1 Appuyez 2 secondes sur le bouton de l'adaptateur qui est connecté directement au routeur DSL ou Fiber.

La LED commence à clignoter en blanc.
Si elle ne clignote pas, répétez cette étape.

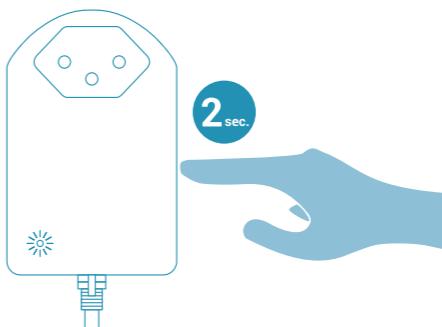

- 2 Appuyez 2 secondes sur le bouton de l'autre adaptateur qui est connecté à l'appareil de votre choix.

La LED commence à clignoter en blanc.
Si elle ne clignote pas, répétez cette étape.

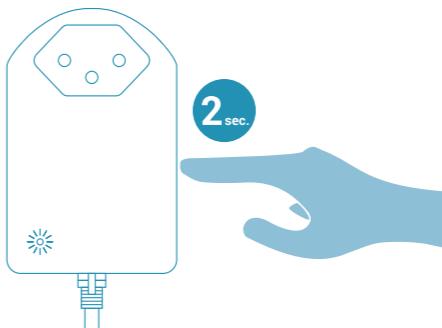

- 3 Les LEDs des deux adaptateurs s'allument en blanc en continu dès que la connexion Powerline est établie. Si le Pairing n'a pas pu être effectué, réessayez. Avant d'effectuer le Pairing, nous vous recommandons de réinitialiser (Reset) les deux adaptateurs.

Pour ce faire, appuyez durant 10 secondes sur le bouton de chaque adaptateur.

FAQ et assistance

Pourquoi doit-on toujours connecter les adaptateurs Powerline directement à la prise murale?

Les adaptateurs Powerline réagissent de manière très sensible aux sources d'interférence. De telles sources sont surtout des transformateurs, des chargeurs etc. Si les adaptateurs Powerline sont directement branchés à la prise murale et les appareils sont branchés à l'adaptateur, les interférences sont minimisées par un filtre intégré à l'adaptateur et ainsi ils fonctionnent de manière plus fiable. Pour cette raison, l'adaptateur Powerline couvre les 3 emplacements de la prise murale.

Interférences possibles

Les interférences surviennent principalement lorsque vous êtes en train d'utiliser les appareils suivants: four micro-ondes, sèche-cheveux, aspirateur, fer à repasser, perceuse... Ces interférences peuvent générer une courte interruption de la connexion, ou lors de l'utilisation de la TV par Internet, à de brefs gels de l'image ou du son.

La connexion Powerline ne fonctionne pas

Le bon fonctionnement de la connexion Powerline dépend fortement de votre réseau électrique existant. Si les adaptateurs ne fonctionnent pas, branchez 2 adaptateurs aux prises murales dans la même pièce. Si le voyant s'allume en blanc, cela signifie que les adaptateurs fonctionnent. Le problème se situe alors au niveau de votre installation électrique qui contient peut-être de vieux fusibles ou des problèmes de phase. Dans ce cas, adressez-vous à votre électricien qui pourra peut-être faire quelque chose. Le cas échéant vous pouvez nous retourner les adaptateurs sous 15 jours.

Vous trouverez davantage d'informations en consultant www.mystrom.ch/fr/help/faq

Assistance directe

Si vous avez besoin de plus d'aide ou avez une question d'ordre général, merci de compléter le formulaire sur www.mystrom.ch/fr/help/contacts

Powerline Connection-Kit 500 Mbps Chipset

Installation manual
Istruzioni d'installazione (retro)

Manuel d'installation (2ème dépliant)
Installationsanleitung (2-tes Faltblatt)



myStrom



myStrom Powerline LAN adapters are
plug & play – no configuration necessary –
connect and you are ready to go!

myStrom AG
Alte Tiefenaustrasse 6
3050 Bern / Switzerland
www.mystrom.ch

Quick-Start


Installing the adapters

Important

Plug the adapters directly into the wall power socket to reduce interferences.


- 1 Plug one Powerline adapter directly into the wall power socket next to the DSL-/Fiber-Gateway.

Connect the adapter and the DSL-/Fiber-Gateway using the provided network cable.

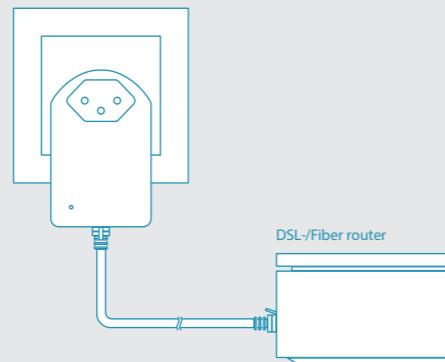

- 2 Plug the 2nd Powerline adapter directly into any wall power socket next to the device you want to connect.

Connect the Powerline adapter to any Internet device (e.g. PC, Internet-TV-Box or game console) using the provided network cable.

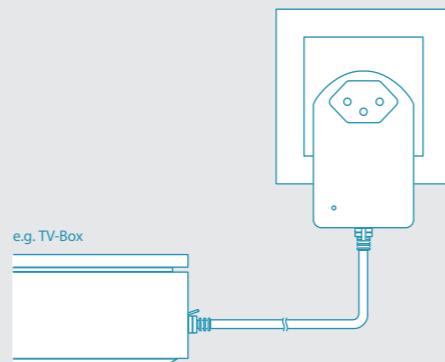


- 3 The LEDs of both adapters light up continuously in white as soon as the Powerline connection is established. Your device is now connected to the Internet.

All done!


The adapter in detail

Ports, button and LED

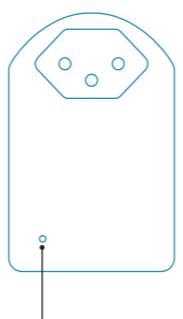


LED

Off	Not powered
White	Powerline connection OK
Blinks white fast	Pairing Mode
Blinks white slowly	Eco/Energy Saving Mode
Blinks red	No Powerline connection

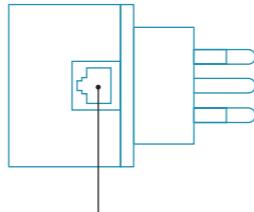

Ethernet-Port

Connect your DSL-/Fiber-Gateway or any other device with an Ethernet port (e.g. PC, Internet-TV-Box or game console).

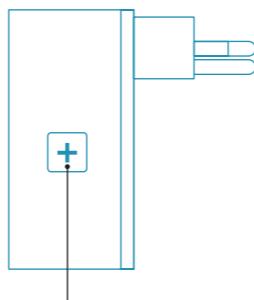

Button

Pairing	Reconnect the adapters or connect them to an existing Powerline network – press 2 s
Reset	Sets the adapter to its factory setting. Pairing is lost – press 10 s

Troubleshooting tips


Reconnect the adapters to each other (Pairing)

In case the adapters no longer communicate with each other or have been reset, you have to pair them again. To execute the Pairing process, plug the adapters directly into the wall sockets in the same room.

- 1 Push the button of the adapter connected with the DSL-/Fiber-Gateway for 2 seconds.

The LED starts to blink white.


If it does not blink, please repeat this step.

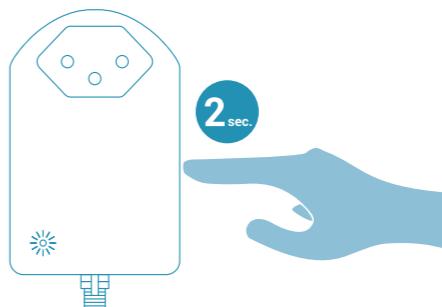

- 2 Push the button of the 2nd adapter for 2 seconds.

The LED starts to blink.

If it does not blink, please repeat this step.

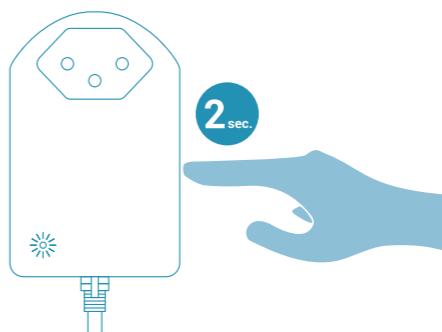

- 3 The LEDs of both adapters light up continuously in white as soon as the Powerline connection has been successfully established. If the Pairing was not successful, please try again. And before Pairing them again, please reset both adapters.

In order to do so, press the button of each adapter for 10 seconds.

FAQ and Support

Always connect the Powerline adapters to the wall socket - why?

Powerline adapters react sensitively to interference sources that are also connected to your electrical network. Those interference sources can be power adapters, chargers etc. When you plug the Powerline adapters directly into the wall socket and then connect the devices to the Powerline adapter, the interferences are minimized thanks to the integrated filter - so the adapters work more reliably. For this reason the adapters cover all 3 plugs of your wall socket.

Possible interferences

Interferences occur mainly when you are using the following devices - microwave oven, hair dryer, vacuum cleaner, iron, power drill ... Those interference sources can lead to a brief interruption of the connection or - in case you are watching Internet-based TV - to a sound or picture freeze.

Powerline is not working

The good functioning of Powerline strongly depends on the existing electrical network. If the adapters are not working, plug 2 adapters to wall sockets in the same room. If the LED lights up continuously in white, the Powerline adapters are working without any problems. The reason is most probably your electrical network that may contain old fuses or phase jumps. In this case your electrician might be able to help. Otherwise you can return the adapters after 14 days and get your money back.

You can find more information about using or troubleshooting the Powerline adapters online on www.mystrom.ch/en/help/faq

Support

If you have a general question please use our contact form on www.mystrom.fr/en/help/contacts

Powerline Connection-Kit 500 Mbps Chipset

Istruzioni d'installazione
Installation manual (Backside)

Manuel d'installation (2ème dépliant)
Installationsanleitung (2-tes Faltblatt)



myStrom



myStrom Powerline adattatori sono
plug & play – la configurazione non è
necessaria – asta inserirli nella presa.

myStrom AG
Alte Tiefenaustrasse 6
3050 Bern / Switzerland
www.mystrom.ch

Quick-Start


Installare gli adattatori

Importante

Inserite sempre gli adattatori direttamente
nella presa da parete. Così facendo evitate
possibili fonti di disturbo.


- 1 Inserire un adattatore direttamente nella presa
della parete alla prossimità del router DSL o
fibra.

Collegare il router DSL con l'adattatore tramite
il cavo di rete Ethernet fornito in dotazione.

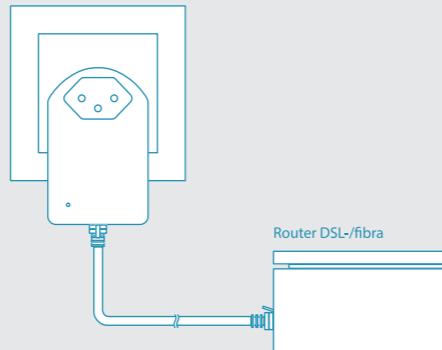

- 2 Inserire l'altro adattatore nella presa di corrente
posta alla parete.

Collegate l'adattatore con un qualsiasi
apparecchio compatibile con Internet (ad es.
PC/MAC, TV-Box o console da gioco) con il
cavo Ethernet fornito in dotazione.

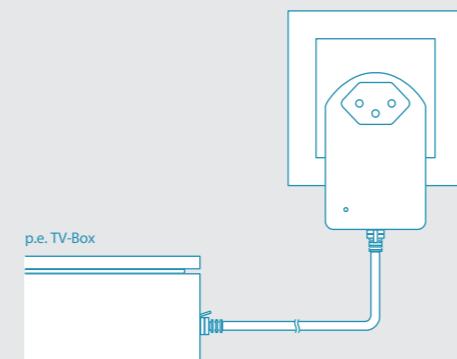


- 3 I LED di entrambi adattatori cambiano a
«costante bianco» non appena il collegamento
Powerline è riuscita. Il dispositivo è ora
connesso a Internet.




L'adattatore in dettaglio

Allacci, pulsanti e spie (LED)

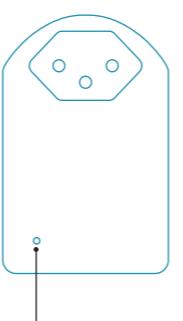


Spie/LED

Spento	Senza corrente
Bianco	Connessione Powerline OK
Lampeggiare veloce bianco	Pairing Mode
Lampeggiare lentamente bianco	Modus Eco/risparmio
Lampeggiare rosso	Nessuna connessione Powerline

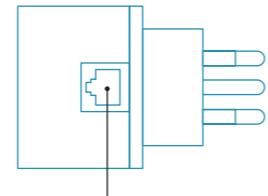

Collegamento Ethernet

Collegare il router DSL-/fibra o qualsiasi dispositivo abilitato
a Internet con allaccio Ethernet (ad es. PC/Mac, TV-Box o
console da gioco).

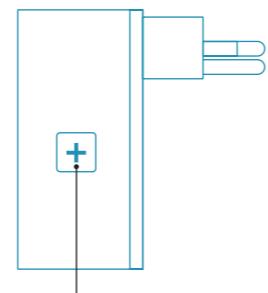

Button

Pairing	Connessione a una rete Powerline esistente – premere 2 secondi
Reset	Ripristina configurazione origine della scheda. Il pairing viene annullata – premere 10 secondi

Suggerimenti per rettifica errori


Ricollegare gli adattatori (Pairing)

Se le schede non comunicano tra di loro o sono stati
ripristinati, è necessario collegare (pairing) ancora
una volta gli uni agli altri. Per fare questo, collegare
l'adattatore direttamente alla parete, e questo nella
stessa stanza.

- 1 Premere per due secondi ca. il pulsante dell'adattatore che è connesso al router DSL/
fibra.

Il LED inizia a lampeggiare bianco.


Se non lampeggia, ripetere questa operazione.

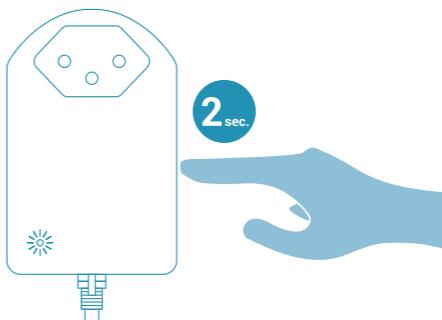

- 2 Premere per due secondi ca. il pulsante dell'altro adattatore.

Il LED inizia a lampeggiare bianco.

Se non lampeggia, ripetere questa operazione.

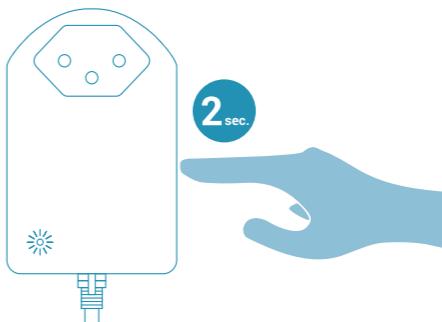

- 3 I LED di entrambi adattatori cambiano a
«costante bianco» non appena il collegamento
Powerline è riuscita. Se il pairing non è stato
effettuato, riprovare. E prima di eseguire il
pairing si consiglia di reimpostare (reset)
entrambe le schede.

Per fare questo, premere per 10 secondi il
pulsante su ogni scheda.

FAQ e supporto

Perché l'adattatore Powerline va sempre inserito direttamente in una presa da parete?

Gli adattatori Powerline sono molto sensibili a
fonti di disturbo che vengono allacciate alla rete
elettrica parallelamente all'adattatore. Queste
fonti di disturbo sono soprattutto elementi di
rete, dispositivi di ricarica ecc. Se gli adattatori
Powerline vengono inseriti direttamente nella
presa da parete e tutti gli altri dispositivi
collegati all'adattatore Powerline, i disturbi
vengono soppressi mediante un filtro integrato e
quindi funzionano in modo molto più affidabile.

Possibili disturbi

Disturbi possono sorgere soprattutto se sono in
funzione i seguenti dispositivi: forno a microonde,
asciugacapelli, ferro da stiro, trapano.
Queste fonti di disturbo possono causare una
breve interruzione della connessione o, nel caso
di Internet TV, che l'immagine o il suono blocca
temporaneamente.

Powerline non funziona

Il funzionamento ineccepibile di Powerline
dipende molto dalla rete elettrica esistente. Se
l'adattatore non dovesse funzionare, procedete
nel modo seguente: allacciate entrambi gli
adattatori Powerline a 2 prese nella stessa
stanza. Se la spia è bianco, i due adattatori
Powerline funzionano regolarmente. La causa è
pertanto da ricercare con molta probabilità nella
vostra rete elettrica che forse presenta vecchi
fusibili o problemi di fase. In questi casi può
essere d'aiuto un elettricista o potete restituire
gli adattatori entro 14 giorni.

Per maggiori informazioni clicchi qui
www.mystrom.ch/it/help/faq

Supporto

Se ha delle domande o vuole un supporto
diretto, la preghiamo di utilizzare il nostro
modulo di contatto su www.mystrom.ch/it/help/contacts