

Swisscom (Schweiz) AG

Contact Center
CH-3050 Bern

www.swisscom.ch

126370 12/2010

Swisscom TV einrichten

Swisscom TV-Box
und Verkabelung



swisscom

Inhaltsverzeichnis

Swisscom TV vorbereiten – Geräte platzieren

Wo stelle ich die Swisscom TV-Box auf?	1
Was muss ich noch beachten?	2

Swisscom TV installieren

1. Router kontrollieren	3
2. Swisscom TV-Box und Router verbinden	4
3. Swisscom TV-Box mit Fernsehgerät verbinden	5
4. Swisscom TV-Box einschalten	6
5. Swisscom TV einschalten und bedienen	7

HDTV

Swisscom TV für den Empfang von HDTV einrichten	8
HD-Sender im TV-Guide finden und erkennen	8

Erste Schritte

Swisscom TV bedienen	9
Die wichtigsten Tasten von Swisscom TV	9
Bildschirmsprache ändern	10
Bildschirmformat ändern	11

Weitere Geräte

Weitere Geräte anschliessen	13
Stereoanlage anschliessen	13
Home-Cinema-Anlage anschliessen	14
Zusätzliche Swisscom TV-Box anschliessen	15

Fernbedienung

Zwei Geräte mit nur einer Fernbedienung bedienen	16
Fernbedienung synchronisieren	16

Hilfe

Wissenswertes	17
Tasten auf der Swisscom TV-Box	17
Anschlüsse der Swisscom TV-Box	18
Störungsbehebung	19
Hilfe und Kontakt	20
Sicherheitshinweise	21




Hinweis: Die linke und rechte Umschlagseite dieser Anleitung können Sie herausklappen.


Packungsinhalt



Swisscom TV-Box mit Stromkabel

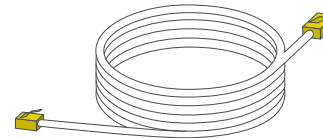

Ethernet-Kabel 15 m (weiss)

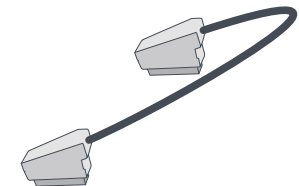


SCART-Kabel



HDMI-Kabel



Audiokabel (Cinch)

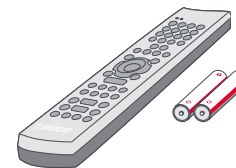

Swisscom TV-Fernbedienung und Batterien



Anleitungen:

- > Swisscom TV einrichten
- > Swisscom TV bedienen
- > Quick Install Guide


Swisscom TV vorbereiten Geräte platzieren

Wo stelle ich die Swisscom TV-Box auf?

Ihre Swisscom TV-Box muss mit folgenden Geräten per Kabel verbunden werden:

- > mit Ihrem **Fernsehgerät**
- > mit Ihrem **Router**

Platzieren Sie Ihre **Swisscom TV-Box** in der unmittelbaren Nähe Ihres **Fernsehgeräts**.

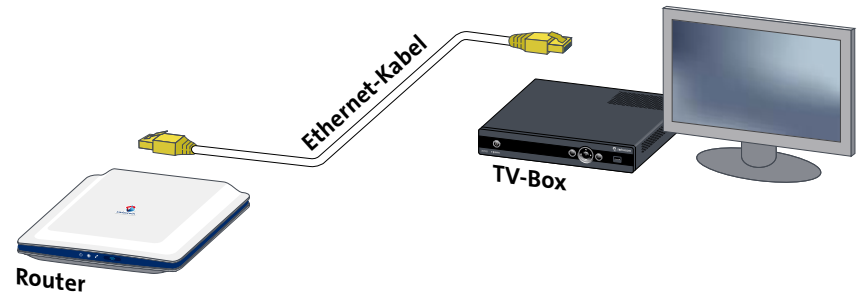

Hinweis zur Kabellänge: Falls das Ethernet-Kabel von 15 Metern nicht lang genug ist, können Sie im Swisscom Shop ein längeres Kabel kaufen. Die Übertragungsqualität wird durch die Kabellänge nicht beeinträchtigt. Ausserdem finden Sie im Swiss-com Online Shop zwei Verbindungs-Kits als Alternative zum Ethernet-Kabel.

Hinweis: Die wichtigsten Funktionen von Swisscom TV sind in der Anleitung «Swisscom TV bedienen» kurz erklärt. Eine ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter www.swisscom.ch/anleitungen > TV.

Techniker bestellen

Auf Wunsch können Sie einen Termin mit einem Servicetechniker vereinbaren, der bei Ihnen zu Hause

- > Swisscom TV installiert,
- > WLAN für Ihren Computer einrichtet
- > und alle Kabel fachgerecht verlegt.

Vereinbaren Sie dazu über die Gratisnummer 0800 800 800 einen Termin. Diese Dienstleistungen sind kostenpflichtig (je nach Aufwand).

Was muss ich noch beachten?

Wenn die Swisscom TV-Box das erste Mal in Betrieb genommen wird, wird automatisch eine aktuelle Software heruntergeladen und installiert. Dies dauert rund 30 Minuten.

Swisscom TV installieren

1. Router kontrollieren

Schalten Sie den Router jetzt ein, falls er noch ausgeschaltet ist.


Hinweis: Voraussetzung für den Anschluss der Swisscom TV-Box ist, dass der für Swisscom TV geeignete Router bereits bei Ihnen zu Hause installiert ist. Falls der Router noch nicht installiert ist, installieren Sie ihn bitte gemäss der Anleitung «Internet einrichten», oder vereinbaren Sie einen Termin mit einem Servicetechniker.

2. Swisscom TV-Box und Router verbinden




Hinweis: Auf der linken Umschlagseite dieser Anleitung finden Sie eine Übersichtsgrafik über die komplette Verkabelung von Swisscom TV.

Verbinden Sie die **Swisscom TV-Box** und den **Router** mit dem **Ethernet-Kabel**.

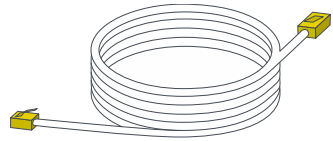


Ethernet-Kabel 15 m (weiss)

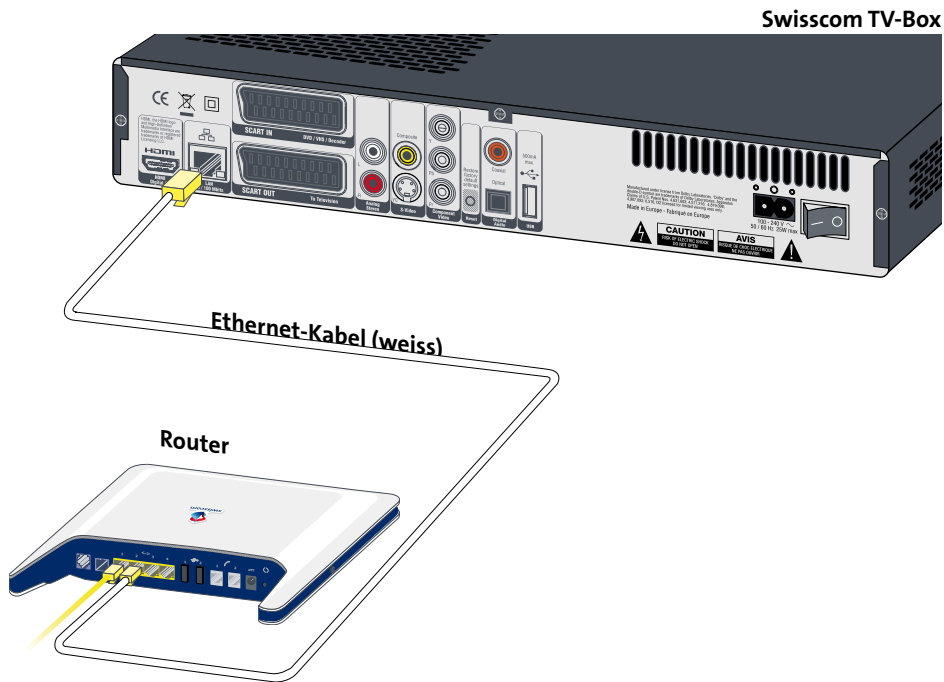

3. Swisscom TV-Box und Fernsehgerät verbinden


Falls Sie ein HD-Fernsehgerät mit HDMI-Anschluss haben, verbinden Sie die **Swisscom TV-Box** (HDMI) und das **Fernsehgerät** mit dem **HDMI-Kabel**.

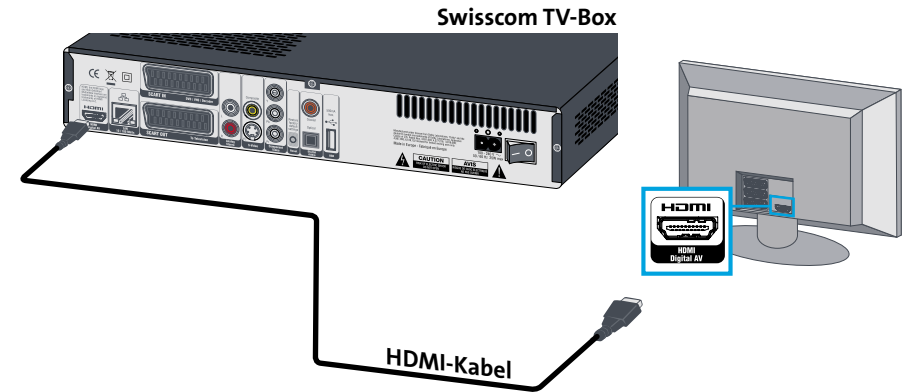

oder


Falls Sie ein älteres Fernsehgerät haben, verbinden Sie die **Swisscom TV-Box** (SCART OUT) und das **Fernsehgerät** (AV) mit dem **SCART-Kabel**.

Hinweis: Benutzen Sie an Ihrem Fernsehgerät nach Möglichkeit den Anschluss AV1.

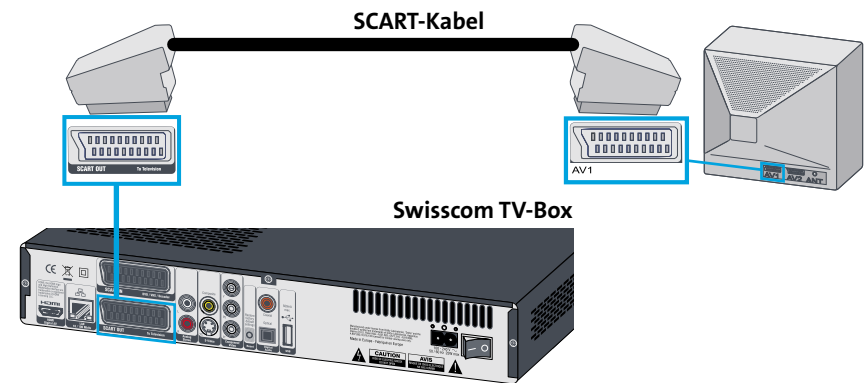


4. Swisscom TV-Box einschalten

- 4.1** Schliessen Sie das **Stromkabel** an die **Swisscom TV-Box** an, und stecken Sie es in die Steckdose ein.

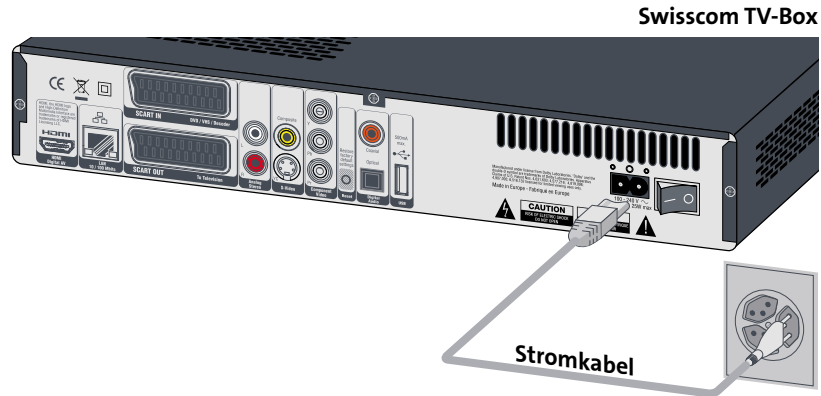

- 4.2** Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein.

- 4.3** Schalten Sie die Swisscom TV-Box ein, und warten Sie **30 Minuten**. Swisscom TV lädt die aktuelle Software herunter.

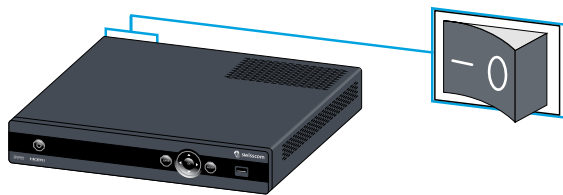

Achtung


Schalten Sie während dieser 30 Minuten die Swisscom TV-Box **nicht** aus.



- 4.4** Die Swisscom TV-Box zeigt zunächst 12.00 Uhr an. Sobald die Swisscom TV-Box die **aktuelle Uhrzeit** anzeigt, dauert es noch ca. eine Minute, bis Swisscom TV bereitsteht.



5. Swisscom TV einschalten und bedienen

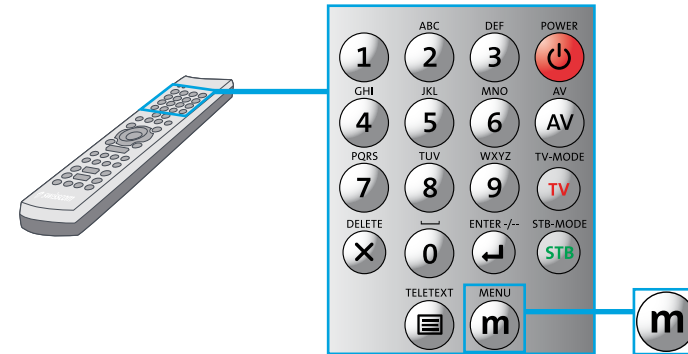

- 5.1** Legen Sie die Batterien in die Swisscom TV-Fernbedienung ein.

- 5.2** Zielen Sie mit der Swisscom TV-Fernbedienung auf die Swisscom TV-Box, und drücken Sie die **Menu-Taste**.



Wenn Sie das Menü von Swisscom TV nicht sehen, schalten Sie auf Ihrem Fernsehgerät auf den AV-Kanal (oder HDMI-Kanal) um.

Hinweis: Mit welcher Taste Sie auf den AV-Kanal umschalten können, hängt von Ihrem Fernsehgerät ab. (Nach dem gleichen Prinzip schalten Sie sonst auf Ihren Videorekorder oder auf Ihren DVD-Player um.)

- Nehmen Sie die Fernbedienung Ihres Fernsehgeräts und
- > drücken Sie die Taste «AV» so oft, bis das Menü erscheint,
 - > oder drücken Sie die Taste «↺» so oft, bis das Menü erscheint,
 - > oder rufen Sie das Menü Ihres Fernsehgeräts auf, und wählen Sie den AV- (oder HDMI-) Kanal aus.

Falls eine Fehlermeldung angezeigt wird, befolgen Sie bitte die Anweisungen auf dem Bildschirm. Kontaktieren Sie uns gegebenenfalls unter der Gratisnummer 0800 800 800.

- 5.3 Herzliche Gratulation!** Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Swisscom TV. Mit der **EXIT TO TV-Taste** gelangen Sie zur aktuell laufenden Sendung.

HDTV

Swisscom TV für den Empfang von HDTV einrichten

HDTV steht für «high definition television» (hochauflösendes Fernsehen) und ermöglicht den Empfang von HD-Sendern in einer verbesserten Bildqualität. Damit Sie die HD-Sender sehen können, müssen einige Punkte beachtet werden:

- > **Verfügbarkeit:** Bei der Bestellung von Swisscom TV wurde Ihnen mitgeteilt, ob Sie an Ihrem Standort HD-Sender empfangen können oder nicht.
- > **Fernsehgerät:** Für den Empfang von HD-Sendern brauchen Sie einen Fernseher mit der Bezeichnung «HD ready» oder «Full HD».
- > **Wartezeit:** Wenn Sie Ihr Internet eben erst selber eingerichtet haben, dann müssen Sie ca. **1 Woche warten**, bis die HD-Sender verfügbar sind und im TV-Guide angezeigt werden.
- > **Verkabelung:** Ihre Swisscom TV-Box muss mit einem **HDMI-Kabel** mit Ihrem Fernsehgerät verbunden sein. Lesen Sie dazu das Kapitel «Swisscom TV und Fernsehgerät verbinden» auf Seite 5.
- > **Bildschirmformat:** Das Bildschirmformat von Swisscom TV muss auf ein HD-Format (720p oder 1080i) eingestellt sein. Lesen Sie dazu das Kapitel «Bildschirmformat ändern» auf Seite 11.


HD-Sender im TV-Guide finden und erkennen

Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, dann finden Sie die HD-Sender am **Ende der Senderliste** im TV-Guide. Alle HD-Sender sind im TV-Guide mit einem **«HD»-Symbol** gekennzeichnet.

Hinweis: Die Reihenfolge der Sender können Sie im Kundencenter oder direkt am Fernseher ändern. Lesen Sie dazu den Hinweis in der Anleitung «Swisscom TV bedienen» im Kapitel «Kundencenter».

Erste Schritte – Swisscom TV bedienen

Die wichtigsten Tasten von Swisscom TV

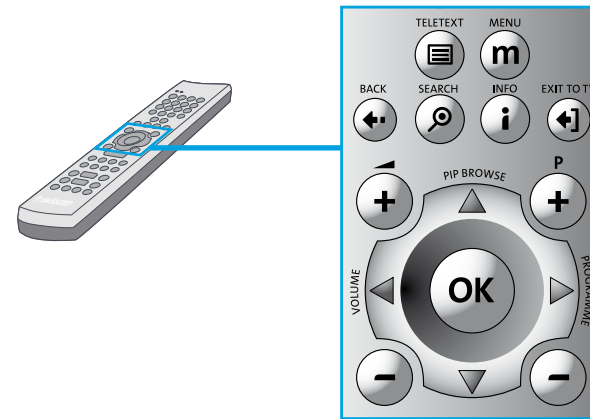

Mit der **MENU**-Taste der Swisscom TV-Fernbedienung öffnen Sie das Menü.

Mit der **OK**-Taste bestätigen Sie eine Auswahl im Menü.

Mit den **Pfeil**-Tasten navigieren Sie im Menü:

- > nach oben/unten mit den **oben/unten**-Tasten
- > nach links/rechts mit den **links/rechts**-Tasten

Mit der **BACK**-Taste gelangen Sie immer ins übergeordnete Menü bzw. zum vorherigen Menüpunkt.


Mit der **EXIT TO TV**-Taste verlassen Sie das Menü und gelangen zum zuletzt geschauten Programm (Sender, eigene Aufnahme oder Video on Demand).

Hinweis: Weitere Erklärungen zur Bedienung von Swisscom TV finden Sie in der Anleitung «Swisscom TV bedienen».

Bildschirmsprache ändern

Mit der Bildschirmsprache legen Sie fest, in welcher Sprache die Menübefehle und Auswahllisten auf dem Bildschirm angezeigt werden. Sie können zwischen den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch auswählen.

- 1 Drücken Sie die **MENU**-Taste, um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie mit der **rechts**-Taste **<Einstellungen>** aus.
- 3 Wählen Sie **Allgemein**, und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- 4 Wählen Sie **Bildschirmsprache**, und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- 5 Wählen Sie mit den **oben/unten**-Tasten die gewünschte Sprache aus. Drücken Sie die **OK**-Taste. Das Häkchen zeigt an, dass die Sprache ausgewählt wurde.
- 6 Wählen Sie **Speichern**, und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

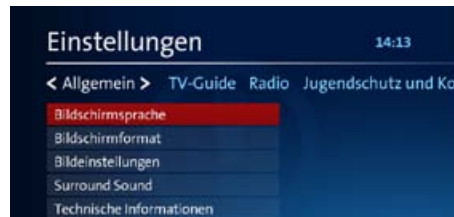

Bildschirmformat ändern

Stellen Sie die Bildgröße so ein, dass sie optimal zum Fernsehgerät passt. Schlagen Sie in der Anleitung des Fernsehgeräts nach, welches Format für Ihr Gerät optimal ist. Beachten Sie, dass Ihr Fernsehgerät auf das gleiche Bildschirmformat eingestellt sein muss.

Wählen Sie zwischen folgenden Formaten:

- > Standard-Format 4:3
- > Breitbild-Format 16:9
- > für HD-Fernsehgeräte, verbunden mit HDMI-Kabel (siehe Seite 5):
 - > HD (720p)
 - > HD (1080i)

- 1 Drücken Sie die **MENU**-Taste, um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie mit der **rechts**-Taste **<Einstellungen>** aus.
- 3 Wählen Sie **Allgemein**, und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- 4 Wählen Sie **Bildschirmformat**, und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.



- 5 Wählen Sie entweder **Standard (4:3)**, **Breitbild (16:9)**, **HD (720p)** oder **HD (1080i)**, und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Das Häkchen zeigt an, dass das Format ausgewählt wurde.



Hinweis: Falls Sie «HD 720p» oder «HD 1080i» wählen, erscheint ein Testbild. Wenn Sie das Testbild sehen, bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

- 6 Wählen Sie **Fortsetzen**, und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.




Bildqualität optimieren

Holen Sie die beste Bildqualität aus Swisscom TV heraus. Dazu müssen Sie gewisse Einstellungen Ihres Fernsehgeräts oder Beamers anpassen. Eine Video-Anleitung unterstützt Sie mit Hilfe von Testbildern die besten Einstellungen zu finden.

- 1 Halten Sie neben der Swisscom TV-Fernbedienung auch die Original-Fernbedienung Ihres Fernsehgeräts oder Beamers bereit. Nur damit können die nötigen Einstellungen gemacht werden.
- 2 Machen Sie sich kurz mit dem Bildschirmmenü Ihres Fernsehgeräts oder Beamers vertraut. Wo befinden sich die Regler für Helligkeit, Kontrast, Schärfe und Farbsättigung? Bei den meisten Geräten finden Sie diese Regler unter «Menu» oder «Settings».
- 3 Drücken Sie die **HELP**-Taste auf der Swisscom TV-Fernbedienung, um die Hilfe zu öffnen.
- 4 Wählen Sie mit der **links**-Taste den Eintrag **Hilfe-Videos** aus, und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- 5 Wählen Sie das Hilfe-Video «Bildeinstellungen».
- 6 Starten Sie das Video durch Auswahl des Punktes **Abspielen**, und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- 7 In der Einleitung des Videos werden Sie aufgefordert, gegebenenfalls die Bildschirmgröße von Swisscom TV anzupassen. Gehen Sie dazu gemäss dieser Anleitung vor (Seite 11, «Bildschirmformat ändern»).
- 8 Folgen Sie den Anweisungen im Video und nehmen Sie die Einstellungen entsprechend den Empfehlungen vor.

Hinweis: Sie können das Video jederzeit mit Hilfe der **PAUSE**-Taste anhalten, wenn Sie mehr Zeit brauchen, um eine bestimmte Einstellung Ihres Fernsehgeräts oder Beamers vorzunehmen.

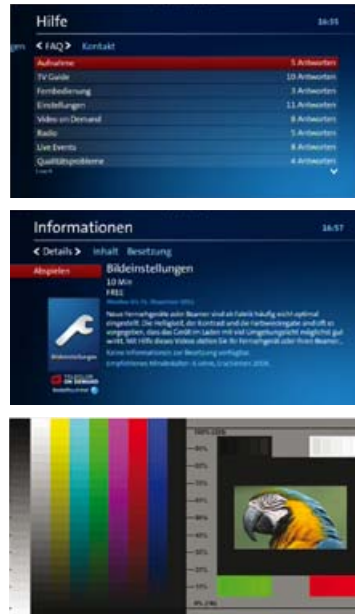

Weitere Geräte anschliessen


Stereoanlage anschliessen



Hinweis: Auf der rechten Umschlagseite dieser Anleitung finden Sie eine Übersichtsgrafik über die Verkabelung von zusätzlichen Geräten.

Schliessen Sie Ihre Stereoanlage an die Swisscom TV-Box an, wenn Sie den Ton über die Stereoanlage hören möchten.

Verbinden Sie dazu Ihre **Stereoanlage** und die **Swisscom TV-Box** mit dem **Audiokabel (Cinch)**.

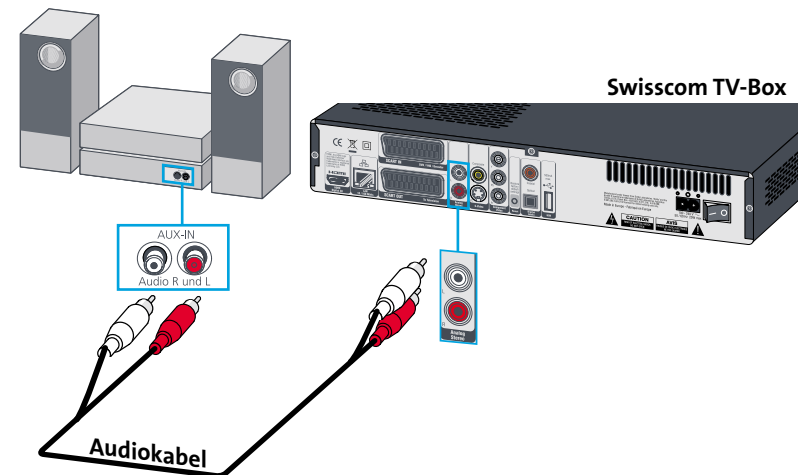


Hinweis: Mit einer angeschlossenen Stereoanlage/Home-Cinema-Anlage können Sie mit Swisscom TV Radio hören, ohne das Fernsehgerät einzuschalten oder anzuschliessen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Anleitung «Swisscom TV bedienen».

Home-Cinema-Anlage anschliessen

Schliessen Sie Ihre Home-Cinema-Anlage an die Swisscom TV-Box an, und profitieren Sie von der besseren Tonqualität.


Verbinden Sie dazu Ihre **Home-Cinema-Anlage** mit einem **optischen Kabel** oder einem **Koaxial-Kabel**. (Diese Kabel sind nicht im Packungsinhalt enthalten.)

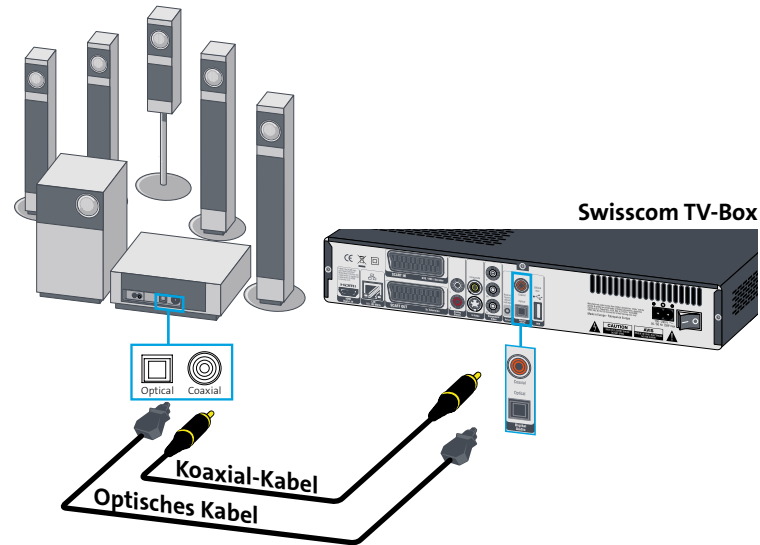


Zusätzliche Swisscom TV-Box

Schliessen Sie eine zusätzliche Swisscom TV-Box an ein zweites Fernsehgerät gemäss Abbildung an:

- 1 Verbinden Sie die **Swisscom TV-Box** und den **Router** mit dem mitgelieferten weissen **Ethernet-Kabel**.

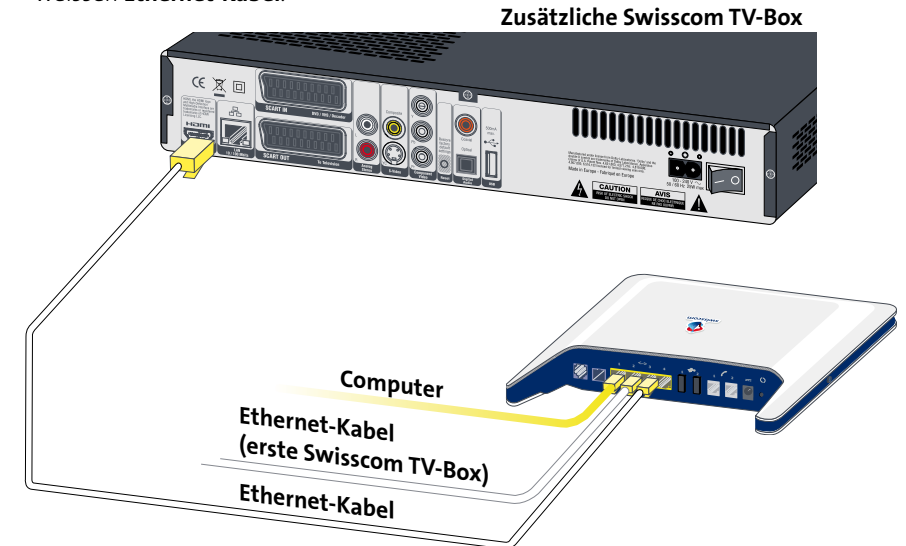

- 2 Schliessen Sie das **Stromkabel** an die Swisscom TV-Box an, und stecken Sie es in die Steckdose ein.

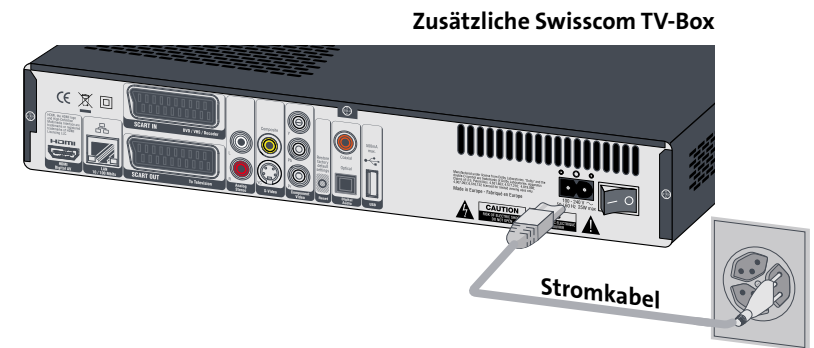


- 3 Verbinden Sie die **Swisscom TV-Box** (SCART OUT) und das **Fernsehgerät** (AV) mit dem **SCART-Kabel**. Folgen Sie dazu der Anleitung auf den Seiten 5 bis 7.

Hinweis: Sie können die Swisscom TV-Boxen auch drahtlos verbinden. Ein entsprechendes Verbindungs-Kit erhalten Sie im Swisscom Online Shop.

Fernbedienung synchronisieren

Zwei Geräte mit nur einer Fernbedienung bedienen

Möchten Sie die Swisscom TV-Box und Ihr Fernsehgerät mit nur einer Fernbedienung steuern? Für diesen Fall können Sie die Swisscom TV-Fernbedienung mit Ihrem Fernsehgerät synchronisieren.

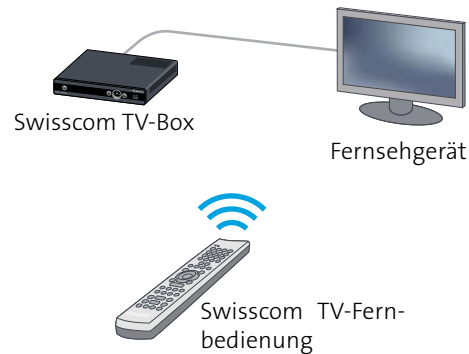

Synchronisieren:
Abgleichen der Frequenzen zwischen der Swisscom TV-Fernbedienung und dem Fernsehgerät.

Fernbedienung synchronisieren


- 1 Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein.
- 2 Drücken Sie die **TV TV-MODE**-Taste auf der Swisscom TV-Fernbedienung mindestens zwei Sekunden lang, bis das **TV-Lämpchen** am Kopf der Swisscom TV-Fernbedienung zweimal aufleuchtet.
- 3 Geben Sie innerhalb von fünf Sekunden die Ziffern **0 0 1** ein (das **TV-Lämpchen** blinkt zur Bestätigung zweimal).
- 4 Drücken Sie die **POWER**-Taste auf der Swisscom TV-Fernbedienung so lange, bis sich Ihr Fernsehgerät ausschaltet. Dies kann einige Minuten dauern. Während dieser Zeit blinkt das **TV-Lämpchen**. **Achtung:** Lassen Sie die Taste sofort los, sobald sich Ihr Fernsehgerät ausschaltet.
- 5 Bestätigen Sie die Synchronisierung durch Drücken der **OK**-Taste.
- 6 Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein.
- 7 Testen Sie die Swisscom TV-Fernbedienung, indem Sie die Lautstärke verändern.

Hinweis: Falls die Synchronisierung nicht funktioniert, finden Sie eine Codeliste für Fernseher unter www.swisscom.ch/anleitungen > TV > Swisscom TV-Fernbedienung für den Fernseher verwenden.

Wissenswertes


Tasten auf der Swisscom TV-Box

- a** **Standby-Taste:** Die Swisscom TV-Box ein- und ausschalten bzw. in den Ruhezustand (Standby-Modus) versetzen. (Die Swisscom TV-Box schaltet sich nie ganz aus.)
- b** **BACK-Taste:** Innerhalb eines Auswahlmenüs einen Schritt zurück.
- c** **Pfeil-Tasten:** In den Kanälen blättern, ohne den Sender tatsächlich zu wechseln (Bild-in-Bild-Funktion).
- d** **MENU-Taste:** Ein- und Ausblenden des Menüs.

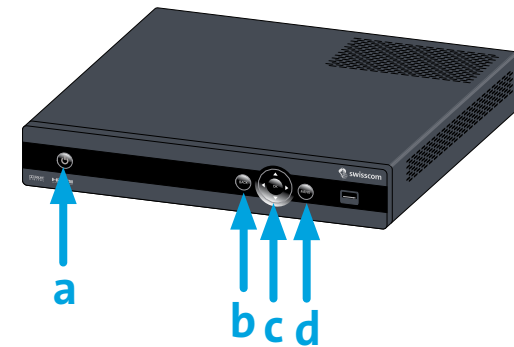

Anschlüsse der Swisscom TV-Box

- a HDMI Digital AV:** HD-Fernsehgerät anschliessen (HDMI-Kabel)
- b LAN:** Router anschliessen (Ethernet-Kabel)
- c SCART IN:** DVD-Gerät oder Videorekorder anschliessen (SCART-Kabel)
- d SCART OUT:** Fernsehgerät oder Monitor anschliessen (SCART-Kabel)
- e Analog Stereo:** HiFi-Anlage oder Fernsehgerät mit analogen Audioeingängen anschliessen (Audiokabel, Cinch)
- f Composite:** Fernsehgerät anschliessen (Videokabel, Cinch)
- g S-Video:** Fernsehgerät anschliessen (S-Video-Kabel)
- h Component Video:** Ältere HD-Fernsehgeräte anschliessen (YUV/RGB-Komponenten-Kabel)
- i Reset:** Taste drücken, um die Fabrikeinstellungen wiederherzustellen.
Achtung: Alle eigenen Aufnahmen werden gelöscht!
- j Digital Audio:** Home-Cinema-Anlage mit digitalen Audioeingängen anschliessen (optisches oder Koaxial-Kabel)
- k USB:** Zusatzgeräte anschliessen (USB-Kabel) (wird nur zu Servicezwecken verwendet)

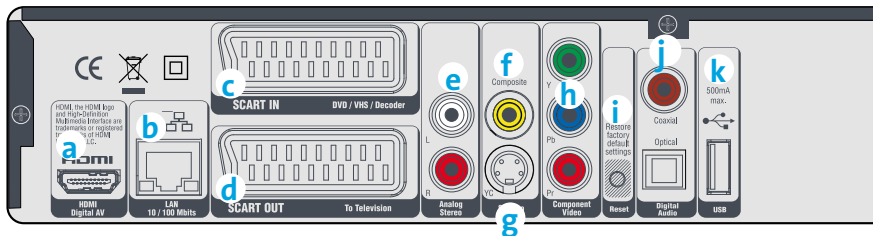

Störungsbehebung

Kein Bild und Ton?

Überprüfen Sie Ihr Fernsehgerät

- 1** Ist das Fernsehgerät eingeschaltet?
Nein > Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
- 2** Sind Sie auf dem AV-Fernsehkanaal?
Nein > Drücken Sie die AV-Taste auf der Fernbedienung Ihres Fernsehers, oder schalten Sie die Swisscom TV-Box aus und wieder ein. (Die meisten Fernsehgeräte wechseln dann automatisch auf den richtigen Kanal.)


Überprüfen Sie die Anzeigen auf der Swisscom TV-Box

- 1** Leuchtet die Anzeige der Swisscom TV-Box?
Nein > Stecken Sie das Stromkabel ein, oder überprüfen Sie die Stromverbindung. Überprüfen Sie, ob die Swisscom TV-Box eingeschaltet ist (Schalter auf der Rückseite).
- 2** Leuchtet die **STANDBY**-Taste auf der Swisscom TV-Box grün?
Nein, sie leuchtet rot > Drücken Sie die **STANDBY**-Taste, um die Swisscom TV-Box ganz einzuschalten.

Überprüfen Sie den Router (die Internet-Verbindung)


- 1** Leuchtet «Power» auf dem Router?
Nein > Überprüfen Sie die Stromverbindung und stellen Sie sicher, dass den Router eingeschaltet ist.
- 2** Leuchtet mindestens eines der «Ethernet»-Lämpchen auf dem Router?
Nein > Ihre Swisscom TV-Box ist nicht richtig an den Router angeschlossen. Überprüfen Sie die Verkabelung.
- 3** Leuchtet «DSL» auf dem Router?
Nein > Der Router ist nicht korrekt an die Telefonsteckdose angeschlossen, oder die Internet-Verbindung ist unterbrochen. Überprüfen Sie die Verkabelung.

Swisscom TV-Box anschliessen

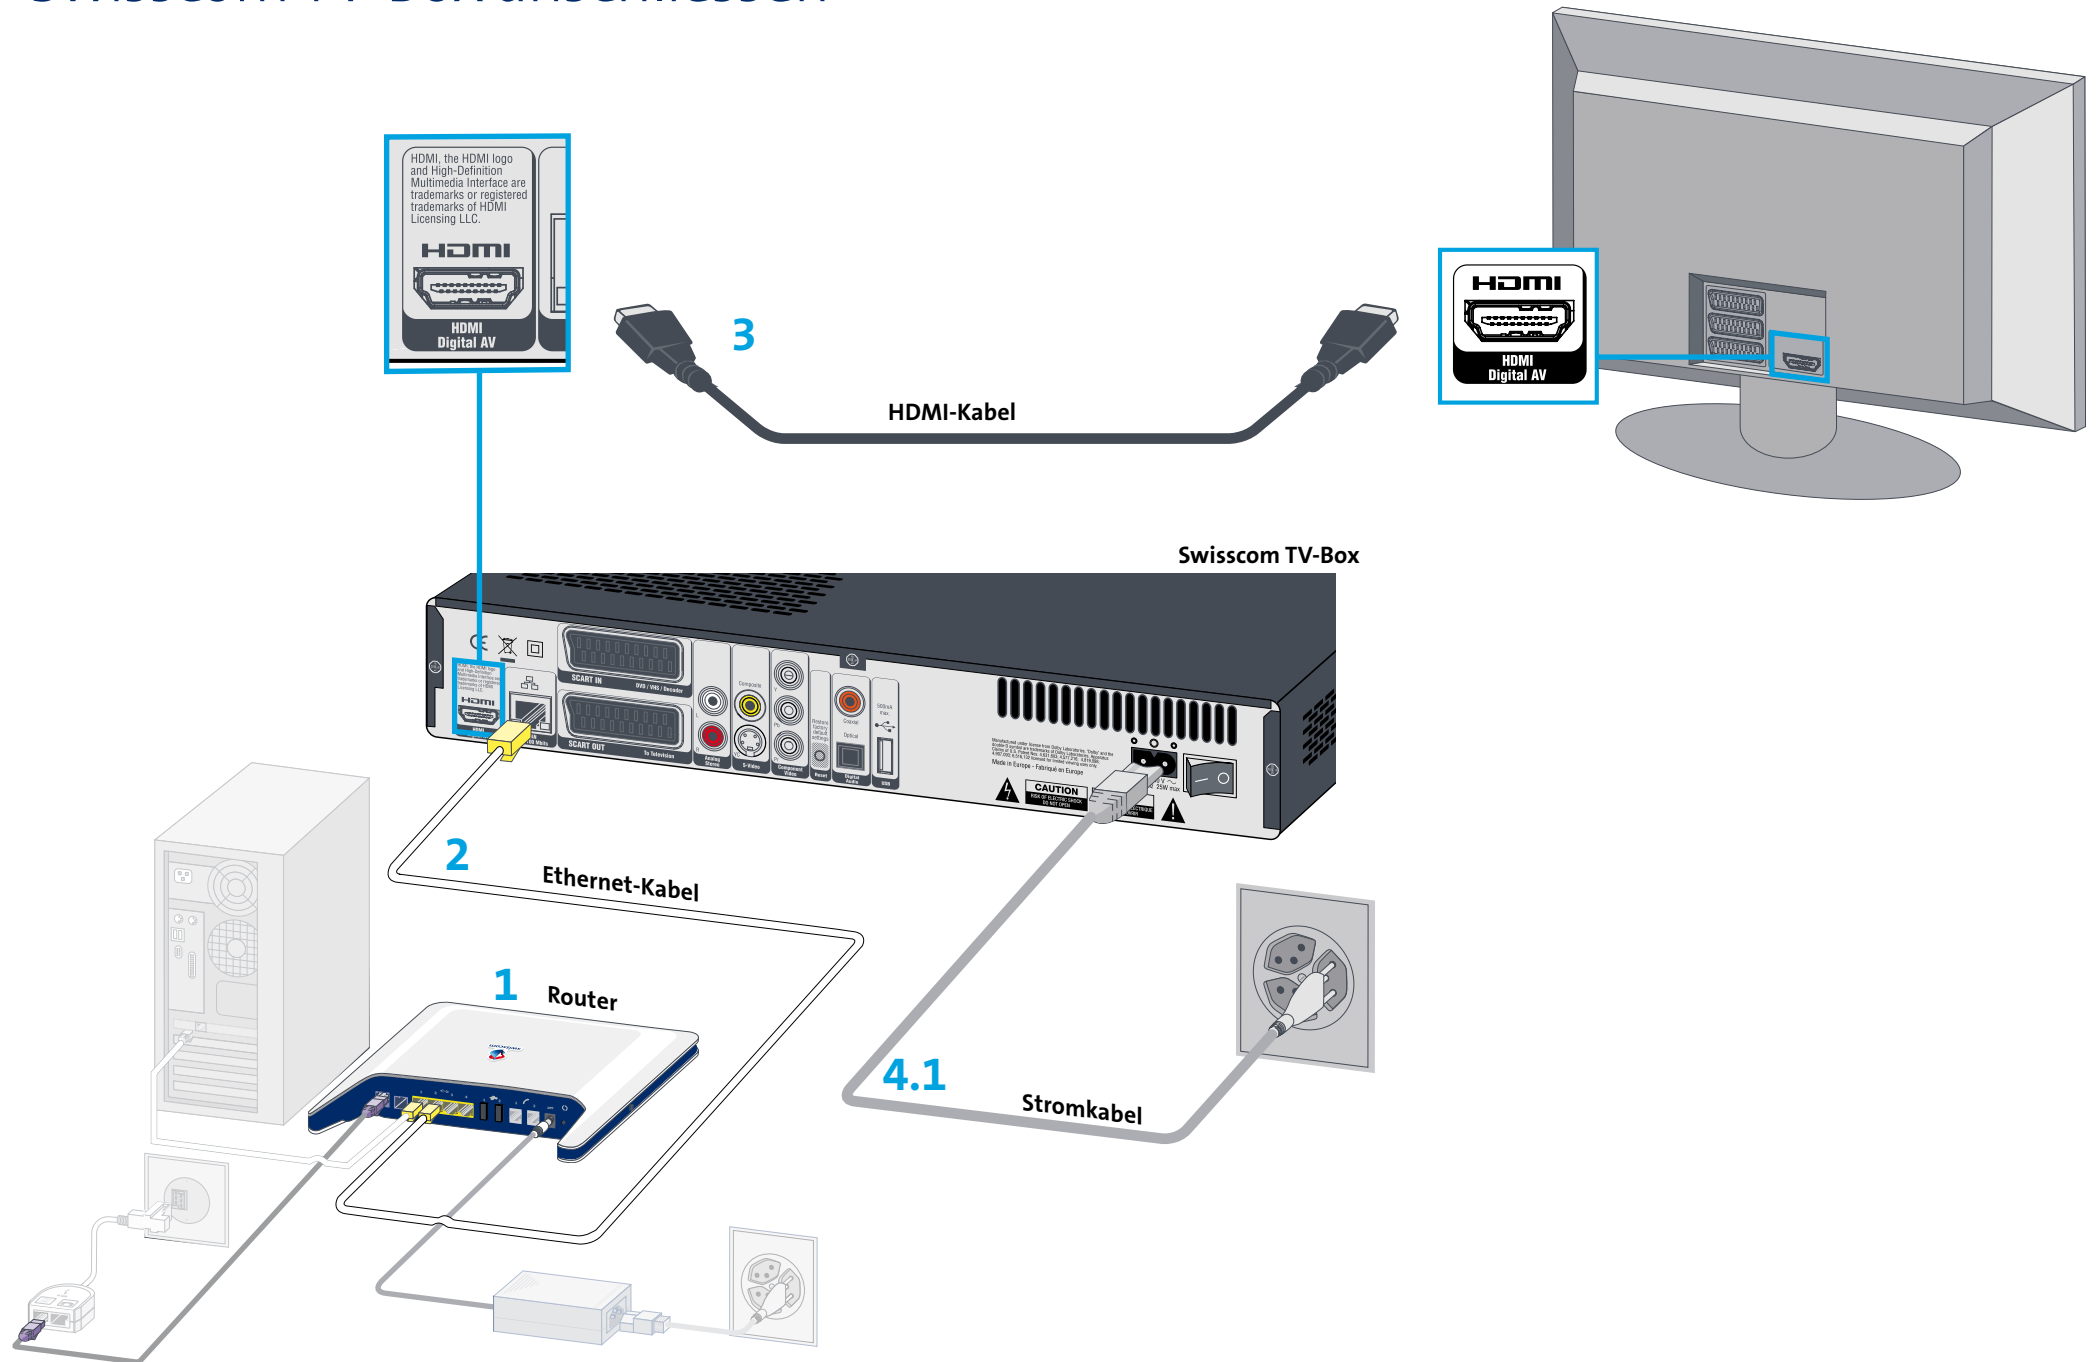

Weitere Geräte anschliessen

Stereoanlage

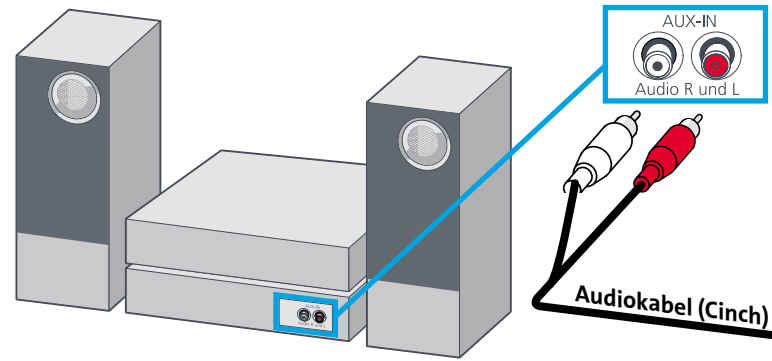


Audiokabel (Cinch)

Zusätzliche Swisscom TV-Box




HDMI-Kabel

Home-Cinema-Anlage

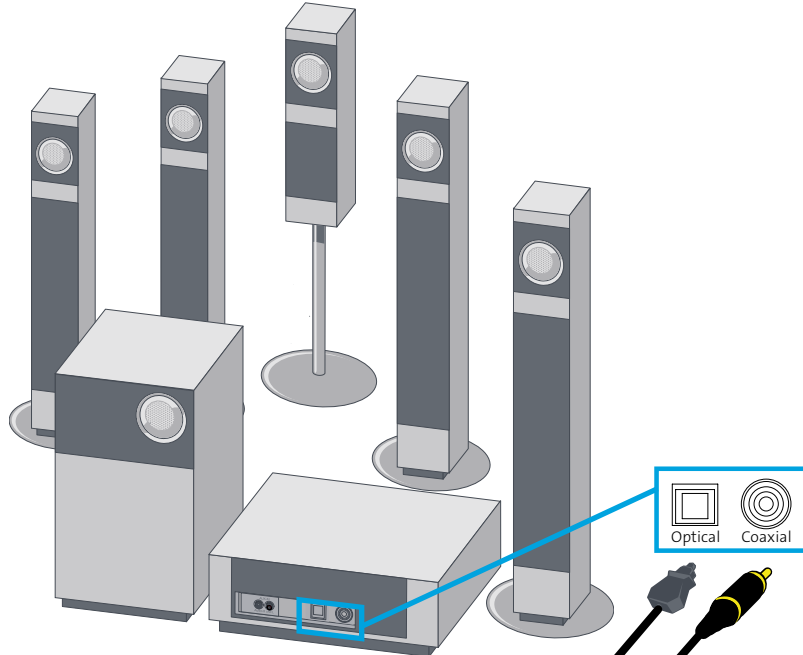

Koaxial-Kabel (Audio)
Optisches Kabel (Audio)

Zusätzliche Swisscom TV-Box

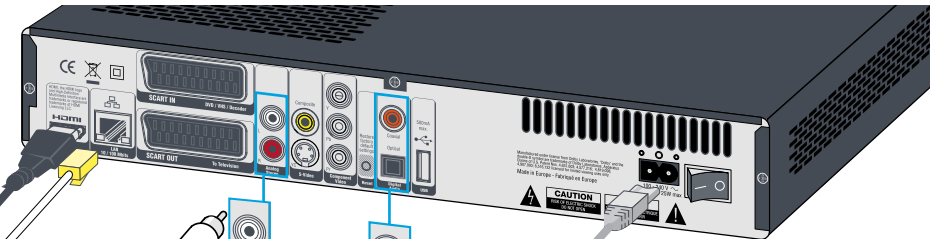

Stromkabel

Router

Computer

Ethernet-Kabel
(erste Swisscom TV-Box)
Ethernet-Kabel

Hilfe und Kontakt

- Internet: Unter **www.swisscom.ch/hilfe > TV** finden Sie Anweisungen zur Lösung der häufigsten Probleme.
- Telefon: Wenden Sie sich an unsere Gratisnummer 0800 800 800.
- Fachperson: Unter der Gratisnummer können Sie auch eine Fachperson bestellen, die zu Ihnen nach Hause kommt und Swisscom TV installiert und einrichtet.

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, und bewahren Sie diese in der Nähe der Swisscom TV-Box auf.

- > Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts alle mitgelieferten Anleitungen.

Geräte aufstellen

- > Verschiessen Sie keine Lüftungsöffnungen, und installieren Sie das Gerät entsprechend dieser Anleitung.
- > Die Swisscom TV-Box muss zu allen anderen Geräten einen Mindestabstand von 5 cm haben.
- > Stellen Sie die Swisscom TV-Box
 - > nicht hochkant,
 - > nicht in die Nähe von Wärmequellen,
 - > nicht in direkte Sonneneinstrahlung,
 - > nicht in der Nähe von elektrischen Geräten auf, die motor- oder magnetbedingte Störungen verursachen.
- > Stellen Sie keinerlei Gegenstände auf die Box, insbesondere keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefässe wie Vasen oder Flaschen.
- > Das Gerät darf nicht im Freien verwendet werden.
- > Verlegen Sie sämtliche Kabel unfallsicher, es dürfen keine Stolperfallen entstehen. Legen Sie dabei besonderes Augenmerk auf die Stecker und Steckdosen am Gerät und an der Wand.
- > Trennen Sie das Gerät während eines Gewitters, oder wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden, vom Stromnetz.

Pflege und Reparatur

- > Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- > Lassen Sie das Gerät nur durch Swisscom reparieren. Reparaturen werden notwendig, wenn
 - > die verwendeten Stromkabel oder Stecker beschädigt sind,
 - > Flüssigkeit oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind,
 - > es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war,
 - > es ungewöhnlich arbeitet
 - > oder fallen gelassen wurde.

Achtung: Stellen Sie **keine** Geräte auf die Swisscom TV-Box.

Richtig



Falsch

