

F-Secure Mobile Security™ per Nokia E51, E71 ed E75



1 Installazione ed attivazione Client 5.1 F-Secure

Nota: non è necessario disinstallare la versione precedente di F-Secure Mobile Security. Il vostro eventuale abbonamento attuale utilizzerà la nuova versione.

Installazione:




scaricate il file di installazione sul vostro computer e trasferitelo sul dispositivo
oppure scaricate il file di installazione sul vostro computer e installate il prodotto mediante il Nokia PC Suite
oppure caricate il file di installazione direttamente sul vostro dispositivo.

L'installazione viene avviata.

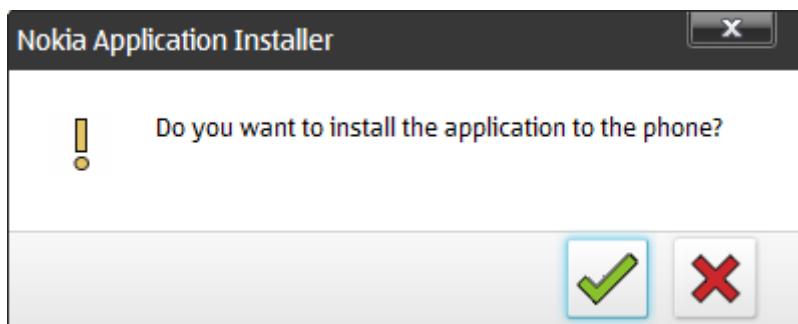



swisscom

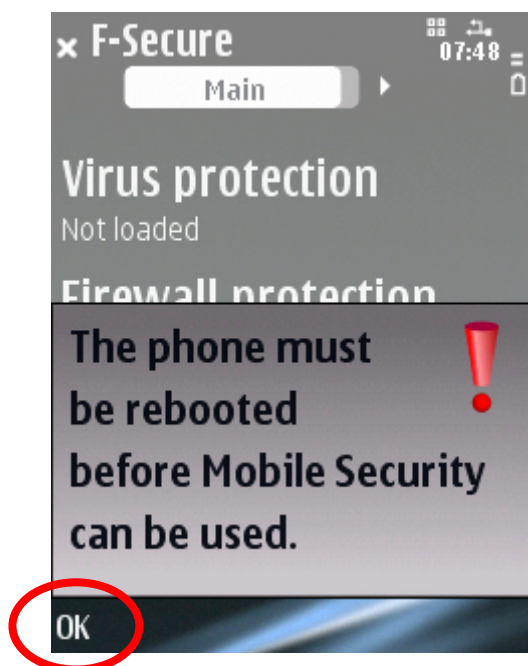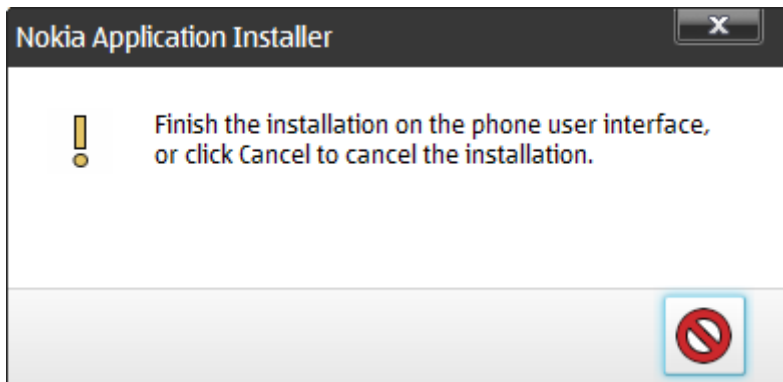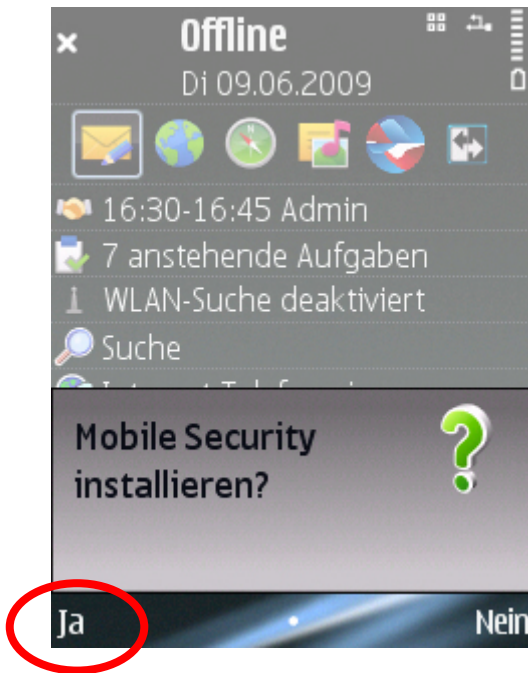

Al termine dell'operazione riavviate il dispositivo, se richiesto.


Una volta eseguita l'installazione dovete attivare il prodotto. Fino a quel momento la sua protezione non sarà efficace.



swisscom

Attivazione


1.1 Avvio dell'attivazione:

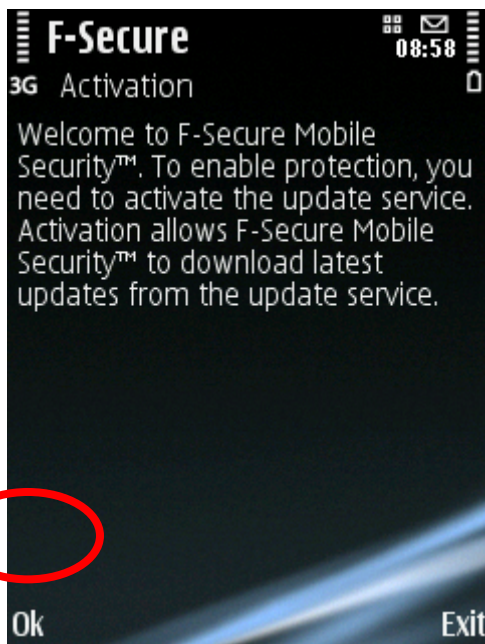

1. Aprite l'applicazione. Vi appare lo schermo di benvenuto.



2. Cliccate su *Ok*.

3. Selezionate il tipo di attivazione: per dare inizio al periodo di prova, come tipo di attivazione selezionate *Valutazione gratuita*, se disponibile, quindi premete *Continua*, oppure • per ottenere una versione completa concessa in licenza, selezionate *Numero abbonamento* come tipo di attivazione e premete *Continua*. Immettete il numero di abbonamento e premete *OK*.


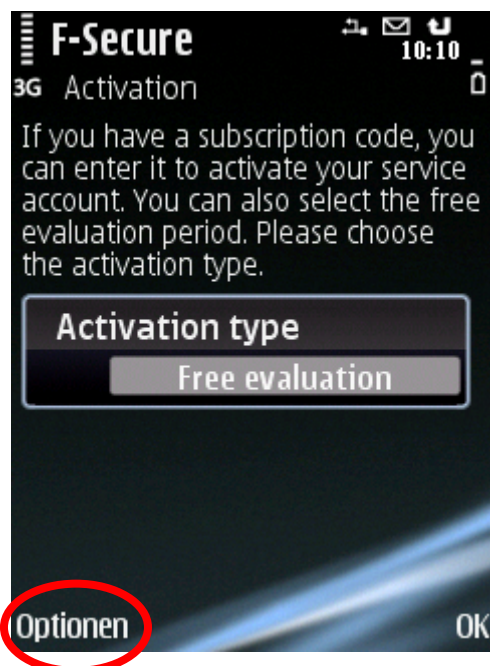




swisscom

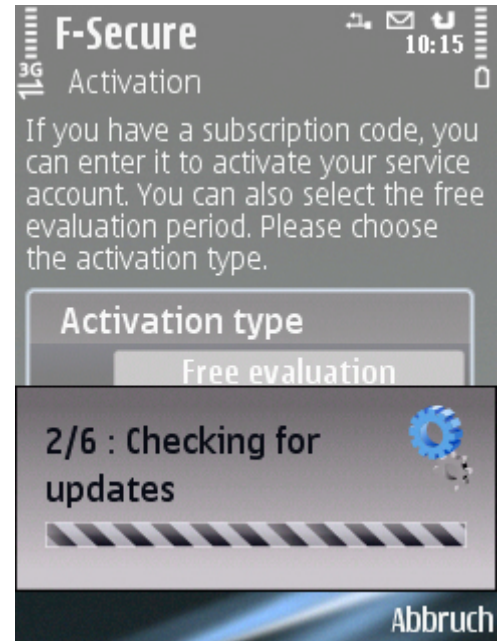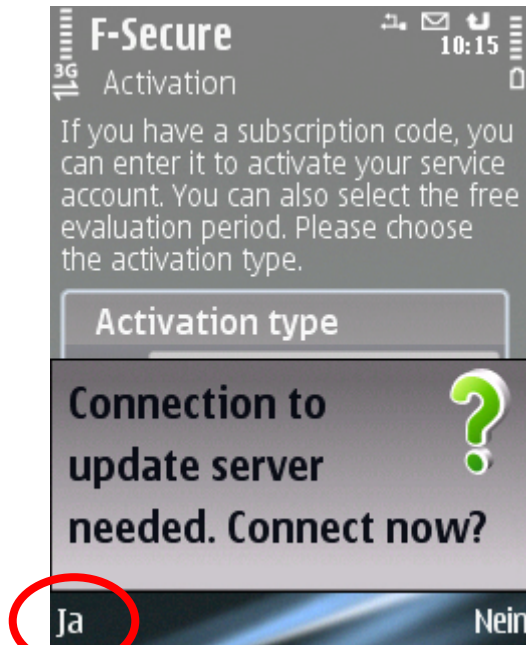

4. Premete **Si** e selezionate il punto di accesso a internet per collegarvi al servizio di aggiornamento e avviare il download degli aggiornamenti disponibili. L'applicazione si collega al servizio di aggiornamento. Mediante questa connessione viene inviato il numero di abbonamento. Al primo aggiornamento viene scaricato un database con le nuove definizioni dei virus.

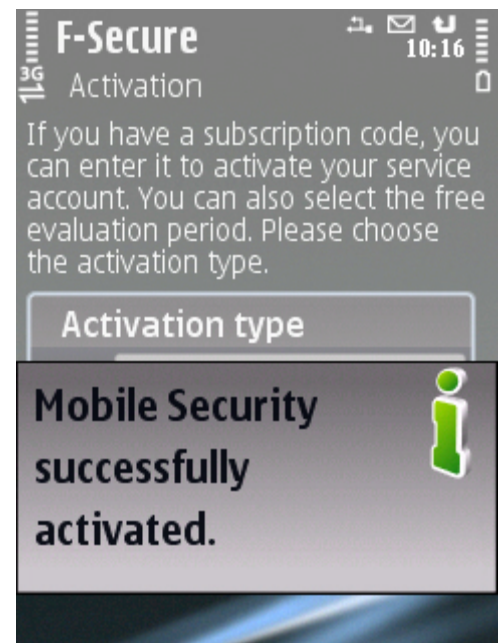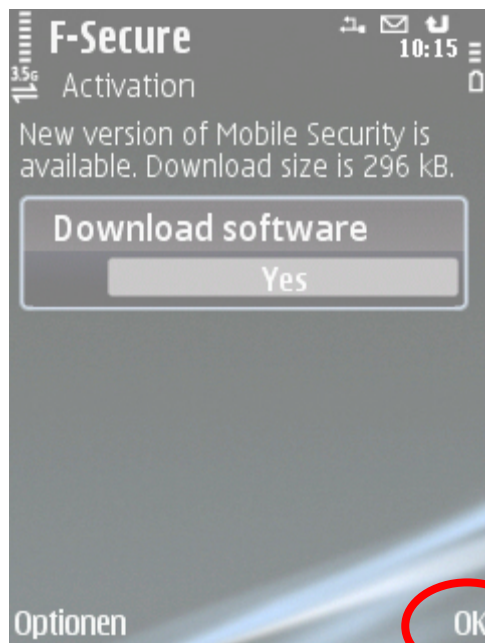


5. Al termine del download, ricevete un messaggio che vi informa dell'avvenuta registrazione e dell'attivazione dell'applicazione. Premete **OK**, per terminare l'attivazione. Una volta eseguita l'attivazione può succedere che anche il software necessiti un aggiornamento.



swisscom


6. Al termine dell'attivazione eseguite la scansione del dispositivo per verificare che non siano presenti virus. In merito trovate informazioni più dettagliate nella sezione Scansione antivirus. In seguito dovrete eseguire una scansione del vostro dispositivo ogni volta che l'applicazione ve lo richiede.

2 Scansione antivirus

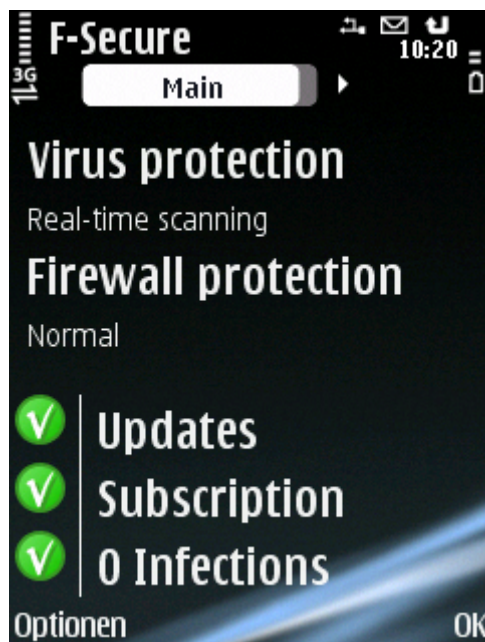

F-Secure Mobile Security funziona in background ed esegue automaticamente la scansione dei file.

1. Se durante la scansione in tempo reale viene rilevato un virus, verrà visualizzato un messaggio. Premete *Sì*, per visualizzare il/i file infetto/i, oppure *No*, per chiudere la finestra di dialogo.

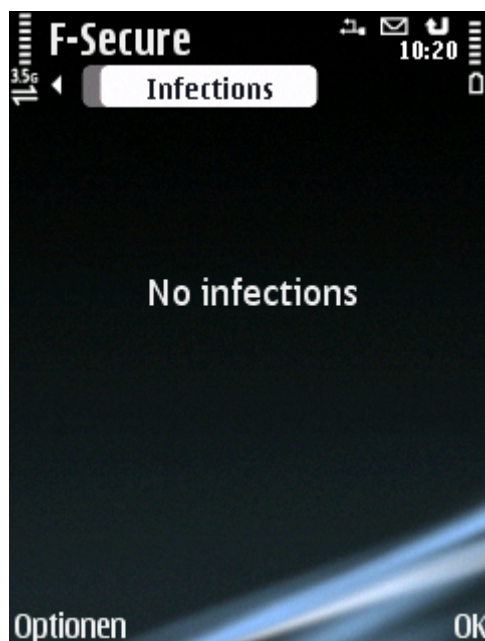

2. Nella finestra relativa alle infezioni viene riportato l'elenco di file infetti presenti sul dispositivo e il relativo stato (in quarantena o ripristinato). Se desiderate visualizzare informazioni più dettagliate sui file infetti procedete come segue:

1. scorrete l'elenco fino al file infetto e premete il tasto di selezione.

2. Selezionate *Visualizza*.



swisscom

3. La vista con i dettagli dell'infezione consente di visualizzare il nome del file infetto e il relativo percorso, nonché il nome del virus.

2.1 Elaborazione file infetti

Per elaborare i file infetti, procedete come segue:

1. nella vista «Infezioni» scorrete fino al file infetto da elaborare.
2. Premete il tasto di selezione.
3. Scegliete una delle seguenti azioni: *elimina* – Consente di eliminare il file infetto. Questa è l'opzione consigliata. Il file verrà completamente rimosso dal dispositivo. • *Quarantena* – Consente di mettere in quarantena il file infetto se non lo è già. Un file messo in quarantena viene bloccato, di conseguenza non può danneggiare il dispositivo quando F-Secure Mobile Security è attivo. • *Rilascia* – Consente di rilasciare il file messo in quarantena. Se si sceglie questa opzione, il file non sarà più bloccato. Potete dunque accedervi, ma a vostro rischio e pericolo.



swisscom

3 Protezione delle informazioni confidenziali

Con la funzione antifurto potete accertarvi che il dispositivo o i dati memorizzati su di esso non vengano utilizzati impropriamente in caso di furto.

3.1 Utilizzo del blocco del dispositivo

La funzione antifurto è in grado di bloccare automaticamente il vostro dispositivo in caso di sostituzione della scheda SIM. Il dispositivo bloccato può essere sbloccato solo utilizzando il codice di sicurezza. *Per configurare il blocco del dispositivo procedete come segue:*

1. scorrete fino a *Impostazioni* e premete il tasto di selezione.
2. Selezionate l'opzione *Antifurto* nell'elenco di selezione delle impostazioni.
3. Immettete un *codice di sicurezza*. Il codice di sicurezza deve contenere almeno 5 caratteri. Conservatelo in un luogo sicuro.
4. Per impostare il blocco del dispositivo in caso di cambio della scheda SIM, selezionate *Sì* per *Blocca al cambio della SIM*.

3.2 Utilizzo della funzione antifurto remota

Per bloccare il vostro dispositivo o eliminare le informazioni in esso presenti, è possibile inviare un SMS al vostro dispositivo contenente il codice di sicurezza. *Per configurare la funzione antifurto remota procedete come segue:*

1. scorrete fino a *Impostazioni* e premete il tasto di selezione.
2. Selezionate l'opzione *Antifurto* nell'elenco di selezione delle impostazioni.
3. Per bloccare il dispositivo da remoto seguite le istruzioni indicate. a. Se ancora non lo avete fatto, immettete un *codice di sicurezza*. b. Attivate il *Blocco remoto*. Il dispositivo bloccato può essere sbloccato solo utilizzando il codice di sicurezza.
4. Per eliminare da remoto i dati presenti sul dispositivo procedete come segue. a. Immettete un *codice di eliminazione*. Il codice di eliminazione deve contenere almeno 8 caratteri. Conservatelo in un luogo sicuro. b. Attivate l'*eliminazione remota*. Con la cancellazione vengono eliminati tutti i dati memorizzati sul dispositivo.

Per bloccare il dispositivo o cancellare i dati in esso contenuti da remoto procedete come segue:

per bloccare il dispositivo, inviargli il seguente SMS:

#LOCK#<codice di sicurezza> (esempio: #LOCK#abcd1234).




swisscom

Per cancellare i dati contenuti nel dispositivo, inviargli il seguente SMS: *#WIPE#<codice di eliminazione>* (esempio: *#WIPE#abcd1234*). Poiché rimuovere le schede SIM è un'operazione semplice, vi consigliamo di memorizzare le informazioni confidenziali nella memoria del dispositivo che potete bloccare ed eliminare grazie alla funzione antifurto, le cui impostazioni sono protette dal codice di sicurezza. Prima di poter apportare delle modifiche alle impostazioni della funzione antifurto, dovete immettere il vostro attuale codice di sicurezza.

4 Aggiornamento del prodotto

4.1 Aggiornamenti automatici

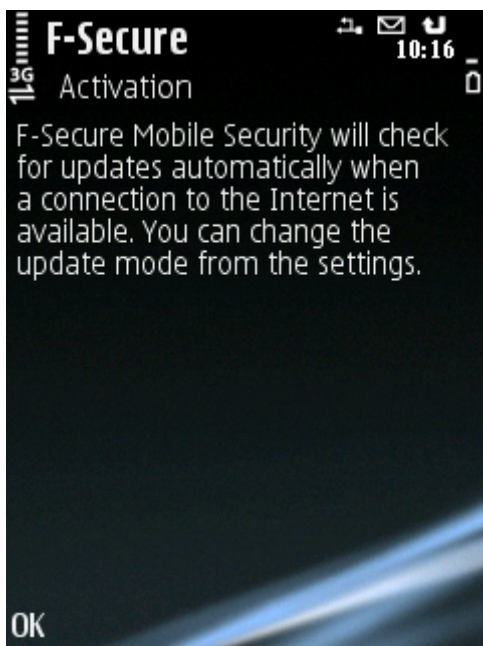

F-Secure Mobile Security include un servizio di aggiornamento automatico che consente di aggiornare regolarmente il database delle definizioni dei virus. Solo un database di definizioni antivirus aggiornato costantemente è in grado di proteggere il vostro dispositivo dalle ultime minacce. Il servizio di aggiornamento automatico è efficace una volta attivato il prodotto. Per eseguire gli aggiornamenti è necessario un collegamento a internet attivo. Nel momento in cui è disponibile un collegamento a internet, l'applicazione verifica quando è stato aggiornato il database delle definizioni dei virus per l'ultima volta e, se necessario, effettua un nuovo download.

4.2 Aggiornamenti manuali

Avete la possibilità di aggiornare l'applicazione anche manualmente

1. Scorrete fino a *Protezione antivirus* e premete il tasto di selezione.
2. Selezionate *Aggiorna adesso*.
3. Selezionate punto di accesso a internet per stabilire una connessione con il server di aggiornamento. Il database con le ultime definizioni dei virus viene scaricato e reso immediatamente attivo.
4. Al termine del processo di aggiornamento, premete *Sì* per avviare la scansione del dispositivo, se richiesto. In merito, trovate ulteriori informazioni nella sezione *Scansione antivirus. Aggiornamenti delle versioni* Quando una nuova versione di F-Secure Mobile Security è disponibile, viene visualizzato un messaggio che ne richiede il download. Al termine dell'aggiornamento, l'applicazione si riavvia automaticamente.

4.3 Supporto tecnico

Per ricevere maggiori informazioni, potete scaricare la guida per l'utente di F-Secure Mobile Security Antivirus for S60 (disponibile solo in inglese) sul sito <http://mobile.f-secure.com/>. In caso di domande sull'applicazione e su argomenti non trattati dalle guide o dai servizi presenti online, contattate il vostro distributore F-Secure o direttamente F-Secure Corporation.