



# Instructions lors de rénovations

swisscom



## Général

Le présent document s'adresse aux peintres et aux électriciens et indique comment manipuler les différentes prises optiques lors de rénovations. La fibre optique est plus fragile que le câble en cuivre, un dommage est vite arrivé.

Comme la responsabilité des travaux de rénovation incombe au propriétaire, tout dommage à la fibre optique ou à la prise optique doit lui être annoncé sans délai.

S'il est nécessaire de remplacer des câbles ou des fils, veillez bien à ne pas endommager la fibre optique.

Il existe plusieurs types de prises optiques. Dans ce document, vous trouverez les directives pour les variantes utilisées par Swisscom.

S'il est nécessaire de démonter toute la prise, câble compris, le propriétaire est prié de s'adresser à Swisscom.




## Prise apparente combinée



Nous recommandons de ne pas démonter la prise. Il suffit de la masquer avec du ruban adhésif et, si le cache-poussière n'est pas disponible, de bien protéger les connecteurs avec du ruban adhésif.

S'il est néanmoins nécessaire d'ouvrir la prise, ôtez le cache au moyen d'un tournevis. Dévissez ensuite les vis dans les coins inférieurs de la partie en plastique puis enlevez le cache de la prise. Lors du remontage, veillez bien à ce que la fibre optique ne soit pas pincée par le canal de câble.

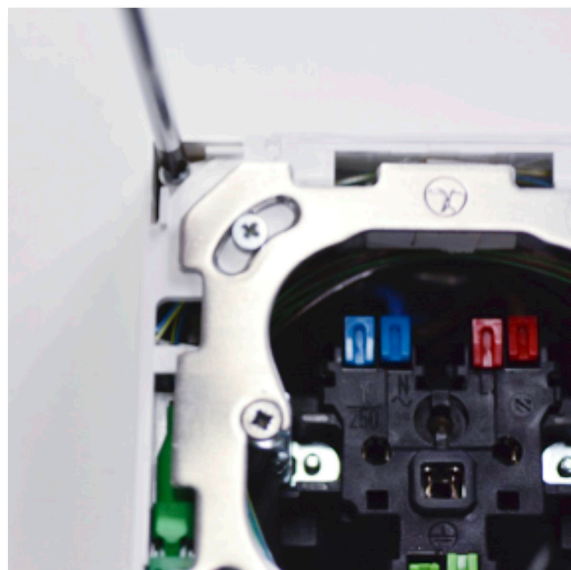




## Prise apparente



Nous recommandons de ne pas démonter la prise. Il suffit de la masquer avec du ruban adhésif et de fermer les cache-poussières argentés en bas de la prise.

S'il est néanmoins nécessaire d'ouvrir la prise, ôtez d'abord le N° de Socket-ID au moyen d'un tournevis. Il est important de conserver ce numéro. Attention: chaque OTO-ID est attribué à un appartement et ne doit en aucun cas être interverti avec celui d'un autre appartement. Dévissez ensuite les deux vis et enlevez le cache de la prise. Vous pouvez maintenant retirer la prise en la tournant légèrement.

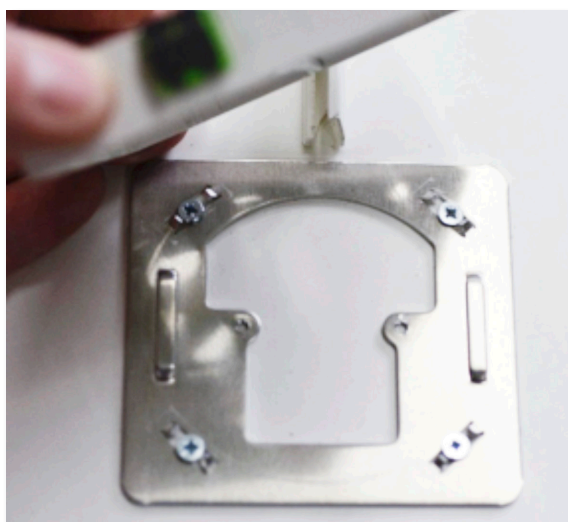

Lorsque vous remontez la prise, il est important qu'elle soit bien en place: vous devez entendre un «clic». Veillez bien à ce que la fibre optique ne soit pas pincée par le canal de câble. N'oubliez pas de remettre le bon Socket-ID au bon endroit.




## Prise encastrée



Avec ce type de prises, il est possible d'enlever le cache jusqu'à la structure de base. Commencez par ôter le N° Socket-ID au moyen d'un tournevis. Il est important de conserver ce numéro. Attention: chaque OTO-ID est attribué à un appartement et ne doit en aucun cas être interverti avec celui d'un autre appartement. Dévissez ensuite la vis et enlevez le cache de la prise. Les cache-poussières argentés doivent être fermés.

**Important:** ne pas pivoter de plus de 45 degrés la partie intérieure mobile. Lorsque vous remontez le cache, veillez bien à ne pas pincer la fibre optique et à remettre le bon N° Socket-ID au bon endroit.

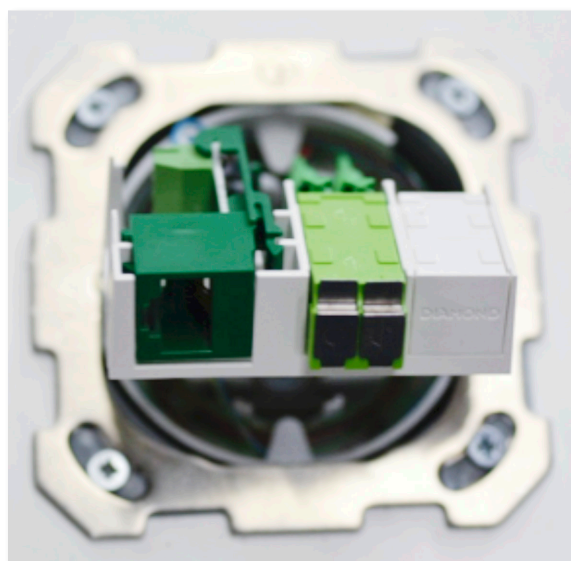



**swisscom**

Swisscom Suisse SA  
IT, Network & Infrastructure  
Case postale  
3050 Berne

Hotline (gratuit):  
0800 477 587 (lun-ve 7.30–17.00)

Version 09/2020