

VTech HD10



Contenu de votre paquet:



Combiné sans fil
VTech HD10



Couvercle du
compartiment à piles



Piles




Station de chargement
avec l'adaptateur électrique

1 Vous avez l'un de ces routeurs :



Votre routeur doit être installée et allumée.

2 Insérez les piles et fermez le
compartiment.

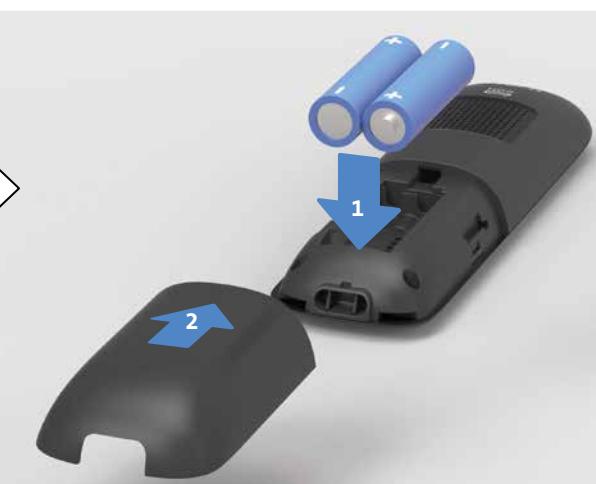

3 Choisissez votre langue.



4 Approchez-vous de votre
Internet-Box avec le combiné.



5 Appuyez sur la touche de
connexion de votre Internet-Box.



6 Branchez l'adaptateur à la prise
électrique de votre choix.



Nous vous recommandons de laisser charger le combiné
pendant au moins 15 heures après la première mise en service.



Designed to fit your home.
And your life.

VTech Telecommunications Ltd.
Un membre de THE VTECH GROUP OF COMPANIES.
Les spécifications sont susceptibles de changer
sans préavis.
© 2017 pour VTech Telecommunications Ltd.
Tous droits réservés. Version 3 08/17.



Votre HD-Phone VTech HD10 est
maintenant configurée.

KKD+M (B2C-TSP-UID) 91-010545-050-100 05/2021 FR

Attendez que celui-ci se connecte.
Si la connexion n'a pas fonctionné, recommencez les étapes
4 et 5. Vous trouverez le mode de connexion du combiné
sans fil sur:
> OK > Paramètres > Paramètres avancés > Connexion
> Connecter > OK

Répertoire

Utilisez vos contacts de smartphone sur le combiné VTech HD10.



Avec la «Swisscom Home App», importez les contacts de votre smartphone d'un simple bouton vers le répertoire central de l'Internet-Box. Le combiné permet d'accéder au répertoire central.

Vous pouvez éditer vos contacts directement sur le combiné ou en toute simplicité sur le portail Web de l'Internet-Box sur <http://internetbox>.

Créer un nouveau contact:

> OK > Répertoire > Nouveau contact

Classement

Vous avez la possibilité de classer les contacts du répertoire par nom ou prénom:

> OK > Paramètres > Paramètres avancés > Trier contacts

Pour en savoir plus, consultez le site www.swisscom.ch/internetbox-repertoire

Avant de remplacer votre Internet-Box ou d'effectuer une réinitialisation, veuillez sauvegarder vos paramètres sur <http://internetbox>:

> Paramètres > Enregistrer la configuration ou > Avancé > Sauvegarder configuration actuelle

Réveil

Configurer le réveil

> OK > Paramètres > Réveil > Régler le réveil > Sauvegarder
Vous avez le choix entre «Une fois», «Tous les jours» ou «Lundi au vendredi».

Si le réveil sonne

- Bouton en haut à gauche: Eteindre
- Bouton en haut à droite: Snooze (répétition après 5 min.)

Après 10 minutes de sonnerie, l'alarme s'éteint automatiquement.

Désactiver le réveil

> OK > Paramètres > Réveil > Eteint

Sélectionner la sonnerie

> OK > Paramètres > Sonneries
Choisissez > «Appels externes» ou «Appels internes».

Régler le volume

Appuyez sur les boutons de navigation en mode veille ▲▼ pour régler le volume.

Sonnerie de confort

> OK > Paramètres > Tonalités confort > Sauvegarder
Sélectionnez la sonnerie de confort et appuyez sur «OK» pour l'activer / la désactiver.

Informations sur votre combiné sans fil

- ECO** Ecomode plus
En veille, Ecomode plus s'active automatiquement et la consommation d'énergie est réduite de 100%.
- Signal** La puissance de réception s'affiche avec 0 - 4 barres. Lorsque l'icône clignote, vous n'avez pas de réception.
> Réduisez la distance jusqu'à votre Internet-Box.
- Connexion** Votre combiné n'est pas connecté.
> Connectez votre combiné (voir étape 5).



Configurer un numéro abrégé / bouton Retour / éteindre le réveil

Prendre un appel / passer en mode haut-parleur pendant un appel / liste des appels

Longue pression: COMBOX®

Touche majuscules

Décroché auto

Lorsque le combiné est posé sur la station de recharge, vous pouvez décrocher sans besoin d'appuyer sur la touche avec le téléphone vert, si la fonction «Décroché auto» est activée.

> OK > Paramètres > Paramètres avancés > Décroché auto > Allumer

Numéro abrégé (chiffres de 0 à 9)

Vous pouvez attribuer un numéro de téléphone important à chacun des touches 0 à 9.

Configurer un numéro abrégé

> N. rapide > Choisir numéro > Options > Saisir numéro de destination > OK

Pour appeler le numéro enregistré, appuyez longuement sur le chiffre programmé.

Vous pouvez assigner un autre combiné interne, sélectionner un contact depuis le répertoire central ou saisir directement un numéro.

Affichage de l'heure

Lorsque la fonction heure est activée, l'heure et la date sont affichées en mode veille. Vous pouvez désactiver cette fonction:

> OK > Paramètres > Paramètres avancés > Affichage horloge > Eteindre

Luminosité de l'affichage de l'heure

> OK > Paramètres > Paramètres avancés > Affichage horloge
Choisissez entre «Clair», «Moyen» et «Sombre».

Modifiez le nom du combiné

> OK > Paramètres > Paramètres avancés > Nom de l'appareil
Saisissez le nom souhaité, par exemple «Salon».

Paramètres par défaut

> OK > Paramètres > Paramètres avancés > Factory reset
> OK > OK

Vos paramètres sont supprimés et le combiné est déconnecté. Cela n'impacte pas votre répertoire central ni votre liste des appels.

Conseils pour téléphoner

Appels manqués

> OK > Appels manqués : Appels manqués
Avec «Options», vous pouvez rappeler, enregistrer le numéro ou supprimer l'appel.

Liste des appels

> OK > Historique d'appels:
 appel passé
 appel accepté
 appel manqué

Chercher un contact dans le répertoire central

> OK > Répertoire > Chercher contact > OK
Vous pouvez saisir une ou plusieurs lettres.
Recherche rapide:
> OK > Répertoire > Saisissez une lettre.

Configurer le COMBOX®

> OK > Messages COMBOX
Complétez le numéro du COMBOX® 086 avec votre numéro de téléphone (sans espace).

Transférer des appels externes en interne

> Options > Transfert > OK > Sélectionnez le combiné souhaité (par exemple DECT204) > OK > La communication est établie > Options > Transfert > OK

Gestion des appels

Blocage des appels (le dernier appel est bloqué):
> OK > Paramètres > Gestion des appels > Blocage des appels*

Ne pas déranger (tous les appelants entendent un signal d'occupation):
> OK > Paramètres > Gestion des appels > Ne pas déranger*

Bloquer les appels anonymes (les appelants avec un numéro de téléphone anonyme entendent une annonce standard):
> OK > Paramètres > Gestion des appels > Bloquer anonymes*

Rediriger les appels:

> OK > Paramètres > Gestion des appels > Renvoi d'appels
Appeler en anonyme (votre numéro sera masqué):
> OK > Paramètres > Gestion des appels > Masquer numéro

* Avec plusieurs numéros de téléphone (MultiLINE)
Cette fonction est utilisée uniquement sur le numéro sortant actuellement utilisé.

Consignes de sécurité

Points importants

> Attention à votre ouïe: les tonalités d'appel et les sonneries sont retransmises sur le combiné via le haut-parleur. C'est pourquoi vous ne devez pas garder le combiné près de l'oreille lorsque l'une de ces fonctions est active. Cela peut endommager votre ouïe.
> Il est impossible d'effectuer un appel d'urgence avec cet appareil en cas de panne de courant. N'oubliez pas de prévoir d'autres moyens d'appel en cas de besoin.
> Utilisez l'appareil uniquement à des températures ambiantes comprises entre +5 et +40 °C et protégez-le des rayons directs du soleil.
> N'utilisez pas l'appareil ou la station de charge dans un environnement potentiellement explosif (p. ex. atelier de peinture, station-service, etc.).
> Ne placez pas l'appareil ou la station de charge dans des pièces humides.
> Utilisez exclusivement le bloc secteur fourni (fabricant: VTPL / modèle: VT04EEU06045). Entrée: AC 100-240V, 50/60Hz, 0.15A. Sortie: DC 6.0V, 0.45A, 2.7W. Rendement moyen en mode actif: 73.7% (min.). Consommation électrique hors charge: 0.10W (max.).
> Pour le matériel électrique, la prise de courant (adaptateur de courant) doit être installée près du matériel et être facile d'accès.
> Bande de fréquences RF : 1881.792 MHz - 1897.344 MHz ; puissance d'émission max. : 250 mW / 24 dBm.

Perturbations dues à des signaux radio

Les appareils médicaux peuvent être influencés par les signaux radio. Les porteurs d'appareils auditifs doivent savoir que lorsqu'ils utilisent le combiné, les signaux radio pénètrent dans l'appareil auditif et peuvent provoquer un grésillement désagréable.

Piles rechargeables

Utilisez uniquement des piles rechargeables NiMH du type AAA. N'utilisez pas d'autres appareils de chargement que la station fournie. Cela peut endommager les piles. Évitez de mettre les piles en contact avec de l'eau ou du feu. Les piles peuvent chauffer pendant le chargement. Ceci est normal et non dangereux. ATTENTION: risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle inapproprié. Eliminer les batteries usagées conformément aux instructions.



Retournez l'appareil à Swisscom.



La conformité de l'appareil et de la station de charge avec la directive européenne 2014/53/EU sur les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications est confirmée par le sigle CE. L'appareil est conforme à la norme CAT-iq 2.0. La déclaration de conformité est disponible sur le site Internet suivant: www.swisscom.ch/hdphones-aide



Pour en savoir plus, consultez le site: www.swisscom.ch/hd-phones-aide