



## Configurez votre HD-Phone Davos

# Téléphonez en qualité HD



Contenu de votre paquet:




**1** Vous avez l'un de ces routeurs :




Votre routeur doit être installée et allumée.

**2** Retirez la languette rouge du téléphone.

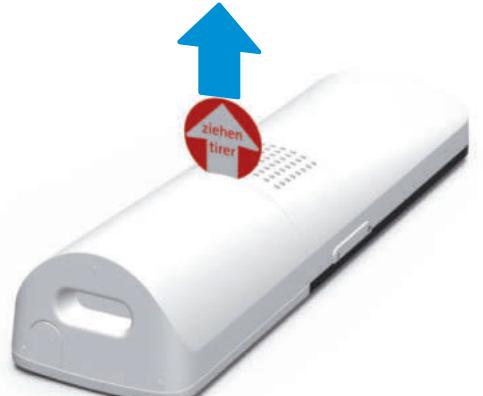


Pour cela, vous n'avez pas besoin de retirer le couvercle des piles.


**3** Choisissez votre langue.

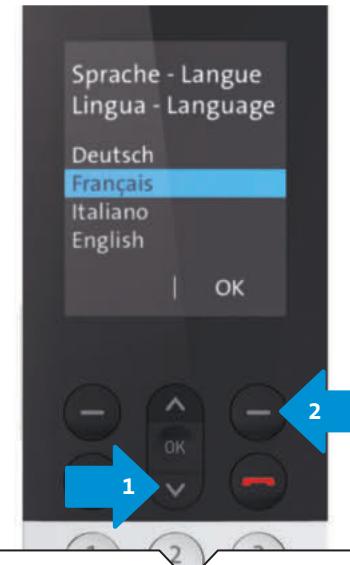

**4** Prenez votre HD-Phone et allez à l'endroit où se trouve votre Internet-Box.

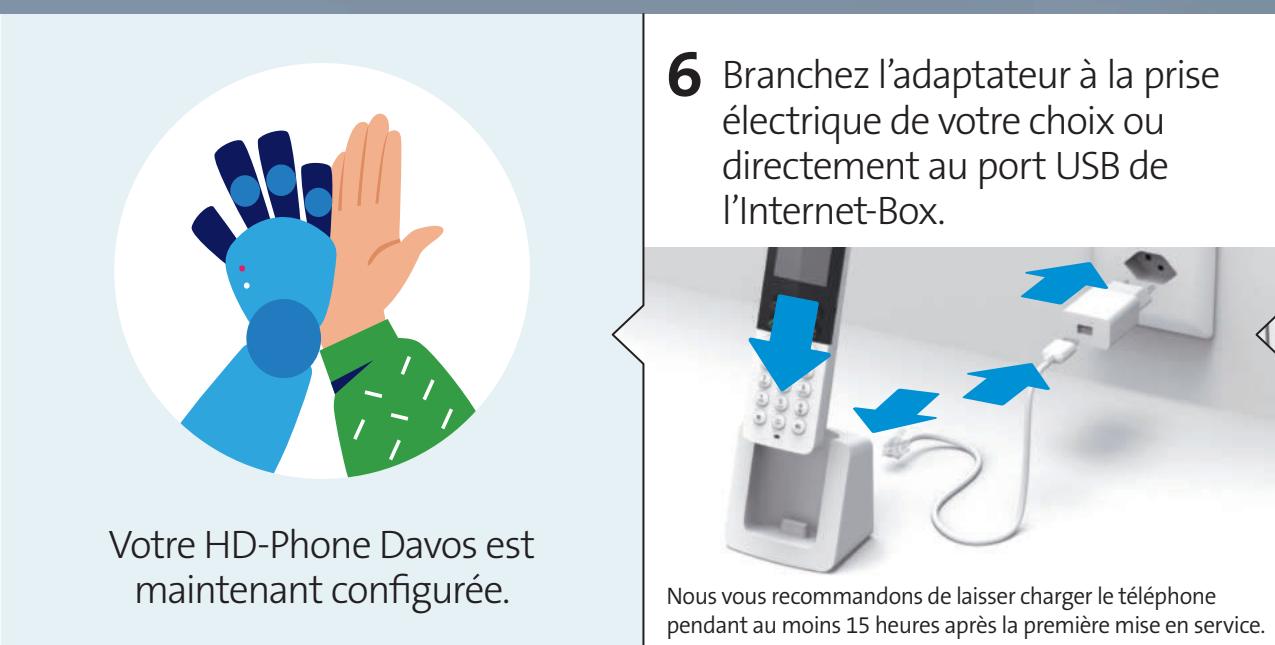

**5** Appuyez sur la touche+ de votre Internet-Box.

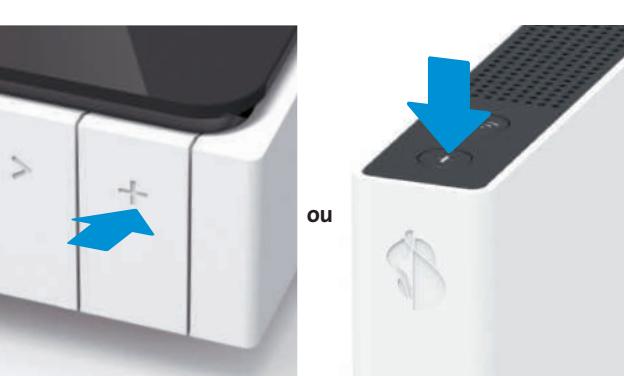

Attendez que votre HD-Phone se connecte. Si vous n'avez pas pu connecter votre HD-Phone à votre Internet-Box, renouvelez les étapes 4–5.



Votre HD-Phone Davos est maintenant configurée.

# Informations sur les appels

## Que signifie la qualité HD?

HD signifie High Definition ou Haute Définition en français. La téléphonie HD permet de téléphoner avec une excellente qualité sonore. Si votre interlocuteur et vous-même téléphoniez tous les deux avec un HD-Phone via Internet, votre communication sera en qualité HD.

## Répertoire

Vos HD-Phones ont tous accès au répertoire central de l'Internet-Box.

### Editer les contacts

Vous pouvez éditer vos contacts directement sur le HD-Phone ou en toute simplicité sur le portail Web de l'Internet-Box sur <http://internetbox>.

Pour en savoir plus, consultez le site [www.swisscom.ch/internetbox-repertoire](http://www.swisscom.ch/internetbox-repertoire)

**Avant de remplacer votre Internet-Box ou d'effectuer une réinitialisation, veuillez sauvegarder vos paramètres sur: <http://internetbox>:**

- > Paramètres > Enregistrer la configuration ou
- > Avancé > Sauvegarder configuration actuelle

## Numéro abrégé (touches 0 à 9)

Vous pouvez attribuer un numéro de téléphone important à chacun des touches 0 à 9.

### Configurer un numéro abrégé

- > N. rapide > Sélectionner un chiffre > Options
- > Saisir numéro > OK

Pour appeler le numéro enregistré, appuyez longuement sur le chiffre attribué.

## Option «Deuxième numéro d'appel»

Avec l'option payante «Deuxième numéro d'appel», vous disposez d'un total de deux numéros de téléphone sur deux lignes.

Vous pouvez configurer les paramètres des numéros d'appel entrants et sortants sur le téléphone:  
Menu > Paramètres > OK > Paramètres avancés  
> Configurer numéros > OK > Numéros entrants / Numéros sortants > modifier avec la touche OK > Sauvegarder

ou sur <http://internetbox> > Téléphonie  
> Paramètres ou > Combiné

Des infos générales sur l'option «Deuxième numéro d'appel» sont disponibles sur [www.swisscom.ch/2-numeros](http://www.swisscom.ch/2-numeros)

# Touches et fonctions

LED



Clignote en rouge : combiné non connecté



Clignote en blanc (rapide) : appel entrant



Clignote en blanc (lent) : appel manqué

Volume

(tonalité d'appel / communication)

Configurer un numéro abrégé, effacer / touche de retour


Appels / liste des appels sortants

Touche Majuscules / Minuscules

Attribuer une fonction personnalisée:

- > Menu > Paramètres > Configurer touche . Plus d'infos sur: [www.swisscom.ch/couronne](http://www.swisscom.ch/couronne)

Répertoire

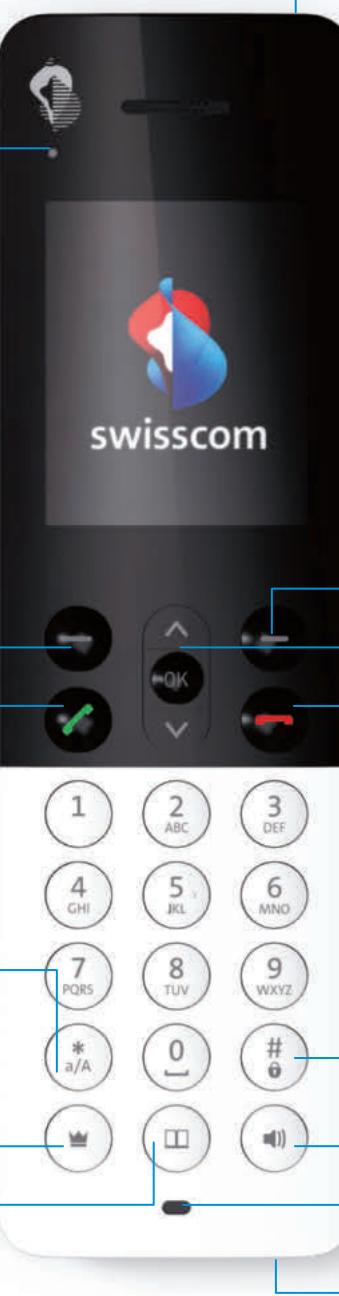

Appeler votre COMBOX®

Programmer le COMBOX® :  
Menu > Paramètres > Paramètres avancés > Configurer COMBOX® > Saisir votre numéro de téléphone en incluant le préfixe (p. ex. 0218008080).

Plus d'infos sur [www.swisscom.ch](http://www.swisscom.ch)  
> Réseau fixe > COMBOX®

Menu / touche de confirmation

Naviguer dans le menu / OK

Brève pression: terminer l'appel  
Longue pression : allumer / éteindre le téléphone

Longue pression : verrouiller / déverrouiller le clavier

Haut-parleur

Microphone

Port pour casque

## Symboles à l'écran



L'antenne affiche entre 0 et 4 barres selon la puissance de réception. Si le téléphone se situe hors de portée, le symbole d'antenne clignote. Téléphone hors de portée > Réduisez la distance avec votre station de base.



Ecomode plus  
L'Ecomode plus est une technologie respectueuse de l'environnement qui réduit la consommation électrique et offre une baisse variable de la puissance d'émission. Cette dernière diminue de 100% dès lors que l'Ecomode plus est activé.



Affichage de l'état de charge  
Lorsque la batterie est vide, le symbole de batterie clignote.



Le combiné n'est pas enregistré > veuillez le connecter



Messages COMBOX®

# Connexion manuelle

Vous pouvez connecter le HD-Phone à l'Internet-Box / la station de base manuellement.  
Choisissez > Menu > Paramètres > Paramètres avancés > Connexion > Connecter > OK, puis appuyez sur la touche+ de l'Internet-Box.

## Consignes de sécurité

### Points importants

- > Attention à votre ouïe: les tonalités d'appel et les sonneries sont retransmises sur le combiné via le haut-parleur. C'est pourquoi vous ne devez pas garder le combiné près de l'oreille lorsque l'une de ces fonctions est active. Cela peut endommager votre ouïe.
- > Il est impossible d'effectuer un appel d'urgence avec cet appareil en cas de panne de courant. N'oubliez pas de prévoir d'autres moyens d'appel en cas de besoin.
- > Utilisez l'appareil uniquement à des températures ambiantes comprises entre +5 et +40 °C et protégez-le des rayons directs du soleil.
- > N'utilisez pas l'appareil ou la station de charge dans un environnement potentiellement explosif (p. ex. atelier de peinture, station-service, etc.).
- > Ne placez pas l'appareil ou la station de charge dans des pièces humides.
- > Utilisez exclusivement le bloc secteur fourni (fabricant: Ten Pao International Ltd. / modèle: S005AYV0500060). Entrée: AC 100-240V, 50/60Hz, 0.15A. Sortie: DC 5.0V, 0.6A, 3.0W. Rendement moyen en mode actif: 69.7% (min.). Consommation électrique hors charge: 0.10W (max.)
- > Pour le matériel électrique, la prise de courant (adaptateur de courant) doit être installée près du matériel et être facile d'accès.
- > Bande de fréquences RF : 1881.792 MHz - 1897.344 MHz ; puissance d'émission max. : 250mW / 24 dBm.

### Perturbations dues à des signaux radio

- > Les appareils médicaux peuvent être influencés par les signaux radio.
- > Les porteurs d'appareils auditifs doivent savoir que lorsqu'ils utilisent le combiné, les signaux radio pénètrent dans l'appareil auditif et peuvent provoquer un grésillement désagréable.

### Piles rechargeables

- > Utilisez uniquement des piles rechargeables NiMH du type AAA (fabricant: GPI International Ltd. / modèle: GNRHC103C000 ou YIYANG BATTERY CO LTD / modèle: Ni-MH AAA950mAh 1.2V).
- > N'utilisez pas d'autres appareils de chargement que la station fournie. Cela peut endommager les piles.
- > Évitez de mettre les piles en contact avec de l'eau ou du feu.
- > Les piles peuvent chauffer pendant le chargement. Ceci est normal et non dangereux.
- > ATTENTION: risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle inapproprié. Eliminez les batteries usagées conformément aux instructions.



### Babyphone

- > L'activation de la fonction peut réduire l'autonomie du HD-Phone. Dans ce cas, placez le HD-Phone sur la station de charge.
- > Vérifiez le bon fonctionnement une fois allumé! Testez la sensibilité et vérifiez si la liaison avec le destinataire (numéro de téléphone saisi) fonctionne correctement.
- > Veuillez noter que le Babyphone ne fonctionne pas dans certains cas, p. ex. si le destinataire est occupé ou s'il n'a pas de connexion.



Retournez l'appareil à Swisscom.



La conformité de l'appareil et de la station de charge avec la directive européenne 2014/53/EU sur les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications est confirmée par le sigle CE. L'appareil est conforme à la norme CAT-iq 2.0. La déclaration de conformité est disponible sur le site Internet suivant: [www.swisscom.ch/hdphones-aide](http://www.swisscom.ch/hdphones-aide)

## Babyphone

Tant que la fonction Babyphone est activée, le HD-Phone ne reçoit aucun appel.

Activez la fonction Babyphone et saisissez un numéro de téléphone (p. ex. votre numéro de portable) en tant que destinataire.

Dès que le bébé fait du bruit, une sonnerie retentit chez le destinataire.

Lors de l'activation, déterminez si le HD-Phone doit appeler le destinataire dès les premiers légers bruits (Sensibilité élevé) ou s'il doit attendre que les bruits deviennent plus forts (Sensibilité faible).

Activer: > Menu > Paramètres > Babyphone  
> Sélectionner la sensibilité > Saisir numéro > Sauvegarder

Placez le HD-Phone à env. 1-2 mètres de distance de votre bébé et orientez le micro en direction du bébé.

Désactiver: > OFF > OK



Vous trouverez plus d'infos sur votre HD-Phone sur: [www.swisscom.ch/hd-phones-aide](http://www.swisscom.ch/hd-phones-aide)

> Autres fonctions