


Gigaset Repeater HX


Configurer facilement et rapidement


(Italiano sul retro)

Explication des voyants

 **Le voyant LED de gauche est allumé**
Le répéteur est connecté.

 **Le voyant LED de gauche clignote 2x par sec.**
Première connexion (étapes 2+3):
> Appuyez sur la touche de connexion de votre routeur.

 **Le voyant LED de gauche clignote**
Mode de connexion (étape 4):
> Patientez 30 secondes. Si le voyant LED continue de clignoter, cela signifie qu'aucune connexion ne peut être établie. Rapprochez le répéteur du routeur.

 **Le voyant LED de droite clignote**
HD-Phone utilisé

***Remarque:** vous pouvez connecter le Repeater uniquement si le code PIN DECT est configuré sur les paramètres par défaut 0000.

Voir
> <http://internetbox.home> > Téléphonie & DECT > PIN

www.gigaset.com/service

KKD-HJM (PMK-UID) 11/2019 FR

Start


Contenu de votre paquet:



Remarque: En cas de recours à un répéteur, l'Ecomode des HD-Phones est automatiquement désactivé.

1


Vous avez l'un de ces routeurs:

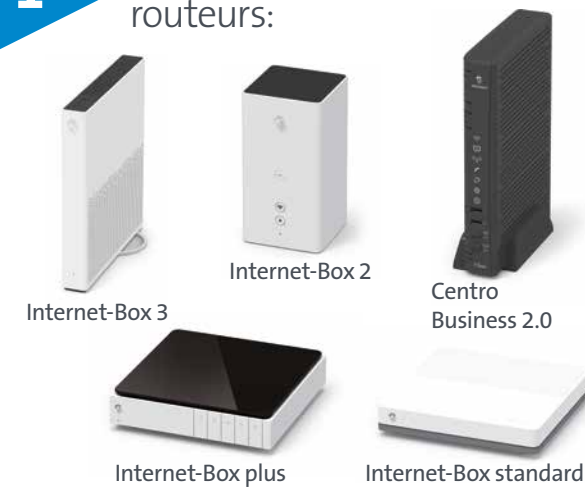

Votre routeur doit être installée et allumée.


2

Raccordez le répéteur à l'alimentation électrique, à côté du routeur.

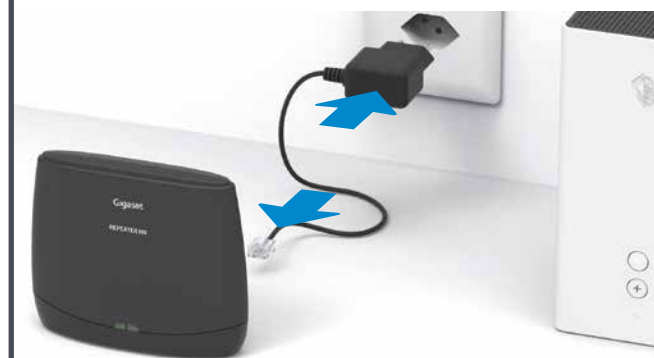


Le répéteur va ensuite passer en **mode connexion** (voyant LED gauche qui clignote) dans les 5 minutes qui suivent.

Aperçu de l'installation

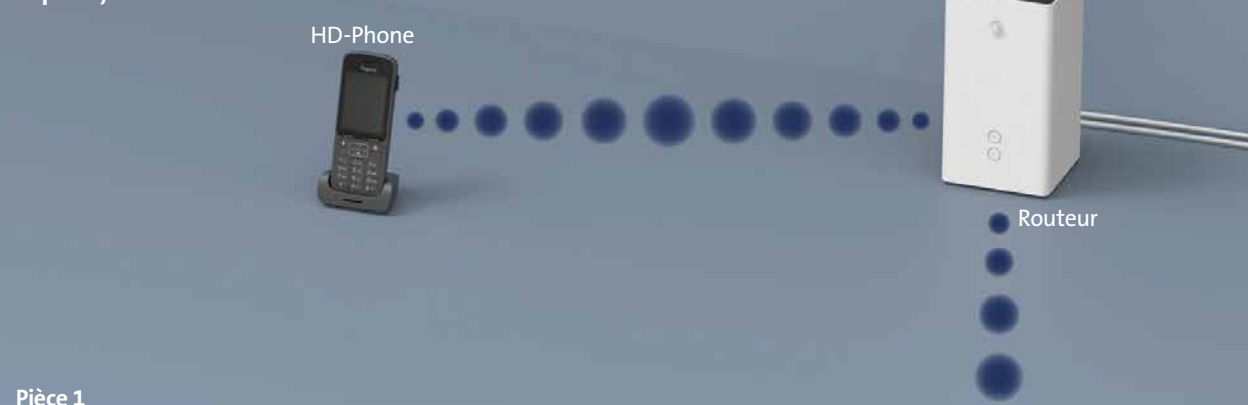

3

Appuyez sur la touche de connexion de votre routeur.

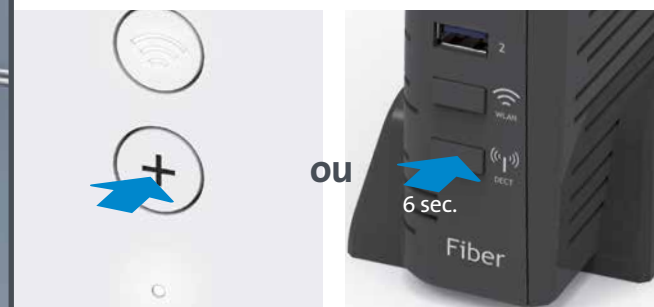



Attendez que le répéteur soit raccordé au routeur. Le voyant LED gauche est vert de façon permanente.

Si la connexion a échoué, débranchez le répéteur et renouvelez les étapes 2 et 3.*

4

Placez le répéteur entre le routeur et l'emplacement de votre HD-Phone.

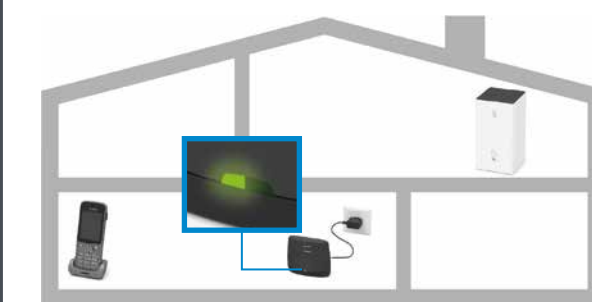

 Raccordez le répéteur à l'alimentation électrique et attendez 30 secondes.

Si le voyant LED gauche clignote encore, cela signifie que le répéteur est trop éloigné du routeur.

Plus d'infos pour les clients sur

www.swisscom.ch/hdphones-aide


6



Votre Gigaset Repeater HX est maintenant configuré.

5

Pour info: vous pouvez installer au maximum deux répéteurs et raccorder 1 ou 2 HD-Phone par répéteur.

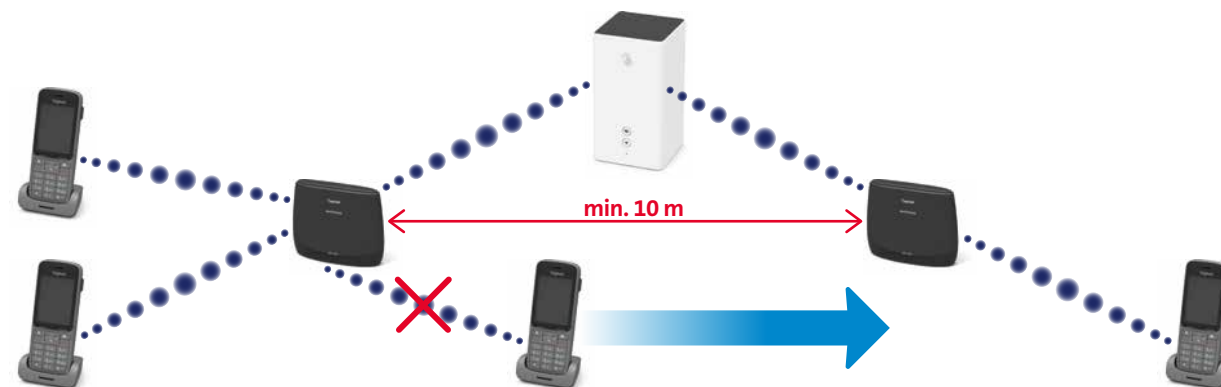

Assurez-vous que pour aucun répéteur, plus de deux HD-Phones ne sont connectés. Les HD-Phones se connectent automatiquement au signal DECT le plus puissant. Si deux HD-Phones y sont déjà connectés, un conflit de connexion se produit avec les appels entrants.