



Yealink T46S

Einfach
und schnell
einrichten

➔ Das haben Sie erhalten:




1 Sie haben einen dieser Router:



Ihr Router muss installiert und eingeschaltet sein.

2 Befestigen Sie den Standfuss am Telefon.

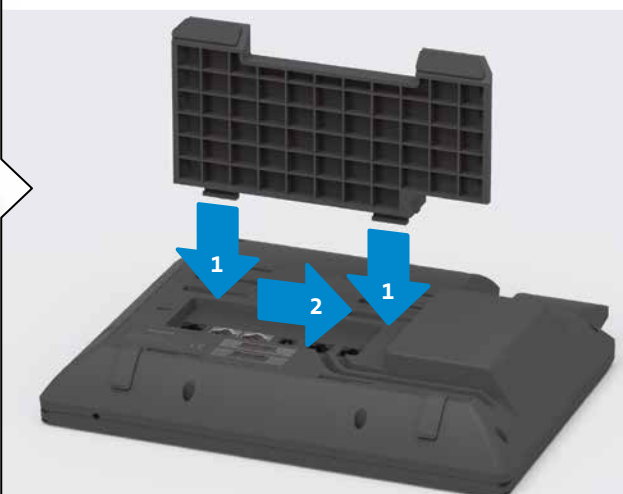

3 Verbinden Sie den Telefonhörer mit dem Anschluss ⚡.



Sie können zusätzlich ein Headset verwenden. Benutzen Sie dazu den Anschluss 🎧.

4 Verbinden Sie das Telefon mit dem Router. Verwenden Sie das mitgelieferte Ethernet-Kabel.



Installationsübersicht



5 Schliessen Sie das Netzteil an.



6 Beachten Sie das Display.



Auf dem Display sehen Sie, wie weit die Installation fortgeschritten ist. Wählen Sie Ihre Sprache, wenn Sie dazu aufgefordert werden.




Ihr Yealink T46S ist jetzt eingerichtet.

Eine ausführliche Anleitung finden Sie unter:
www.swisscom.ch/geräte-hilfe

Mehrere Rufnummern Tasten und Funktionen


Ihre Rufnummern werden auf der linken Seite des Displays angezeigt. Mit der Taste «weitere Rufnummern» wechseln Sie zwischen der Ansicht Rufnummern 1 - 5 und Rufnummern 6 - 10.

Abgehende Anrufe

Für abgehende Anrufe wird automatisch die hellblau hinterlegte Telefonnummer verwendet (in der Grundeinstellung Rufnummer 1). Mithilfe der Navigations-Tasten  können Sie die abgehende Rufnummer neu definieren.

Wenn Sie einmalig eine andere Rufnummer für einen abgehenden Anruf verwenden möchten, wählen Sie die entsprechende Taste vor der Nummerneingabe an.

Eingehende Anrufe

Eingehende Anrufe können Sie auf allen Rufnummern erhalten. Mit der Taste «Ruhe vor dem Telefon» können Sie einzelne Rufnummern für eingehende Anrufe sperren. Gesperrte Telefonnummern sind mit dem Ruhe-Icon  markiert.

Kontaktverzeichnisse


Mit inOne KMU office stehen Ihnen auf dem Yealink T46S drei Telefonbücher zur Verfügung: das interne Mitarbeiterverzeichnis, das externe Verzeichnis und ein lokales Verzeichnis.

In My Swisscom (www.swisscom.ch/login) unter dem Menüpunkt «Business Telefonie» können Sie das «interne Mitarbeiterverzeichnis» und das «externe Verzeichnis» pflegen, welche, wenn nicht anders definiert, für alle am Centro Business angeschlossenen Telefone zur Verfügung stehen.

Zusätzlich können Sie über das Telefon persönliche Nummern im «lokalen Verzeichnis» abspeichern. Das «lokale Verzeichnis» steht auch Vivo-Kunden zur Verfügung.

Kurzwahl programmieren

Eine programmierbare Taste als Kurzwahltaste programmieren

> Drücken Sie die programmierbare Taste lange
> Wählen Sie mit den Navigations-Tasten  die Funktion Kurzwahl an > Speichern

Die Kurzwahl-Taste kann nun beschriftet werden:

> Unter «Name» die Beschriftung mittels Tastatur eintippen
> und unter «Wert» die Rufnummer eingeben


Kurzwahl bedienen

Drücken Sie die programmierte Kurzwahl-Taste.

Rufnummer ändern

Änderung der Rufnummer können Sie unter www.swisscom.ch/login > Business Telefonie vornehmen.

COMBOX®

Ihre COMBOX® können Sie abrufen, indem Sie die  MESSAGE-Taste drücken.


Infos unter www.swisscom.ch/login > COMBOX®

Was bedeutet HD-Qualität?

HD steht für High Definition. Unter HD-Telefonie versteht man das Telefonieren in hoher Sprachqualität. Wenn Sie und Ihr Gesprächspartner beide mit einem HD-fähigen Gerät telefonieren, so erreichen Sie HD-Tonqualität bei Ihrem Gespräch.



Display-Icons

 Ihr Telefon ist nicht mit dem Router verbunden – überprüfen Sie Ihre Internet-Verbindung.

 Lautsprecher-Modus

 COMBOX® Nachricht

 Ruhe-Modus

 Lautstärke Klingelton

 Verpasste Anrufe


 Eine Weiterleitung ist eingerichtet.

LEDs

 Das Telefon startet auf.


 Das Telefon klingelt.

 Ein Telefongespräch wird geführt.


 Schnelles Blinken – Auf diese Telefonnummer wird aktuell angerufen.
Langsames Blinken – Der Anruf wird gehalten.


Reset

Gerät neu starten:

 -Taste 6 Sekunden lang drücken

Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen (dies löscht alle lokalen Einstellungen und Kontakte auf Ihrem Gerät):

 -Taste 6 Sekunden lang drücken

 Bevor Sie das Gerät retournieren müssen Sie es auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Retournieren Sie das Gerät an Swisscom, oder geben Sie es in einem Fachgeschäft ab.


Sicherheitshinweise

Bitte beachten

- > Benutzen Sie ausschliesslich das mitgelieferte Netzteil.
- > Mit diesem Telefon können bei Stromausfällen keine Notrufe getätigt werden. Vergewissern Sie sich, dass Sie im Bedarfsfall über andere Anrufmöglichkeiten verfügen.
- > Betreiben Sie das Telefon nur in Umgebungstemperaturen von 0 bis +40 Grad Celsius, und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.
- > Schützen Sie Ihr Telefon vor Feuchtigkeit, Nässe und Flüssigkeiten. Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, wird empfohlen das Telefon nicht zu öffnen.
- > Benutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z.B. Lackierereien, Tankstellen usw.).
- > Stellen Sie das Telefon nicht in Bädern oder Duschräumen auf.
- > Reinigen Sie das Telefon nur mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch oder Antistatiktuch. Kein trockenes Tuch verwenden: Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung!
- > Sprühen Sie Reinigungsmittel niemals direkt auf das Telefon.
- > Telefon bitte nicht während eines Gewitters verwenden (Blitzschlaggefahr). Um einer möglichen Beschädigung des Geräts vorzubeugen, trennen Sie während Gewittern das Telefon von der Stromversorgung durch Ziehen des Netzsteckers.

Urheberrechts-hinweise und Lizenz-information

Mit der Benutzung des Yealink T46S akzeptiert der Anwender, dass dieses Open Source Software enthält. Weitere Informationen finden Sie im beigelegten Informationsblatt oder unter www.yealink.com

 Die Konformität des Gerätes gemäss den EU-Richtlinien 2004/108/EC und 2006/95/EC wird durch das CE-Zeichen bestätigt. Die Konformitätserklärung ist auf folgender Webseite abrufbar: www.swisscom.com/geraete-hilfe