



Yealink T46S

Configura- zione rapida e semplice



Contenuto della confezione:




1 Ha uno di questi router:




Per prima cosa è necessario installare e accendere il router.

2 Fissate il supporto al telefono.

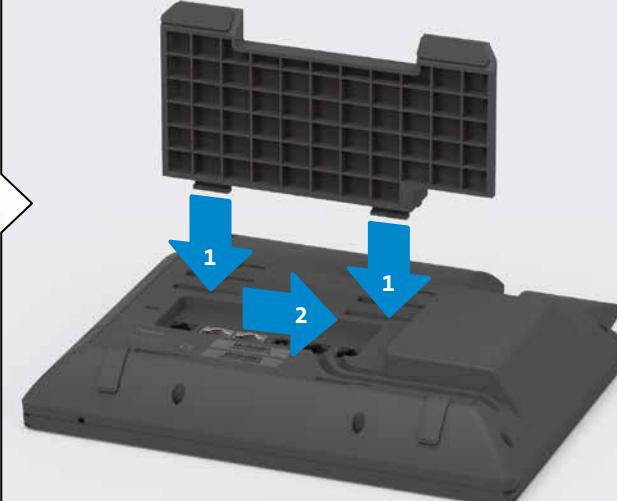

3 Collegate il ricevitore con la presa .

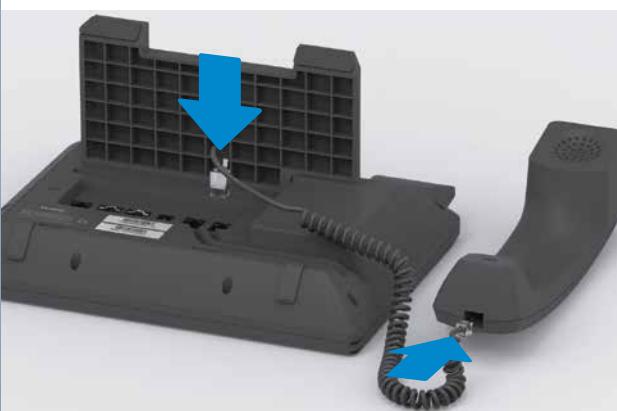

Potete usare anche un headset. Utilizzate a tale scopo la presa .

Panoramica dell'installazione



4 Collegate il telefono al router. A tale scopo utilizzate il cavo Ethernet che vi è stato fornito nella confezione.



Il Yealink T46S è così configurato.

Su www.swisscom.com/apparecchi-aiuto trovate le istruzioni per l'uso dettagliate.

6 Prestate attenzione al display.



Il display visualizza lo stato di progressione dell'installazione. Quando vi viene richiesto, selezionate la vostra lingua.

5 Collegare l'alimentatore.



Più numeri di telefono

I vostri numeri di telefono vengono visualizzati sul lato sinistro del display. Con il tasto «altri numeri di telefono» passate dai numeri di telefono 1 - 5 ai numeri di telefono 6 - 10 e viceversa.

Chiamate in uscita

Per le chiamate in uscita viene utilizzato automaticamente il numero di telefono evidenziato in azzurro (numero di telefono 1 nella configurazione base). Con i tasti di navigazione potete reimpostare i numeri di telefono in uscita.

Se volete utilizzare un numero di telefono diverso per una sola chiamata in uscita premete il tasto corrispondente prima di digitare il numero.

Chiamate in entrata

Potete ricevere le chiamate in entrata su tutti i numeri di telefono. Con il tasto «Non disturbare» potete bloccare le chiamate in entrata su singoli numeri di telefono.

I numeri di telefono bloccati sono contrassegnati con l'icona Non disturbare .

Rubriche dei contatti

InOne PMI office mette a vostra disposizione sullo Yealink T46G tre rubriche: la rubrica interna dei collaboratori, la rubrica esterna e una rubrica locale.

In My Swisscom (www.swisscom.ch/login), alla voce di menu «Telefonia business», potete gestire la «rubrica interna dei collaboratori» e la «rubrica esterna»; se non scegliete una configurazione diversa, queste sono disponibili su tutti i telefoni collegati al Centro Business.

In più, dal telefono potete memorizzare numeri personali nella «rubrica locale». La «rubrica locale» è a disposizione anche dei clienti Vivo.

Programmazione della selezione abbreviata

Configurazione della selezione abbreviata su un tasto programmabile

> Tenete premuto il tasto programmabile > Con i tasti di navigazione selezionate la funzione Selezione abbreviata > Salvate

Ora potete configurare il tasto della selezione abbreviata:

> Alla voce «Etichetta» digitate con la tastiera il nome prescelto > In «Valore», invece, digitate il numero di telefono.

Come usare la selezione abbreviata

Premete il tasto di selezione abbreviata programmato.

Modifica del numero di telefono

I numeri di telefono possono essere modificati su www.swisscom.ch/login > Telefonia business.

COMBOX®

Per ascoltare il COMBOX® premete il tasto MESSAGE .

Info su www.swisscom.ch/login > COMBOX®

Tasti e funzioni

Che cosa significa qualità HD?

HD significa High Definition. Per telefonia HD si intende la telefonia ad alta qualità vocale. Se entrambi gli interlocutori effettuano la chiamata con un apparecchio che supporta l'HD via internet, la conversazione avviene in qualità vocale HD.

Numeri di telefono 1 - 5
(Numeri di telefono 6 - 10)

Cronologia delle chiamate

Rubriche dei contatti

Tasti di navigazione

Tasto indietro

Icone sul display



Il telefono non è collegato al router – verificare la connessione a internet.



Modalità altoparlante



Messaggi del COMBOX®



Modalità Non disturbare



Volume della melodia



Chiamate perse



È configurato un inoltro.



Tasti programmabili

Altri tasti programmabili e numeri di telefono (se presenti)

Tasto menu

Non disturbare (blocco / sblocco delle chiamate in entrata)

Modalità headset

Mute

Chiamata in attesa
COMBOX®

Wahlwiederholung
Anrufer weiterleiten

Vivavoce on / off

Volume della suoneria

Spie



Il telefono si sta avviando.



Il telefono sta suonando.



È in corso una telefonata.



Lampeggi rapidamente – Su questo numero di telefono è in arrivo una chiamata.
Lampeggi lentamente – La chiamata è in attesa.

Ripristinare

Riavviare l'apparecchio:
Tenere premuto il tasto per 6 secondi

Ripristino delle impostazioni di fabbrica (tutti i contatti e le impostazioni locali vengono cancellati dall'apparecchio):
tenere premuto il tasto per 6 secondi.



Prima di restituire l'apparecchio è obbligatorio ripristinare le impostazioni di fabbrica. Rispedire l'apparecchio a Swisscom o consegnarlo in un negozio specializzato.

Avvertenze di sicurezza

Attenzione

- > Utilizzate esclusivamente l'adattatore di rete che vi è stato fornito.
- > In assenza di corrente non è possibile utilizzare questo telefono per effettuare chiamate di emergenza. Assicuratevi di avere a disposizione altre possibilità di chiamata in caso di necessità.
- > Utilizzate il telefono soltanto a temperature comprese tra gli 0 e i +40 °C e tenetelo al riparo dalla luce solare diretta.
- > Tenete il telefono al riparo da umidità e bagnato. Per scongiurare il pericolo di scossa elettrica, si consiglia di non aprire il telefono.
- > Non utilizzate il telefono in ambienti con pericolo di esplosione (ad es. officine di verniciatura, stazioni di servizio, ecc.).
- > Non collocate il telefono in bagni o docce.
- > Per pulire il telefono utilizzate un panno leggermente umido o antistatico. Non utilizzate mai un panno asciutto (la carica elettrostatica potrebbe causare anomalie all'impianto elettrico).
- > Non spruzzate mai detergenti direttamente sul telefono.
- > Non utilizzate il telefono durante un temporale (pericolo di folgorazione). In caso di temporale, per evitare che l'apparecchio si danneggi, scollegate il telefono dalla rete elettrica disinserendo la presa di corrente.

Avvertenze sul diritto d'autore e informazioni sulla licenza

Utilizzando Yealink T46S l'utente accetta il fatto che esso contiene software «open source». Ulteriori informazioni sono disponibili nel foglio informativo allegato oppure sul sito www.yealink.com



La conformità dell'apparecchio alle disposizioni delle direttive europee 2004/108/CE e 2006/95/CE è confermata dal simbolo CE. La dichiarazione di conformità può essere consultata sul sito: www.swisscom.ch/apparecchi-aiuto