

Déclaration de conformité CE

La télécommande est certifiée CE.
La déclaration de conformité peut être consultée sur
www.swisscom.ch/tvbox-doc



Information sur l'environnement

Le symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets domestiques. Veuillez l'éliminer dans les règles de l'art comme un déchet électronique (centre de collecte municipal ou Swisscom Shop). Le fabricant Ruwido confirme que la télécommande respecte les exigences essentielles et les autres dispositions pertinentes de la directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE).

Le fabricant

Ruwido Austria gmbh,
Köstendorfer Straße 8,
5202 Neumarkt a. w.,
Austria



KKD+JM (B2C-TSP-UID) 11044058 03/2021 FR

Swisscom blue TV
(Swisscom Box/
Swisscom Box 21)

Remplacer la
télécommande

Swisscom (Suisse) SA

Postfach


3050 Bern

www.swisscom.ch/tvbox-aide

0800 800 800



Retirez les piles de l'**ancienne télécommande** et éliminez tout dans les règles de l'art.

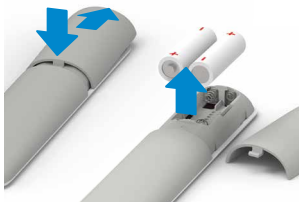


Allumez votre téléviseur.



2


Insérez les piles fournies dans la **nouvelle télécommande**.

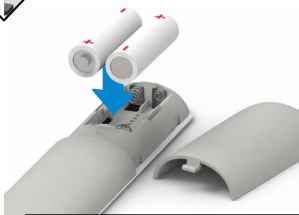

3

Swisscom Box: éteignez la TV-Box et rallumez-la.

Swisscom Box 21: débranchez le bloc d'alimentation de la TV-Box et rebranchez-le.

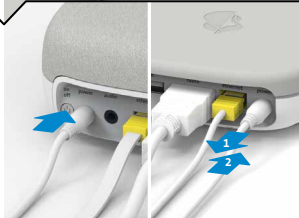

4

Appuyez pendant 3 secondes sur la touche WPS de la TV-Box, puis relâchez la touche.



5

Approchez-vous de la TV-Box avec la nouvelle télécommande et appuyez sur «ok». La LED clignote en blanc jusqu'à ce que la télécommande soit connectée.



6

Vous pouvez maintenant à nouveau profiter de blue TV.

