

Internet-Box 2 (IP)

Comment configurer votre Internet-Box




Start Installez l'appli My Swisscom.



Utilisez le guide d'installation interactif et les fonctions supplémentaires.

1 Contenu de votre paquet:

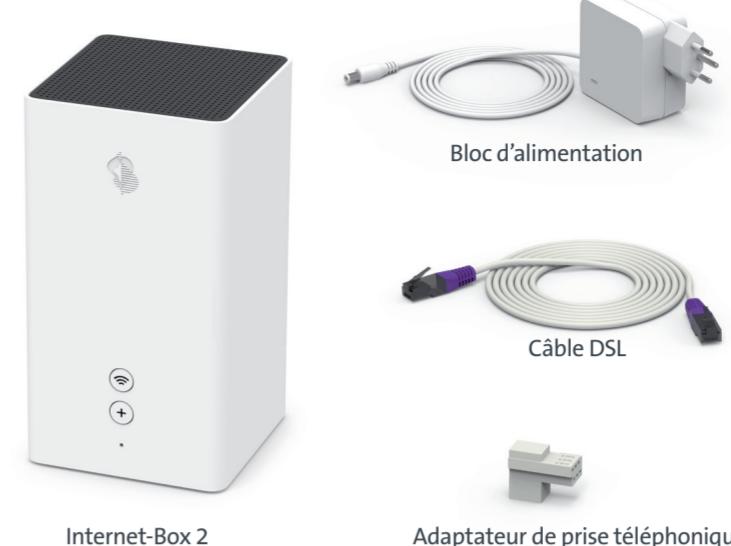

Bloc d'alimentation

Câble DSL

Adaptateur de prise téléphonique

2 Retirez vos anciennes installations Internet / téléphoniques (le cas échéant).



Vous pouvez renvoyer votre ancien appareil pour **recyclage** gratuitement à Swisscom. Réinitialisez le routeur sur les paramètres par défaut (Reset).

Votre Internet est maintenant prêt.



10

Raccordez votre téléphone.

(Ceci ne vaut que si vous avez un abonnement de téléphonie fixe.)



HD-Phones:

Choisissez dans les paramètres de votre HD-Phone le mode de connexion et appuyez sur la touche **+** située sur votre Internet-Box. Les deux appareils connectent automatiquement.


Téléphones actuels:

désormais, vous devez raccorder votre téléphone et/ou votre fax seulement à l'Internet-Box (phone 1 et 2) – et non plus à la prise de téléphone.

9

Lisez le chapitre «Téléphonie fixe (IP)» au dos.

Aperçu de l'installation

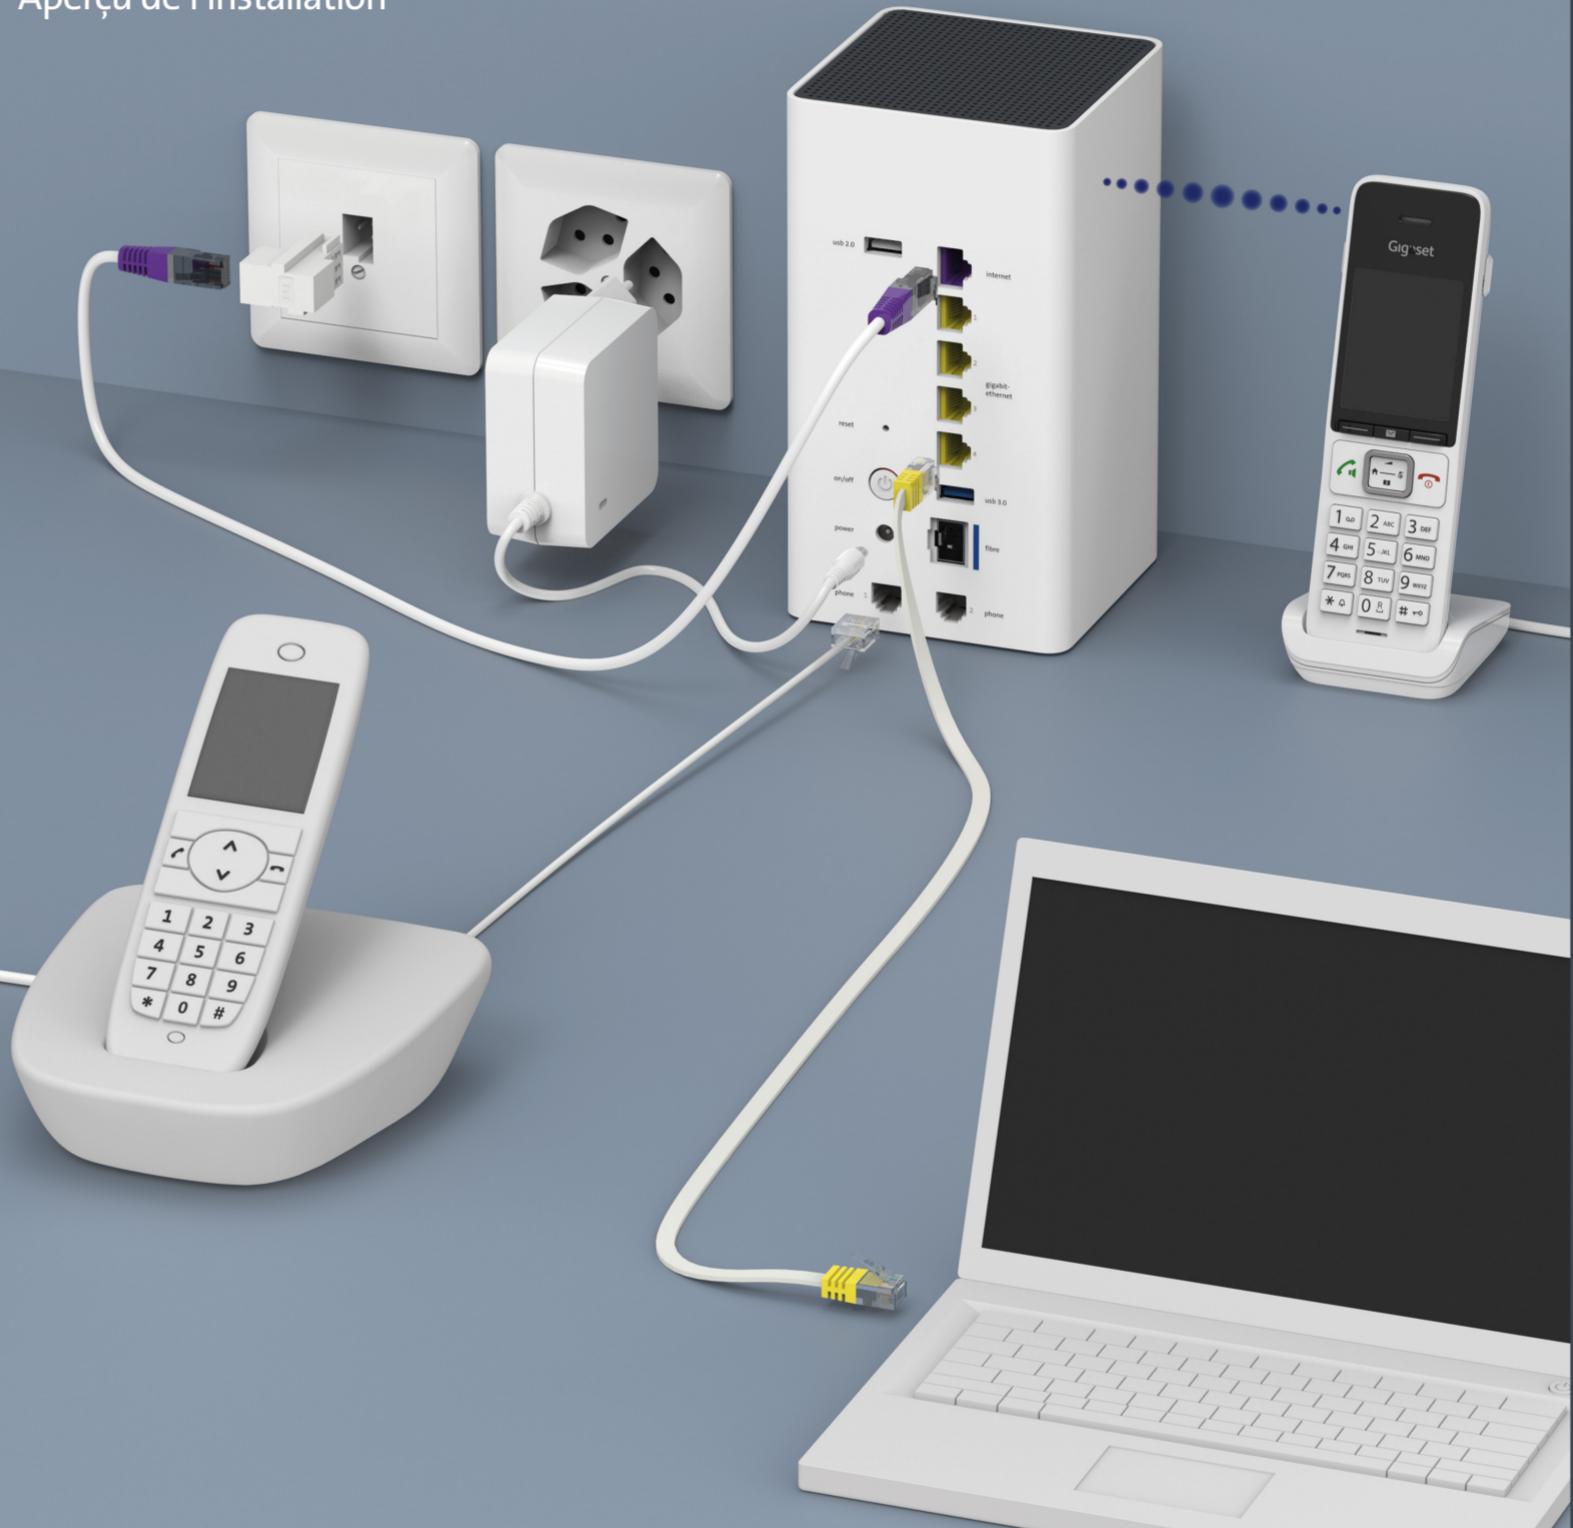

3 Placez l'Internet-Box toujours **debout** et à un endroit **le plus central possible**.



Pour bénéficier d'une réception WLAN optimale, placez l'Internet-Box à un endroit dégagé sur un meuble et suffisamment éloigné des autres objets et boîtiers métalliques.

Vous trouverez de l'aide au dos à la rubrique «Emplacement».


4 Branchez l'appareil.



Votre WLAN est activé.



8 Patientez 5 - 10 minutes.

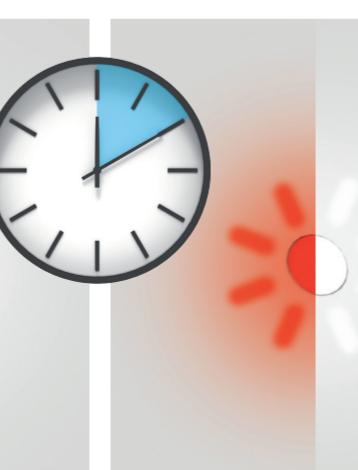

Le voyant LED s'allume en blanc?
Vous êtes connecté au réseau Swisscom.
➤ Passez à l'étape 8.

Le voyant clignote-t-il encore?
➤ Référez-vous aux conseils figurant au verso: «Explication des voyants».

7 Allumez l'Internet-Box.



6 Raccordez le câble DSL à l'adaptateur blanc.



Votre prise de téléphone est différente de celle-ci? Avez-vous par exemple deux raccordements sur la prise téléphonique? D'autres variantes de câblage sont décrites au dos, à la rubrique «Autres prises de téléphone».

Touches et raccordements



- 1 Touche WLAN
- 2 Touche de connexion (WPS et DECT)
- 3 Voyant LED de statut



Emplacement

Pour une réception WLAN et DECT optimale, l'Internet-Box 2 doit être située dans un endroit le plus dégagé possible.



Ne posez pas l'Internet-Box sur le côté.


Vous ne pouvez donc pas la placer dans l'armoire de distribution. Contactez Swisscom ou votre électricien pour procéder à un éventuel changement du câblage domestique. Ce changement est payant.

Autres prises de téléphone


a) Branchez le câble DSL directement (sans adaptateur) à la prise de téléphone.



b) Utilisez une fiche intermédiaire et l'adaptateur blanc fourni.

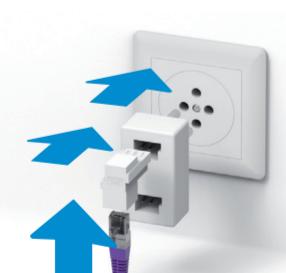

c) Si et uniquement si vous avez installé cette prise de téléphone (prise numérique), vous pouvez utiliser toutes les prises de téléphone de votre foyer pour vos téléphones et fax. Sans cette prise de téléphone, vous devez raccorder vos téléphones/fax directement à l'Internet-Box ou faire modifier votre installation domestique par un technicien.

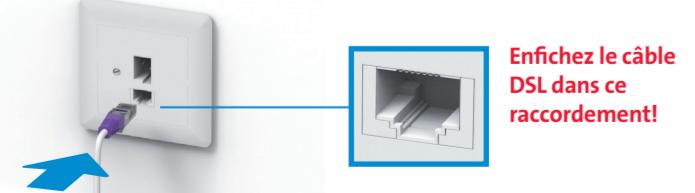

Pour plus d'infos consultez: swisscom.ch/internetbox-aide

Explication des voyants



Le voyant s'allume en blanc – tout est OK
Internet et tous les services sont opérationnels.

Le voyant clignote en passant alternativement du blanc au rouge – Swisscom est en train d'envoyer des configurations sur l'appareil

Si au bout de 10 minutes le voyant continue de clignoter: raccordez l'Internet-Box à un ordinateur avec un câble Ethernet et ouvrez la page swisscom.ch/start dans votre navigateur Internet. Renseignez tous les champs obligatoires pas à pas. Une fois que l'enregistrement est terminé, vous pouvez poursuivre l'installation tel que précisé au recto (étape 8).

Le voyant clignote rapidement en blanc – l'Internet-Box installe une mise à jour et va redémarrer. Veuillez patienter.


Le voyant clignote en rouge – pas de connexion Internet Vérifiez que le câble DSL est correctement branché.

Le voyant s'allume en rouge – message d'erreur Redémarrez l'Internet-Box et attendez que le voyant redevienne blanc.

WLAN

Où trouver le nom (SSID) et le mot de passe de mon WLAN?

- > Dans l'appli My Swisscom: voir le code QR au verso
 - > Dans le site web My Swisscom: swisscom.ch/login
 - > Ou sur le portail web d'Internet-Box: <http://internetbox.swisscom.ch>
- Si vous utilisez déjà un routeur de Swisscom, vos données d'accès WLAN sont automatiquement reprises pour votre Internet-Box.

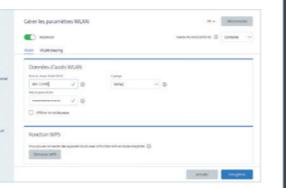

Qu'est-ce que le WLAN bibande?

Votre Internet-Box est dotée d'un WLAN de dernière génération. Deux réseaux WLAN sont mis en place pour la transmission des données. Vous bénéficiez ainsi de vitesses supérieures. Si vos appareils prennent en charge les deux réseaux, ils se connectent automatiquement en arrière-plan au réseau le plus rapide des deux.

Comment modifier mon mot de passe WLAN?

Vous pouvez le modifier en toute simplicité dans les paramètres de l'Internet-Box. Pour cela, lisez le chapitre «portail web» d'Internet-Box sur cette page.

WLAN-invité

L'Internet-Box propose un WLAN supplémentaire pour vos hôtes. Sur le «portail web» d'Internet-Box ou via la «My Swisscom App», vous pouvez activer le WLAN-invité pour une durée de 6 heures, 24 heures ou de façon permanente.

Étendre le WLAN

Utilisez une WLAN-Box pour étendre la portée du WLAN sur votre Internet-Box. La WLAN-Box vous permet également de raccorder jusqu'à trois appareils par câble Ethernet. Vous trouverez plus d'infos sur ce produit sur swisscom.ch/bestWLAN



Portail web

Internet-Box

Découvrez toutes les possibilités de l'Internet-Box et ajustez vos paramètres en fonction de vos besoins.


Comment me connecter?

Entrez l'adresse <http://internetbox.swisscom.ch> ou 192.168.1.1 dans votre navigateur Internet.

S'il s'agit de votre première connexion ou si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur «Définir un nouveau mot de passe». Vous pourrez alors définir ou modifier votre mot de passe personnel.

Si vous êtes déjà client, vous pouvez vous connecter avec votre mot de passe existant, ou bien en créer un nouveau.

Que puis-je faire sur le «portail web»?

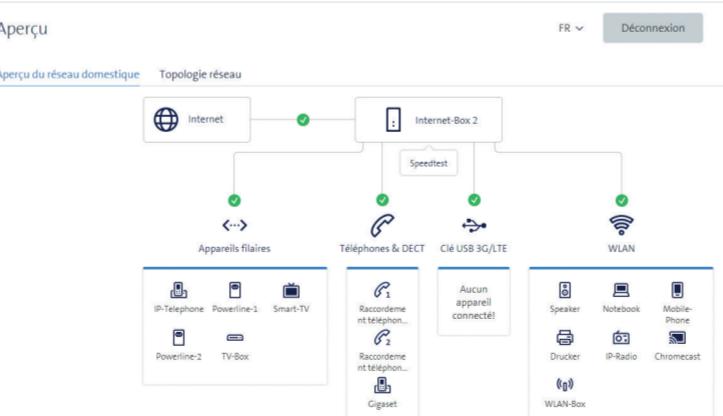

Ici, vous pouvez modifier différents paramètres:


- > WLAN et WLAN-invité
- > téléphonie
- > contrôle parental (paramètres Internet par appareil)
- > options d'économie d'énergie
- > configuration du réseau

Comment modifier le nom et le mot de passe de mon WLAN?
Cliquez sur «WLAN» et modifiez les données à votre guise.

Téléphonie fixe (IP)

(Ceci ne vaut que si vous avez un abonnement de téléphonie fixe.)

Les prises de téléphone ne sont plus utilisées (exception prise numérique). Vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone ou fax analogique. Il vous suffit de le raccorder à l'un des deux ports (phone 1 et 2) de l'Internet-Box.

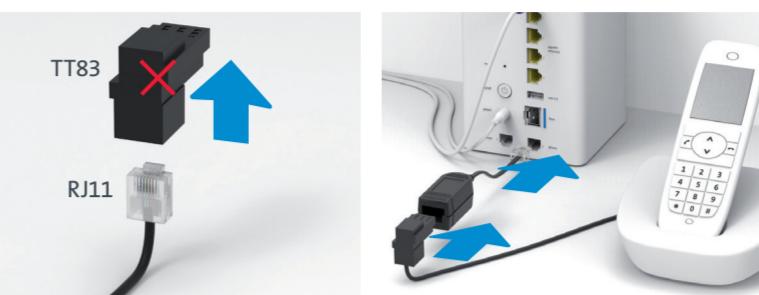

Avez-vous ce type de connecteur (RJ11)? Si non, vous avez besoin d'un adaptateur téléphonique RJ11/TT83 (swisscom.ch/accessoiresdeconnection).

Le cas échéant, débranchez le microfiltre / splitter de toutes les prises de téléphone.



Connexion sans fil du HD-Phone

L'Internet-Box intègre une station de base DECT. Vous pouvez connecter des HD-Phone directement à l'Internet-Box, et ce sans aucun câble. Vous bénéficiez ainsi d'une qualité de son HD dès lors que les deux interlocuteurs utilisent un HD-Phone. Retrouvez les informations sur les HD Phones de Swisscom sur swisscom.ch/hdphones



Raccordement du HD-Phone:

Branchez votre HD-Phone suivant les instructions ci-jointes.

- > Internet-Box: appuyez sur la touche +
- > Allumez le HD-Phone et sélectionnez le mode de connexion

Remarque sur les autres téléphones:

l'Internet-Box 2 est certifiée CAT-iQ 2.0. Vous pouvez connecter directement à distance tous les téléphones sans fil CAT-iQ à la station de base DECT intégrée.



En revanche, vous ne pouvez pas connecter les autres téléphones sans fil DECT à l'Internet-Box, ou alors vous bénéficierez seulement de fonctionnalités limitées. Vous devez raccorder ces téléphones par câble (phone 1 et 2).

Plusieurs numéros d'appel

Si vous avez souscrit la téléphonie fixe avec plusieurs numéros d'appel, vous pouvez effectuer l'attribution des numéros par téléphone directement sur le «portail web» d'Internet-Box.

myCloud

Vous pouvez déposer vos données dans le Swisscom Cloud (sur des serveurs en Suisse): mycloud.ch

Swisscom blue TV

(si vous avez un abonnement Swisscom blue TV)

Raccordez votre TV-Box en suivant le guide Swisscom blue TV. Nous vous recommandons de raccorder la TV-Box à l'Internet-Box avec un câble Ethernet. Si cela n'est pas possible dans votre habitation, vous pouvez aussi connecter la TV-Box à une WLAN-Box.



Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

Accès et traitement des données

Si l'appareil est utilisé via un raccordement Swisscom, celle-ci dispose d'un accès à l'appareil et aux données, notamment celles nécessaires au traitement à des fins de maintenance et d'assistance à distance (configuration automatique, contrôle de bon fonctionnement, mise à jour logicielle). Pour en savoir plus, consultez les conditions de votre contrat Internet.

Installation et maintenance

- > Positionnez l'appareil à la verticale.
- > Ne disposez aucun appareil contre la TV-Box sur l'Internet-Box et maintenez une distance minimale de 20 cm avec les autres appareils.
- > Utilisez l'Internet-Box uniquement à une température comprise entre 0 °C et +40 °C.
- > N'installez pas l'Internet-Box à proximité d'une source de chaleur mais de préférence dans un endroit sec et bien aéré, et protégez-la des rayons directs du soleil.
- > Aucun liquide ne doit pénétrer l'appareil. Utilisez un tissu légèrement humide pour nettoyer l'appareil.
- > Ne touchez pas l'Internet-Box en cas d'orages.
- > N'ouvez pas l'Internet-Box. Il existe un risque de choc électrique.
- > Veillez noter que les marquages de sécurité et le nom du produit sont inscrits sur l'étiquette du produit au bas de l'appareil.

WLAN et DECT

L'Internet-Box émet des radiofréquences.

L'Internet-Box est limitée à un usage à l'intérieur uniquement pour une utilisation sur une plage de fréquences WLAN entre 5150 - 5350 MHz (canal 36-64). L'appareil doit donc être placé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et les personnes présentes. Maintenez également une distance suffisante rapport aux autres appareils sans fil, comme les téléphones DECT. L'appareil ne doit pas être démonté, ni être utilisé avec d'autres antennes WLAN ou DECT.

2.4 GHz WLAN: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20/40), 802.11ac (VHT20/40)

5 GHz WLAN: 802.11a, 802.11n (HT20/40), 802.11ac (VHT20/40)

1800-1900MHz: téléphones DECT

Puissance d'émission maximale de l'Internet-Box:

WLAN (2400 - 2483.5 MHz) max. 20 dBm e.i.r.p.

WLAN (5150 - 5350 MHz) max. 23 dBm e.i.r.p.

WLAN (5470 - 5725 MHz) max. 30 dBm e.i.r.p.

DECT (1880 - 1900 MHz) max. 24 dBm e.i.r.p.

CE Déclaration de conformité

L'Internet-Box 2 (Modèle: RTV1905VM) est certifiée CE. Le fabricant Askey confirme que l'Internet-Box 2 respecte les exigences essentielles et les autres dispositions pertinentes de la Radio Equipment Directive (RED). La déclaration de conformité peut être consultée sur swisscom.ch/internetbox-doc.

Information sur l'environnement

Le symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets domestiques. Il convient de le déposer chez Swisscom. Le fabricant Askey confirme que l'Internet-Box respecte les exigences essentielles et les autres dispositions pertinentes de la directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE).

Le fabricant

Askey Computer Corp., 10F, No 119 Jiankang Rd, Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

Pour plus d'infos consultez: swisscom.ch/internetbox-aide

Pour afficher les paramètres de votre Internet-Box et d'autres informations, allez sur: <http://internetbox.swisscom.ch> ou 192.168.1.1

Offrez une seconde vie à votre emballage. swisscom.ch/rebox