

Configurez votre
HD-Phone Nyon

Téléphonez
en qualité HD



Pour offres inOne home (Internet-Box):
www.swisscom.ch/hdphones-aide
0800 800 800

Pour offres inOne PME office (Centro Business 2.0):
www.swisscom.ch/devices-help
0800 055 055

Swisscom (Suisse) SA
Contact Center
CH-3050 Berne

www.swisscom.ch


Start

Contenu de votre
paquet:



1

Vous avez l'un de ces
routeurs:

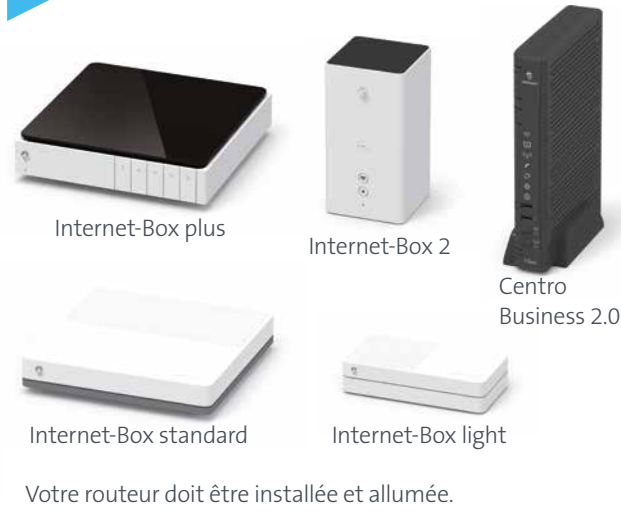

2

Insérez les piles et fermez le
compartiment.



Aperçu de l'installation



3

Choisissez votre langue.



4

Prenez votre HD-Phone.
Allez à l'endroit où se trouve
votre routeur.



7

Vous trouverez plus d'infos
sur le «**Répertoire**» et d'autres
fonctions au verso de ce mode
d'emploi.



Vous avez configuré votre HD-Phone Nyon.

6

Branchez l'adaptateur à la
prise électrique de votre choix.



Nous vous recommandons de laisser charger le téléphone pendant au moins 15 heures après la première mise en service.


5


Appuyez sur la touche de
connexion de votre routeur.



Attendez que votre HD-Phone se connecte.
Renouvelez la connexion si vous n'avez pas pu connecter votre HD-Phone à votre routeur. Renouvelez les étapes 4-5.

Répertoire

Votre HD-Phone Nyon vous permet d'enregistrer des contacts dans «MES CONTACTS» ou «NOS CONTACTS». L'icône  qui apparaît dans le menu est celle du répertoire actif.

Vous pouvez simplement **passer à un autre répertoire**:
MENU >  > OK > OPTIONS > NOS CONTACTS / MES CONTACTS > OK

MES CONTACTS sont sauvegardés localement, c'est à dire seulement sur cet appareil.

Avec inOne home (Internet-Box)

NOS CONTACTS sont enregistrés sur le **répertoire central** de l'Internet-Box. Tous les HD-Phones de Swisscom utilisés dans votre foyer ont accès au répertoire central.

Transférer vos contacts de smartphone en toute simplicité vers le répertoire central:



l'appli Swisscom Home vous permet de transférer tous les contacts de votre smartphone vers le répertoire central de l'Internet-Box, d'un seul bouton.

Editer les contacts du répertoire central:

Vous pouvez très facilement éditer nos contacts sur le portail web de l'Internet-Box à l'adresse <http://internetbox>. Plus d'informations sur www.swisscom.ch/internetbox-repertoire

Avant de remplacer votre Internet-Box ou d'effectuer une réinitialisation, veuillez sauvegarder vos paramètres sur:

Internet-Box plus/standard:
<http://internetbox> > Paramètres > Enregistrer la configuration

Internet-Box light:
<http://internetbox> > Avancé > Sauvegarder configuration actuelle

Avec inOne PME office

(Centro Business 2.0)

Dans **NOS CONTACTS**, vous disposez automatiquement du **répertoire central** de votre entreprise.

Vous gérez ces contacts dans l'Espace clients sur www.swisscom.ch/login
> Téléphonie Business > Mes numéros d'appel

La liste des appels est automatiquement comparée à l'Espace clients.

Autres fonctions

Réveil

MENU > HEURE > OK > RÉGLER L'ALARME > OK > régler l'heure > SAUVER

Programmer le COMBOX®

MENU > RÉSEAU > OK > COMBOX > OK > NUMÉRO COMBOX > Saisir votre numéro de téléphone en incluant le préfixe (p. ex. 0860218008080).
Pour appeler votre COMBOX®, appuyez longuement sur le chiffre «1».
Plus d'infos sur www.swisscom.ch > Réseau fixe > COMBOX®







Votre HD-Phone: touches et écran

Que signifie la qualité HD?

HD signifie High Definition ou Haute Définition en français. La téléphonie HD permet de téléphoner avec une excellente qualité sonore. Si votre interlocuteur et vous-même téléphonez tous les deux avec un HD-Phone via Internet, votre communication sera en qualité HD.



Icônes de menu

-  Répertoire
-  Réseau (COMBOX®)
-  Journal d'appels
-  Heure (réveil)
-  Audio (mélodies)
-  Paramètres

Icônes d'info

-  Messages COMBOX®
-  Appels sans réponse
-  Clignote: téléphone hors de portée > réduisez la distance avec votre routeur.
-  Ecomode plus
L'Ecomode plus est une technologie respectueuse de l'environnement qui réduit la consommation électrique et offre une baisse variable de la puissance d'émission. Cette dernière diminue de 100% dès lors que l'Ecomode plus est activé.
-  Affichage de l'état de chargement
-  Le clavier est verrouillé.
> Appuyez sur la touche  pour déverrouiller
-  Les sonneries et tonalités d'alerte sont désactivées.
> Appuyez sur la touche  pour les activer

Option MultiLINE

Avec inOne home (Internet-Box)

Vous pouvez configurer les paramètres des numéros d'appel entrants et sortants sur le téléphone:
MENU > PARAMÈTRES > OK > PARAMÉTRAGE LIGNE > OK > LIGNES ENTRANTES / LIGNE SORTANTE > OK

Ou sur:

Internet-Box plus/standard:

<http://internetbox> > Téléphonie > Paramètres

Internet-Box light:

<http://internetbox> > Téléphonie > Combiné

Des infos générales sur MultiLINE sont disponibles sur www.swisscom.ch/multiline

Avec inOne PME office

(Centro Business 2.0)

Les packs inOne PME office M et L vous proposent plusieurs numéros d'appel. Vous pouvez prédéfinir les paramètres des appels entrants et sortants dans l'Espace clients (www.swisscom.ch/login) au menu «Téléphonie Business» et les appliquer au téléphone.

Vous trouverez des infos générales sur inOne PME office sur www.swisscom.ch/inonepme

Consignes de sécurité

Points importants

- > Attention à votre ouïe: les tonalités d'appel et les sonneries sont retransmises sur le combiné via le haut-parleur. C'est pourquoi vous ne devez pas garder le combiné près de l'oreille lorsque l'une de ces fonctions est active. Cela peut endommager votre ouïe.
- > Il est impossible d'effectuer un appel d'urgence avec cet appareil en cas de panne de courant. N'oubliez pas de prévoir d'autres moyens d'appel en cas de besoin.
- > Utilisez l'appareil uniquement à des températures ambiantes comprises entre +5 et +40 °C et protégez-le des rayons directs du soleil.
- > N'utilisez pas l'appareil ou la station de chargement dans un environnement potentiellement explosif (p. ex. atelier de peinture, station-service, etc.).
- > Ne placez pas l'appareil ou la station de chargement dans des pièces humides.
- > Utilisez exclusivement le bloc d'alimentation fourni.

Perturbations dues à des signaux radio

- > Les appareils médicaux peuvent être influencés par les signaux radio.
- > Les porteurs d'appareils auditifs doivent savoir que lorsqu'ils utilisent le combiné, les signaux radio pénètrent dans l'appareil auditif et peuvent provoquer un grésillement désagréable.

Piles rechargeables

- > Utilisez uniquement des piles rechargeables NiMH du type AAA.
- > N'utilisez pas d'autres appareils de chargement que la station fournie. Cela peut endommager les piles.
- > Évitez de mettre les piles en contact avec de l'eau ou du feu.
- > Les piles peuvent chauffer pendant le chargement. Ceci est normal et non dangereux.



Retournez l'appareil à Swisscom.



La conformité de l'appareil et de la station de chargement avec la directive européenne 2014/53/EU sur les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications est confirmée par le sigle CE. La déclaration de conformité est disponible sur le site Internet suivant: www.swisscom.ch/hdphones-aide



Vous trouverez plus d'infos sur votre HD-Phone sur: www.swisscom.ch/hd-phones-aide