

Swisscom (Schweiz) AG  
Contact Center  
CH-3050 Bern

[www.swisscom.ch](http://www.swisscom.ch)

SAP 10035341 08/2014

Swisscom TV bedienen  
Utiliser Swisscom TV  
Utilizzare Swisscom TV  
Using Swisscom TV

S. 4

p. 14

p. 24

p. 34



## Inhaltsverzeichnis

Wie starte ich Swisscom TV?	4
Fernsehen	5
Funktionen und Einstellungen	6
Tasten für die Navigation	6
Fernbedienung	7
Aufnehmen und Abspielen (TV plus)	8
Weitere Funktionen von Swisscom TV	10
Bildschirmeinstellungen	12
Kundencenter	13

## Table des matières

Comment démarrer Swisscom TV?	14
Regarder la télévision	15
Fonctions et paramètres	16
Touches de navigation	16
Télécommande	17
Enregistrer et visionner (TV plus)	18
Autres fonctions de Swisscom TV	20
Paramètres d'écran	22
Espace clients	23

## Indice

Come avviare Swisscom TV?	24
Guardare la televisione	25
Funzioni e impostazioni	26
Tasti per la navigazione	26
Telecomando	27
Registrazione e riproduzione (TV plus)	28
Ulteriori funzioni di Swisscom TV	30
Impostazioni dello schermo	32
Area clienti	33

## Table of contents


How do I start Swisscom TV?	34
Watching TV	35
Functions and settings	36
Navigation buttons	36
Remote control	37
Recording and viewing (TV plus)	38
Other Swisscom TV functions	40
Screen settings	42
Customer Center	43

# Wie starte ich Swisscom TV?

## Swisscom TV einschalten

### 1. TV-Box-Fernbedienung


- **POWER**-Taste drücken, Standby-Anzeige leuchtet weiss

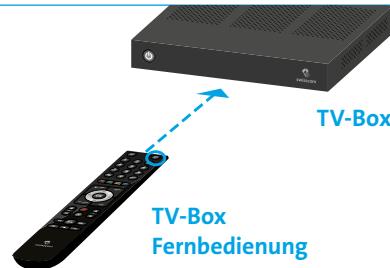

### 2. Fernsehgerät-Fernbedienung

#### ➤ Fernsehgerät einschalten

Falls das Fernsehbild nicht erscheint:  
**HDMI-/AV-Kanal wählen** – die meisten Fernsehgerät-Fernbedienungen verwenden dazu **eine** dieser Tasten:

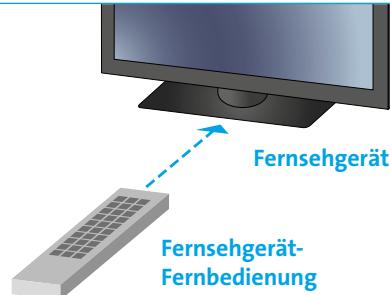

#### «Was ist der HDMI-/AV-Kanal?

Der HDMI-/AV-Kanal entspricht dem Steckplatz auf der Rückseite des Fernsehers, wo Sie das HDMI (oder SCART)-Kabel eingesteckt haben.»



#### «Wann welche Fernbedienung?

Wenn Sie Swisscom TV schauen, benötigen Sie die Fernsehgerät-Fernbedienung nur, um den Fernseher einzuschalten und den richtigen HDMI-/AV-Kanal auszuwählen.»



Der **Startbildschirm** zeigt Tipps zu aktuellen Sendungen, Mietfilmen, Live Sport Events, sowie News und Wetter.

- **oben/unten**-Tasten, **links/rechts**-Tasten: Gewünschten Inhalt auswählen + **OK**

## Fernsehen

### Sendungen finden und auswählen ...

#### ... durch Zappen (von Sender zu Sender wechseln)

- **PROGRAMME**-Tasten: Sender wechseln

#### ... durch Zappen mit Bild-in-Bild-Funktion (Vorschaufenster)

- **oben/unten**-Tasten: Der nächste Sender wird im Vorschaufenster dargestellt



- **OK**-Taste: Sender wechseln

- **links/rechts**-Tasten: Vorschau auf kommende Sendungen

- **OK**-Taste: Nähere Programminformationen aufrufen

#### ... mit dem TV Guide (elektronische Fernsehzeitschrift)

- **TV GUIDE**-Taste drücken

- **oben/unten**-Tasten: Durch Sender navigieren

- **links/rechts**-Tasten: In der Zeit bewegen

- **OK**-Taste: Zur aktuellen Sendung gelangen bzw. Sendung in der Zukunft aufnehmen



Im unteren Teil des Bildschirms erscheinen Name, Startzeit und eine kurze Beschreibung der markierten Sendung.




# Funktionen und Einstellungen



## MENU-Taste:

Hier finden Sie alle Swisscom TV-Funktionen.

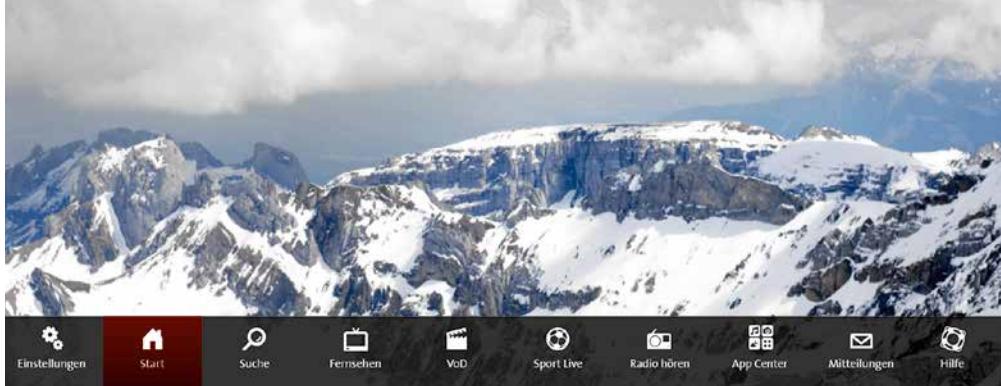

Die **Funktionen** können Sie zum Teil auch direkt anwählen.

Benutzen Sie dazu die Tasten auf der rechten Seite.

# Tasten für die Navigation

links/rechts-Tasten:

oben/unten-Tasten:

Sich im Menü oder durch andere Funktionen bewegen



## OK-Taste:

Markierten Bereich wählen/bestätigen



## EXIT-Taste:

Kurz drücken: Zum vorherigen Schritt/Menüpunkt zurückkehren

Lang drücken: Menü ausblenden und zum zuletzt geschauten Programm gelangen



# Fernbedienung



Teletext  
Ein/aus

Zwischen den beiden zuletzt genutzten Sendern  
hin- und herwechseln

Hilfreiche Funktionen im Fernsehmodus, im TV  
Guide-Modus und in der Suche

Lang drücken: Zum zuletzt geschauten Programm  
Kurz drücken: Zum vorherigen Schritt/Menüpunkt  
zurück

Informationsseite zum laufenden Programm

Lautstärke  
Aufnehmen  
Sender wechseln

Stumm schalten

Rückwärts – Pause/Play – Vorwärts

30 Sekunden vorwärts springen  
Stop  
7 Sekunden zurückspringen

# Aufnehmen und Abspielen

nur TV plus

## Laufende Sendung

Während Sie fernsehen, wird im Hintergrund **die aktuelle Sendung automatisch zwischengespeichert**. Dies hat den Vorteil, dass Sie eine aktuell laufende Sendung jederzeit unterbrechen und/oder zurückspulen können. Die Zwischenspeicherung läuft aber **nur, solange Sie auf dem gleichen Sender bleiben**. Sobald Sie den Sender wechseln, wird der Zwischenspeicher gelöscht, und die Zwischenspeicherung des neuen Senders beginnt.

## «Live Pause»

(Zwischenspeichern der Sendung)

- > **PAUSE/PLAY**-Taste:  
Laufende Sendung unterbrechen
- > **PAUSE/PLAY**-Taste:  
Angehaltene Sendung weiterschauen

## Vor- und rückwärts bewegen

- > **REW/FF**-Tasten:  
Innerhalb einer zwischengespeicherten Aufnahme schnell rückwärts und vorwärts spulen
- > **REPLAY**-Taste:  
7 Sekunden zurück springen
- > **SKIP**-Taste:  
30 Sekunden vorwärts springen



## Aufnehmen

- > **RECORD**-Taste:  
Aktuell geschaute Sendung aufzeichnen

**Hinweis:** Die Aufnahme stoppt automatisch, wenn die Sendung zu Ende ist.



Oben am Bildschirm wird die Nachricht eingeblendet, dass die Sendung aufgenommen wird.

## Sendungen aus dem TV Guide

### Aufnehmen einer einzelnen Sendung

- > **TV GUIDE**-Taste drücken
- > **oben/unten**-Tasten:  
Durch die Sender navigieren
- > **links/rechts**-Tasten:  
Durch die Zeit navigieren
- > **RECORD**-Taste:  
Markierte Sendung wird aufgezeichnet (●)



Der **rote Balken** in der Anzeige zeigt Ihnen an, welche Sendung aktuell ausgewählt ist. Der rote Punkt ● kennzeichnet Sendungen, die aufgenommen werden.



Drei überlappende rote Punkte ● kennzeichnen Serien, die aufgenommen werden.

### Aufgenommene Sendungen abspielen

- > **RECORDINGS**-Taste drücken
- > **oben/unten**-Tasten:  
Aufnahme auswählen +
- > **Abspielen** +



«Eine Aufnahme wird automatisch gelöscht, wenn der Speicherplatz auf der TV-Box für neue Aufnahmen benötigt wird. Sie können diese Standardeinstellung wie folgt ändern:  
> Aufnahme auswählen + > Archivieren + > ...»



## 1 Sport Events mieten



navigieren Sie mit den Pfeil-Tasten, klicken Sie auf ein Event und bestätigen Sie die Miete.

Ein gemieteter Event kann auch aufgenommen werden.

## 2 Radio hören



Radio-Menü  
Sender wählen

Falls Sie Ihre Stereoanlage oder Home-Cinema-Anlage an die TV-Box angeschlossen haben, können Sie zum Radio hören den Fernsehbildschirm ausschalten.

**Achtung:** Falls Sie den Internet-Zugang «DSL start» haben, können Sie Internet-Radio nur hören, wenn Sie auf Ihrem Computer eine Internet-Verbindung öffnen.

## 3 Auf Originalsprache wechseln



auswählen  
Sprache wählen

**Hinweis:** Mit **OPTIONS** stehen Ihnen hilfreiche Funktionen im Fernsehmodus, im TV Guide-Modus und in der Suche zur Verfügung.

## 4 Videos mieten



Video on Demand (VoD)  
navigieren Sie mit den Pfeil-Tasten  
Klicken Sie links auf eine Kategorie und wählen Sie dann ein Video aus. Klicken Sie auf **Mieten**. Sie können Videos auch **Vormerken**.

Gemietete und vorgemerkte Videos finden Sie links unter **Meine Videos**. Gemietete Videos können innerhalb der Mietdauer beliebig oft geschaut werden.

## 5

Menu + navigieren Sie im Menü:

### Suche

Suche nach Titel einer Sendung, eines Videos, nach einem Schauspieler oder einem Sendernamen.



**Suche** öffnen

Buchstaben mit Hilfe des Eingaberaster einzeln eingeben

### Swisscom TV Apps aufrufen



**App Center** öffnen

App wählen

Über die Swisscom TV Apps können Sie gratis aktuelle Wetterprognosen anschauen, die neuesten Nachrichten lesen und Ihre Fotos im Grossformat geniessen. Vorschläge für TV-, Film- und Sportprogramme erhalten Sie ebenfalls hier. Ausserdem können Sie Börsendaten abrufen, Musik von Ihrem PC hören und sich mit diversen Spielen amüsieren.

### Stromsparmodus



**Einstellungen**

**Allgemein**

**Energieverwaltung** aktivieren/deaktivieren

Im Stromsparmodus braucht die TV-Box einige Minuten zum Aufstarten. Dafür verbraucht sie ca. 50% weniger Strom. Geplante Aufnahmen werden auch im Stromsparmodus gemacht.

### Replay aktivieren (nur TV plus / TV basic)

Die Funktion «Replay» erlaubt es Ihnen, auf den verfügbaren Kanälen alle Sendungen der letzten 30 Stunden anzuschauen. Die Nutzung dieses Angebots ist in Ihrem Abonnement inbegriffen, erfordert jedoch eine einmalige Zustimmung Ihrerseits.



**Einstellungen**

**TV Guide** auswählen

**Replay** auswählen

# Bildschirmmeinstellungen

## Bildschirmsprache ändern

>   **MENU**-Taste drücken,

< **Einstellungen** > auswählen,  
**Allgemein** auswählen + ,  
**Bildschirmsprache** wählen + 

>  **oben/unten**-Tasten:  
Sprache auswählen + ,  
**Speichern** auswählen + 




## Bildschirmformat ändern

>   **MENU**-Taste drücken,

< **Einstellungen** > auswählen,  
**Allgemein** auswählen + ,  
**Bildschirmformat** wählen + 

>  **oben/unten**-Tasten:  
Bildschirmformat auswählen + ,  
**Speichern** auswählen + 

**Hinweis:** Falls Sie «HD (720p)» oder «HD (1080i)» wählen, erscheint ein Testbild. Testbild mit  bestätigen.

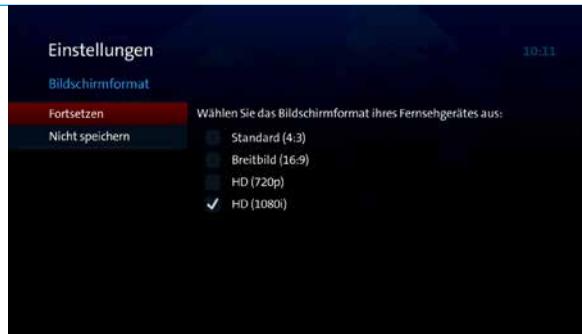

Stellen Sie die Bildgrösse auf der TV-Box so ein, dass sie optimal zum Fernsehgerät passt (siehe Anleitung des Fernsehgeräts). Ihr Fernsehgerät muss auf das gleiche Bildschirmformat eingestellt sein.

## Bildqualität optimieren: Videoanleitung

Sie brauchen hierzu auch die Fernsehgerät- bzw. Beamer-Fernbedienung. Machen Sie sich mit dem Bildschirmmenü Ihres Fernsehgeräts oder Beamers vertraut. Wo regeln Sie Helligkeit, Kontrast, Schärfe und Farbsättigung (meist unter «Menu» oder «Settings»)?

>   **MENU**-Taste drücken,

< **Einstellungen** > auswählen,  
**Allgemein** auswählen + ,  
**Bildeinstellungen** auswählen + 

>  **PAUSE/PLAY**-Taste:  
Video zwischendurch anhalten

>  **PAUSE/PLAY**-Taste:  
Video weiterschauen



# Kundencenter


Einstellungen zu Swisscom TV bequem von Ihrem Computer aus vornehmen.

## Einstellungen im Kundencenter vornehmen

**Sendereinstellungen:** Sender ein- und ausblenden / Senderreihenfolge ändern


**Zusätzliche Sender** unter «Swisscom TV ändern» bestellen

**Einstellungen:** Kostenlimite, Jugendschutz- und Kauf-PIN

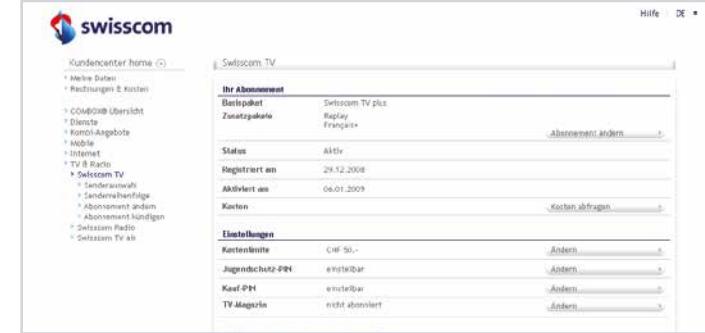

## So gelangen Sie ins Kundencenter

1. Geben Sie [www.swisscom.ch/login](http://www.swisscom.ch/login) in die Adresszeile Ihres Internet-Browsers ein.
2. Geben Sie Ihr Swisscom Login (Benutzername und Passwort) ein.

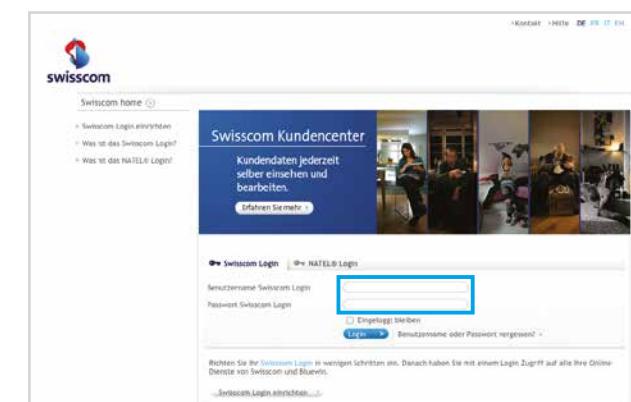

3. Klicken Sie links auf **Swisscom TV**.