




Powerline

Verbindungs-Kit einrichten

Zwei Powerline-Adapter anschliessen

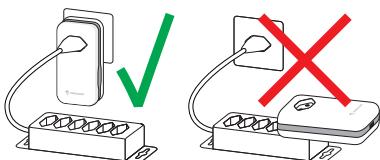

1

Stecken Sie den Powerline-Adapter **direkt in die Wandsteckdose** ein.



2

Verbinden Sie den DSL-Router und den ersten Powerline-Adapter mit dem beiliegenden Ethernet-Kabel.
«» und «» leuchten grün.

(Möglicherweise flackern die LEDs. Dies ist kein Fehler.)




3

Verbinden Sie den zweiten Powerline-Adapter mit Ihrem Computer oder Ihrer TV-Box.
«», «» und «» leuchten grün.

(Wenn Computer oder TV-Box nicht eingeschaltet sind, leuchtet «» nicht. Möglicherweise flackern die LEDs. Dies ist kein Fehler.)

Anzeigen (LED) und Knöpfe

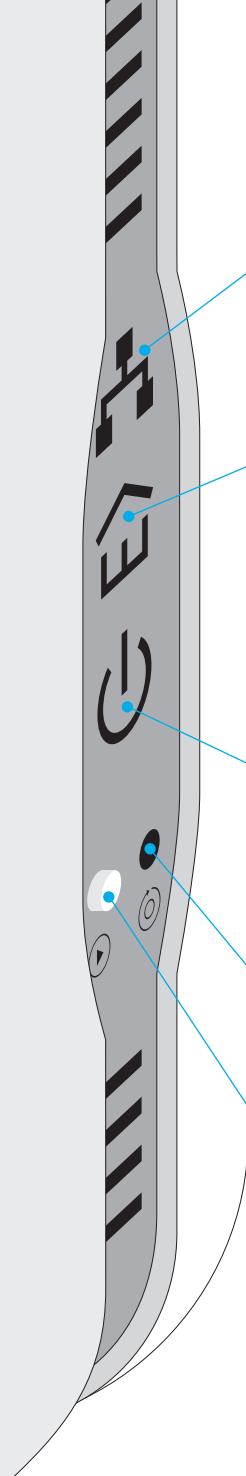

Netzwerkverbindung



In Ordnung



Nicht in Ordnung > Überprüfen Sie die Kabelverbindung beim entsprechenden Powerline-Adapter.

Powerlineverbindung



Hervorragende Verbindung



Gute Verbindung



Minimale Verbindung > Mögliche Verbesserung: Powerline-Adapter immer direkt in eine Wandsteckdose einstecken. Bei Wandsteckdosen mit mehreren Anschlüssen, keine weiteren Geräte an den anderen Anschlüssen einstecken.



Keine Verbindung

Betriebsmodus



In Betrieb



Stromsparmodus > nach 15 Minuten, wenn die angeschlossenen Geräte vollständig abgeschaltet wurden.



Nicht in Betrieb

Reset Druckknopf

Mit dieser Taste setzen Sie Ihren Powerline-Adapter in den Auslieferungszustand zurück. Für den Reset ca. zwei Sekunden drücken und loslassen. Alle LEDs leuchten kurz orange auf.

Pairing Druckknopf

Diese Taste wird benötigt, um einen zusätzlichen Powerline-Adapter dem bestehenden Powerline Netzwerk hinzuzufügen.

Zusätzliche Powerline-Adapter


Sie können zusätzliche Powerline-Adapter anschliessen (**optional**). Die bestehenden Powerline-Adapter müssen dazu in Betrieb sein. Befindet sich ein Adapter im Stromsparmodus, ziehen Sie ihn aus der Steckdose und stecken Sie ihn wieder ein. Warten Sie bis das Betriebs-LED wieder konstant leuchtet.

1 Stecken Sie den neuen Powerline-Adapter am gewünschten Ort in die Steckdose.


2 Drücken Sie **ca. 15 Sekunden** lang auf den **Pairing Druckknopf** des **neuen Powerline-Adapters**, bis alle LEDs («», «» und «») kurz orange aufleuchten.




3 Drücken Sie **ca. eine halbe Sekunde** lang auf den **Pairing Druckknopf** auf einem der **bestehenden Powerline-Adapter**.

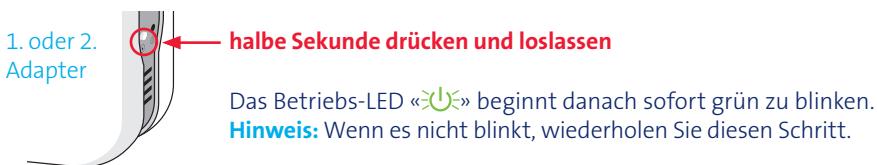

4 Drücken Sie **ca. eine halbe Sekunde** lang auf den **Pairing Druckknopf** des **neuen Powerline-Adapters**.

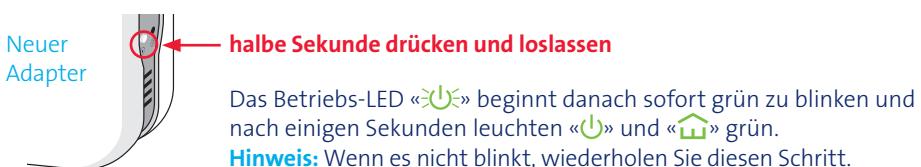

5 Schliessen Sie das beiliegende Ethernet-Kabel und Ihr Gerät an. («», «» und «» leuchten grün. Wenn das Gerät nicht eingeschaltet ist, leuchtet «» nicht.)

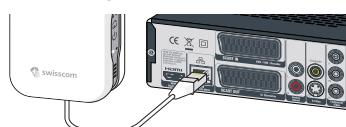

Hinweis: Schliessen Sie weitere zusätzliche Powerline-Adapter von Swisscom genau gleich an.

Wichtige Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitsanweisungen müssen vor Inbetriebnahme des Powerline-Adapter gelesen werden und verstanden worden sein.

- › Schliessen Sie pro Powerline-Adapter nur Geräte mit einem Gesamtverbrauch bis 2250 Watt an die Stromsteckdose an.
- › Verwenden Sie den Powerline-Adapter ausschliesslich an einem trockenen Standort.
- › Verwenden Sie den Powerline-Adapter nicht in Badezimmern.
- › Der Powerline-Adapter darf nicht geöffnet werden. Es befinden sich keine Teile im Inneren des Powerline-Adapters, die von Laien repariert werden können.
- › Versuchen Sie nicht, den Powerline-Adapter selbst zu reparieren. Es besteht Stromschlaggefahr!
- › Schütten Sie keine Flüssigkeiten auf den Powerline-Adapter und tauchen Sie den Powerline-Adapter in keine Flüssigkeiten.
- › Verwenden Sie zum Anschluss des Powerline-Adapters immer das mitgelieferte Ethernet-Kabel.
- › Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Powerline-Adapters.
- › Um den Powerline-Adapter vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose.
- › Setzen Sie den Powerline-Adapter nicht direkt Sonneneinstrahlung aus.
- › Schlitze und Öffnungen am Gehäuse dienen der Belüftung und dürfen weder verstopt noch abgedeckt werden.
- › Der Powerline-Adapter darf nicht in direkter Nähe eines Heizkörpers aufgestellt werden.
- › Achten Sie darauf, dass der Powerline-Adapter eine ausreichende Belüftung erhält, damit sich das Gerät nicht überhitzt.
- › Vor der Gehäuse-Reinigung trennen Sie den Powerline-Adapter vom Stromnetz. Verwenden Sie zur Reinigung des Powerline-Adapters nur ein leicht befeuchtetes Tuch und niemals Verdünner, Benzin, Alkohol oder andere scharfe Reinigungsmittel, da dies zu Beschädigungen des Gehäuses führen kann.
- › Im Schadensfall trennen Sie den Powerline-Adapter vom Stromnetz und retournieren den Powerline-Adapter an folgende Adresse:

Swisscom (Schweiz) AG


Materialrücknahme
Postfach
4552 Derendingen

- › Ein Schadensfall liegt in folgenden Fällen vor:
 - › Wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist.
 - › Wenn der Powerline-Adapter mit Flüssigkeit überschüttet wurde.
 - › Wenn Gegenstände in den Powerline-Adapter hinein geraten sind.
 - › Wenn der Powerline-Adapter Regen oder Wasser ausgesetzt war.
 - › Wenn der Powerline-Adapter nicht funktioniert.
 - › Wenn das Gehäuse des Powerline-Adapters beschädigt ist.

Swisscom (Schweiz) AG
Contact Center
CH-3050 Bern

www.swisscom.ch

SAP10042117 03/2011

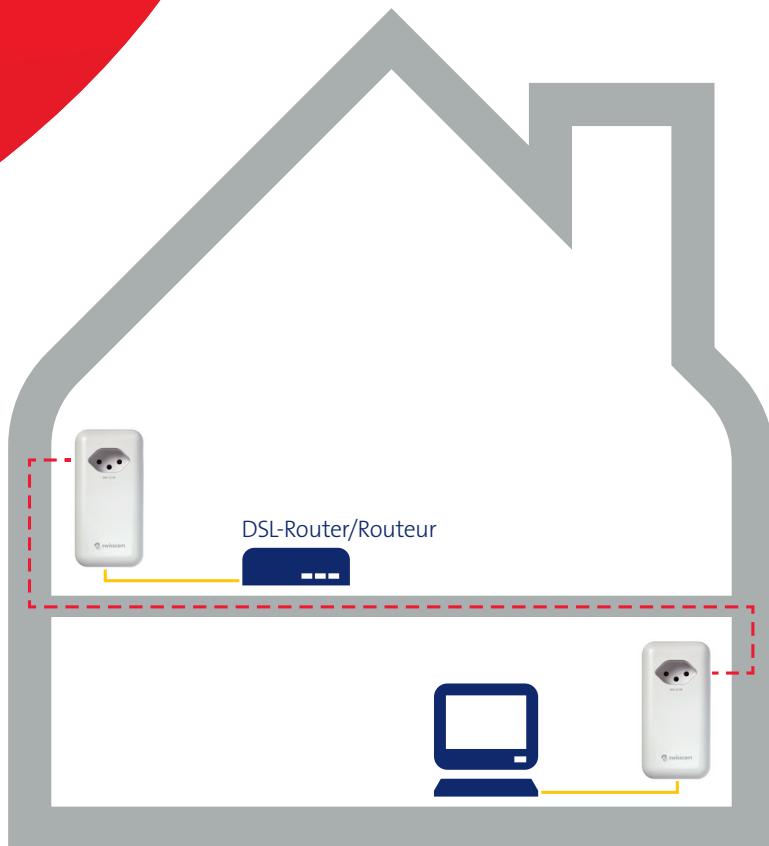

Powerline-Netzwerk über bestehendes Stromnetz
Réseau Powerline par le réseau électrique existant
Rete Powerline tramite la rete elettrica esistente
Powerline network through existing electrical network