

La télécommande Swisscom ne nécessite aucun contact visuel avec la TV-Box.
Le kit de montage vous permet

de monter votre TV-Box à l'arrière
de votre téléviseur.

www.swisscom.ch/aide

Swisscom (Suisse) SA
Contact Center
CH-3050 Bern

www.swisscom.ch
0800 800 800



Start

Contenu de votre
paquet :



Etrier de montage




Vis



Support d'écartement

1


Fixez l'étrier de montage
sur la TV-Box.

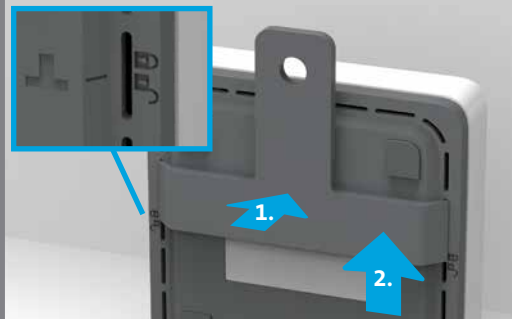

Glissez les crochets dans les ouvertures et poussez
l'étrier de montage vers le haut pour le bloquer.


2

Choisissez un trou taraudé
libre sur l'arrière de votre
téléviseur.

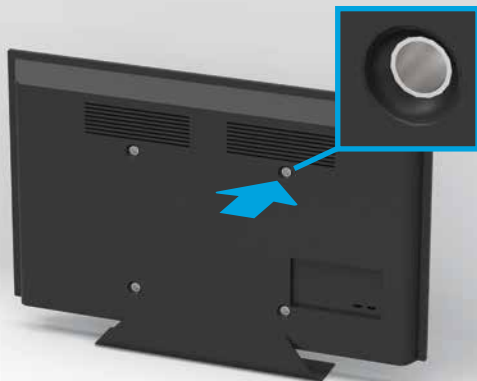

3

Fixez l'étrier de montage
avec une vis adaptée.

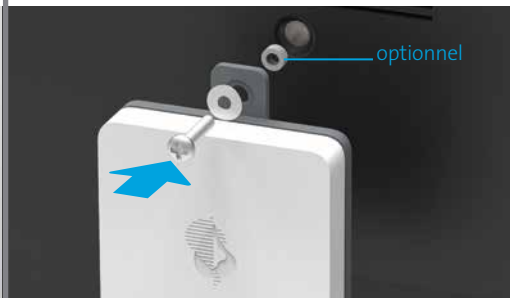

Si l'orifice est en retrait, utilisez un support
d'écartement adapté entre l'étrier de montage et
l'orifice.

4

La TV-Box est maintenant
cachée derrière de votre
téléviseur.

