

Swisscom TV (UHD) – hören

Kunden mit **Swisscom TV** (UHD) haben die Möglichkeit, Sendungen mit Barrierefreiheit-Funktionen im TV Guide und in den Programminfos hervorzuheben.

Die Barrierefreiheit-Funktionen sind nur bei der TV-Box UHD umgesetzt. Diese TV-Box ist quadratisch und klein und hat auf der Oberfläche spürbar ein Swisscom Logo eingraviert. Die Oberfläche der Vorgängermodelle sind glatt und ohne Swisscom Logo.

Inhaltsverzeichnis

- 1. Barrierefreiheit-Funktionen im TV Guide**
 - 2. So aktivieren Sie die Barrierefreiheit-Funktionen**
 - 3. Hörtext zum Vorlesen**
- 3.a) Wie schalte ich die Funktion «Lesbarkeit und Kontrast» ein?**
 - 3.b) Wie markiere ich in der Programminfo Sendungen mit Audiodeskription?**
 - 3.c) Wie schalte ich die Audiodeskription für eine Sendung ein?**

1. Barrierefreiheit-Funktionen im TV Guide

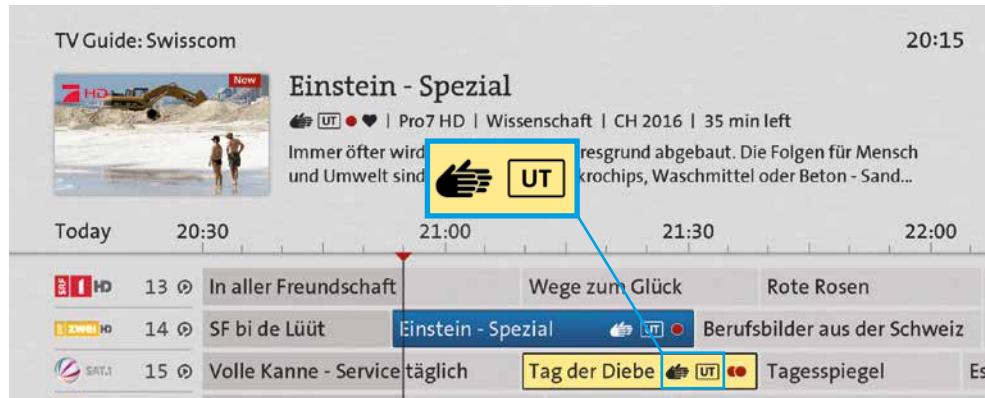


Abbildung oberhalb: Wenn Sie die Barrierefreiheit-Funktionen in den Einstellungen aktiviert haben, werden im TV Guide die entsprechenden Sendungen gelb hervorgehoben.

2. So aktivieren Sie die Barrierefreiheit-Funktionen


Drücken Sie auf der Swisscom TV Fernbedienung die Taste:  (Haus).

Wählen Sie den Menüpunkt Einstellungen  (Zahnrad).

Unter den **Allgemeinen Einstellungen** finden Sie die **Barrierefreiheit-Funktionen**.

Setzen Sie wo gewünscht ein Häkchen (OK-Taste drücken) und **speichern** Sie die Änderungen.

>  (Haus) >  (Zahnrad) > Allgemeine Einstellungen > Barrierefreiheit >  (Haken) setzen > speichern

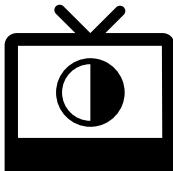

Lesbarkeit und Kontrast

- > Erhöhen Sie den Kontrast und damit die Lesbarkeit.



Audiodeskription

1. Sendungen mit Audiodeskription werden markiert.
2. Verwenden Sie die -Taste «Sender wechseln» als Sprachwahlaste.

3. Hörtext zum Vorlesen

3.a) Wie schalte ich die Funktion «Lesbarkeit und Kontrast» ein?

Nehmen Sie die Swisscom TV Fernbedienung zur Hand. In der Mitte ertasten Sie den Navigationsring. Drücken Sie rechts oberhalb des Navigationsringes die Home-Taste. Drücken Sie nun links auf den Navigationsring dreimal und bestätigen Sie mit der OK-Taste, die sich in der Mitte des Navigationsringes befindet. Drücken Sie unten auf den Navigationsring sechsmal und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Drücken Sie auf dem Navigationsring oben einmal und links einmal und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Drücken Sie nochmals die OK-Taste. Damit setzen Sie ein Häkchen. Speichern Sie die Einstellung durch nochmaliges Drücken der OK-Taste.

3.b) Wie markiere ich in der Programminfo Sendungen mit Audiodeskription?

Drücken Sie die Home-Taste rechts oberhalb des Navigationsringes. Drücken Sie nun auf den Navigationsring links dreimal und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Drücken Sie auf den Navigationsring unten sechsmal und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Drücken Sie dann auf dem Navigationsring oben einmal und links zweimal und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Drücken Sie nochmals die OK-Taste. Damit setzen Sie ein Häkchen und aktivieren die Audiodeskription in der Programminfo. Drücken Sie oben auf den Navigationsring und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Sie setzen damit ein zweites Häkchen, um die «Sender wechseln»-Taste als Wahlaste für den Sprachkanal zu verwenden. Speichern Sie die Einstellung durch Drücken der OK-Taste. Im TV Guide werden nun Sendungen mit Audiodeskription mit dem entsprechenden Icon markiert und gelb hinterlegt.

3.c) Wie schalte ich die Audiodeskription für eine Sendung ein?

Legen Sie Ihren Daumen auf die OK-Taste. ertasten Sie die zweite, runde Taste unterhalb der OK Taste. Es ist die «Sender wechseln»-Taste, die Sie als Sprachwahl-Taste aktiviert haben. Drücken Sie diese so oft, bis Sie auf den entsprechenden Sprachkanal gelangen.

Gemeinsam erleben wir mehr.