

Insieme, senza barriere.



Ci impegniamo per consentire a tutti un accesso senza barriere ai nostri prodotti e offerte:
swisscom.ch/sostenibilita

KKD+JM (B2C-TSP-UID) 02/2021 IT

Swisscom blue TV

«I clienti con **Swisscom blue TV** hanno la possibilità di evidenziare nella TV Guide o nelle informazioni sul programma le trasmissioni con funzioni senza barriere.»

Per ipovedenti

> Scopo di queste istruzioni, destinate all'audiolettura, è aiutare gli ipovedenti a usare autonomamente Swisscom blue TV.

Come attivo la funzione «Leggibilità e contrasto»?

Prenda il telecomando di Swisscom blue TV. Nella parte centrale trova il tasto di navigazione a forma di un grande anello. A destra, sopra il tasto di navigazione, prema il tasto home. Ora prema sul bordo sinistro del tasto di navigazione e confermi con il tasto OK che si trova al centro del tasto di navigazione. Prema sei volte sul bordo inferiore del tasto di navigazione e confermi con il tasto OK. Prema una volta sul bordo superiore e una volta sul bordo sinistro del tasto di navigazione e confermi con il tasto OK. Prema ancora una volta il tasto OK. In questo modo inserisce un segno di spunta. Salvi le impostazioni premendo ancora una volta il tasto OK.


Come evidenzio nelle informazioni sul programma le trasmissioni con audiodescrizione?

Prema il tasto home a destra sopra quello di navigazione. Ora prema tre volte sul bordo sinistro del tasto di navigazione e confermi con il tasto OK. Prema sei volte sul bordo inferiore del tasto di navigazione e confermi con il tasto OK. Prema una volta sul bordo superiore e due volte sul bordo sinistro del tasto di navigazione e confermi con il tasto OK. Prema ancora una volta il tasto OK. Inserisce così un segno di spunta e attiva l'audiodescrizione nelle informazioni sul programma. Prema sulla parte superiore del tasto di navigazione e confermi con il tasto OK. Così inserisce un secondo segno di spunta per usare il tasto «Cambiare canale» per la selezione della lingua. Salvi l'impostazione premendo il tasto OK. Nella TV Guide le trasmissioni con audiodescrizione sono evidenziate con la rispettiva icona e in giallo.

Come attivo la funzione di audiodescrizione?

Posizionî il pollice sul tasto OK. Al tatto riconosce il secondo tasto rotondo sotto il tasto OK. È il tasto «Cambiare canale» che ha attivato per la selezione della lingua. Lo prema più volte finché non giunge alla lingua desiderata.

Tutte le funzioni senza barriere

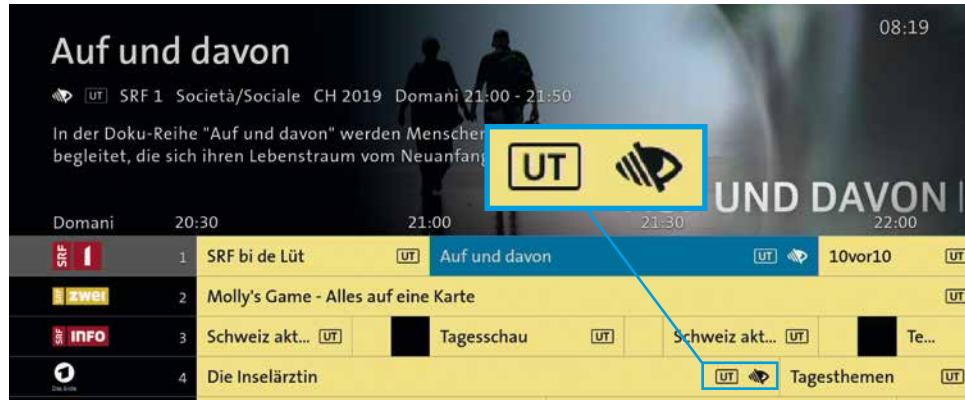

Istruzioni per attivare le funzioni

Sul telecomando di Swisscom blue TV prema il tasto home.

Selezioni in alto a sinistra nel menu la voce Impostazioni .

Sotto impostazioni generali trova le funzioni senza barriere.

Inserisci un **segno di spunta** (con il tasto OK) accanto alle trasmissioni che le interessano e **salvi** le modifiche.

> home >  > Visualizzazione > Senza barriere >  Inserisci > Salva



Sottotitoli

1. Vengono evidenziate le trasmissioni con sottotitoli.
2. I sottotitoli appaiono in tutte le trasmissioni per le quali è offerto questo servizio.



Lingua dei segni

- Vengono evidenziate le trasmissioni con lingua dei segni.



Audiodescrizione

1. Vengono evidenziate le trasmissioni con audiodescrizione.
2. Usi il tasto «cambiare canale» per selezionare la lingua dell'audiodescrizione.



Leggibilità e contrasto

Aumenti il contrasto per migliorare la leggibilità.

Sottotitoli

Per **attivare una sola volta i sottotitoli** per una trasmissione in onda prema il tasto Option e selezioni Sottotitoli. Quando spegne il televisore la selezione viene disattivata.

Audiodescrizione

Procedura per scegliere la lingua dell'audiodescrizione **durante una trasmissione**:> premere il tasto  per passare alla lingua successiva.