

Installare HD-Phone Nyon

Chiamate in qualità audio HD



Per le offerte inOne home (Internet-Box):
www.swisscom.ch/hdphones-aiuto
0800 800 800

Per le offerte inOne PMI office (Centro Business 2.0):
www.swisscom.ch/devices-help
0800 055 055

Swisscom (Svizzera) SA
 Contact Center
 CH-3050 Berna

www.swisscom.ch

KKD-HJM (PMK-UID) SHP203 642*2920*1*024 08/2017 IT

Informazioni sulla «**Rubrica**» e
altre funzioni sono disponibili
sul retro di queste istruzioni.



La configurazione dell'HD-Phone Nyon è conclusa.


Start

Contenuto della
confezione:



1

Ha uno di questi router:

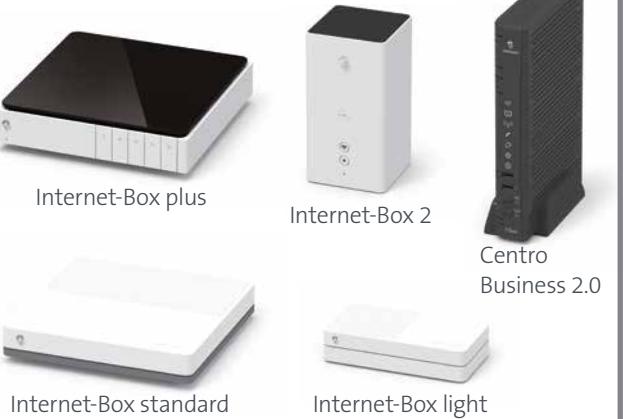

Per prima cosa è necessario installare e accendere il router.

2

Inserire le batterie nel vano
batteria, quindi richiederlo.

3

Selezionare la lingua
desiderata.




4

Avvicinare l'HD-Phone al
router.



5

Premere il tasto di
collegamento sul router.

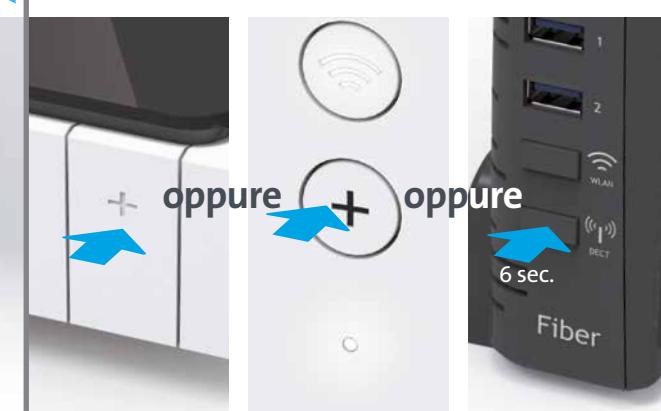

7

Collegare l'alimentatore alla
presa di corrente desiderata.



Dopo la prima messa in funzione raccomandiamo di
caricare il telefono per almeno 15 ore.

Attendere la connessione dell'apparecchio.

Se la connessione al router non è riuscita, ripetere i passi 4–5.

Rubrica

L'HD-Phone Nyon consente di salvare i contatti tra i «**MIEI CONTATTI**» o i «**NOSTRI CONTATTI**». Nel menu potete riconoscere dall'icona  quale rubrica è attiva.

Potete in ogni momento **passare da una rubrica all'altra**: MENU >  > OK > OPZIONI > NOSTRI CONTATTI / MIEI CONTATTI > OK

MIEI CONTATTI vengono memorizzati localmente, quindi solo su questo ricevitore.

Con inOne home (Internet-Box)

I **NOSTRI CONTATTI** vengono archiviati nella **rubrica centralizzata** dell'Internet-Box. Tutti gli HD-Phone di Swisscom nella stessa casa accedono alla rubrica centralizzata.

Trasferire i contatti dello smartphone nella rubrica centralizzata è comodissimo: l'app Swisscom Home consente di trasferire i contatti dallo smartphone alla rubrica centralizzata dell'Internet-Box premendo un pulsante.



Modifica dei contatti nella rubrica centralizzata: I nostri contatti sono modificabili comodamente anche nel portale web dell'Internet-Box all'indirizzo <http://internetbox>. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.swisscom.ch/internetbox-rubrica

Prima di sostituire l'Internet-Box o ripristinare l'apparecchio salvare le impostazioni su:

Internet-Box plus/standard:
<http://internetbox> > Impostazioni > Salva configurazione
Internet-Box light:
<http://internetbox> > Avanzato > Salva configurazione attuale

Con inOne PMI office

(Centro Business 2.0)

Alla voce i **NOSTRI CONTATTI** è automaticamente disponibile l'**elenco centralizzato degli utenti** dell'azienda. Questi contatti sono gestibili nell'area clienti all'indirizzo www.swisscom.ch/login
> Telefonia Business > I miei numeri di telefono

La lista dei chiamanti viene confrontata automaticamente con l'area clienti.

Altre funzioni

Sveglia

MENU > OROLOGIO > OK > IMPOSTA ALLARME > OK > imposta ora > SALVA

Programmazione COMBOX®

MENU > RETE > OK > COMBOX > OK > NUMERO COMBOX
> Digi qui il suo numero di rete fissa compreso il prefisso (ad es. 0860918008080).


È possibile chiamare il COMBOX®, tenendo premuto il tasto «1».

Info su www.swisscom.ch > Rete fissa > COMBOX®

L'HD-Phone: tasti e display

Che cosa significa qualità HD?

HD significa High Definition. Per telefonia HD si intende la telefonia ad alta qualità vocale. Se entrambi gli interlocutori effettuano la chiamata con un HD-Phone via internet, la conversazione avviene in qualità vocale HD.

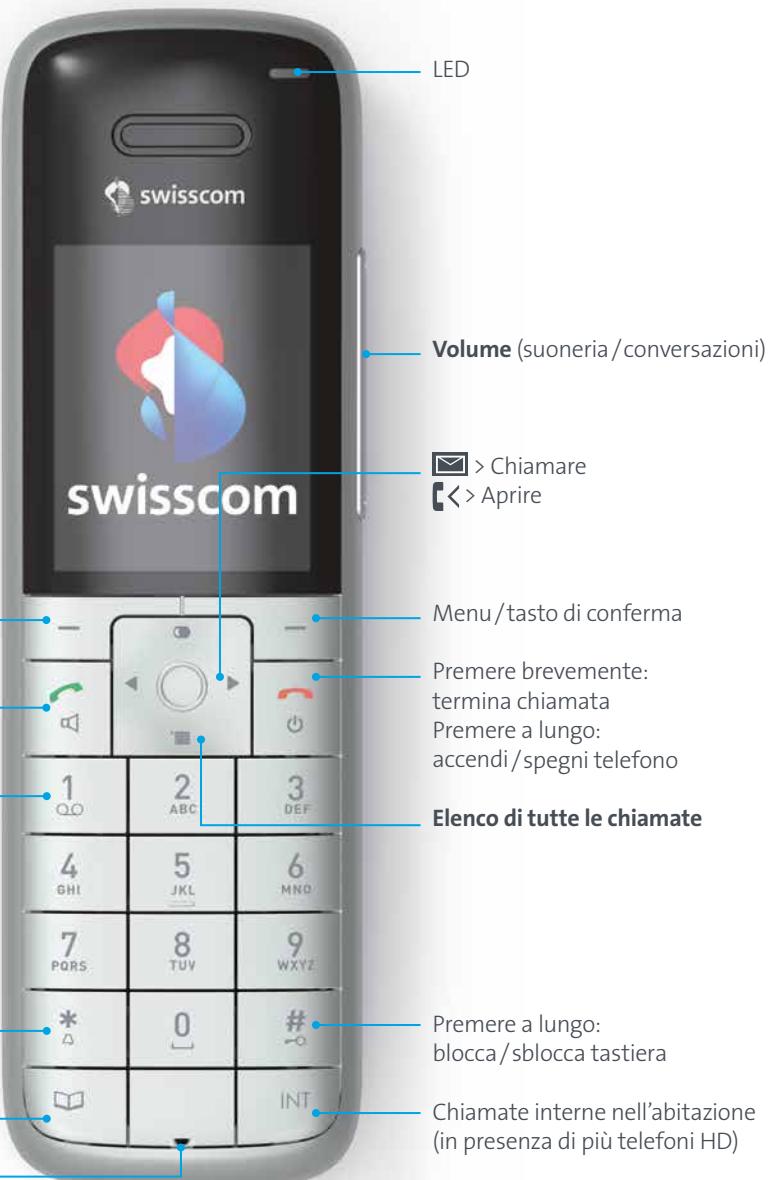

Icônes du menu

-  Rubrica
-  Rete (COMBOX®)
-  Elenco chiamate
-  Orario (sveglia)
-  Audio (suonerie)
-  Impostazioni

Icônes informative

-  Messaggi COMBOX®
-  Chiamate perse
-  Lampeggi: telefono fuori portata
> Ridurre la distanza dal router.
-  Ecomode plus
Ecomode plus è una tecnologia di riduzione dell'impatto ambientale che limita il consumo di energia e consente una diminuzione variabile della potenza irradiata. Quando viene attivato Ecomode plus la potenza irradiata si riduce del 100%.
-  Indicazione del livello di ricarica
-  La tastiera è bloccata.
> Per sbloccare premere il tasto 
-  Le suonerie e i toni di avviso sono disattivati.
> Per attivarli premere il tasto 

Opzione MultiLINE

Con inOne home (Internet-Box)

Le impostazioni dei numeri delle chiamate in entrata e in uscita possono essere definite dal telefono:
MENU > IMPOSTAZIONI > OK > IMPOST. LINEA > OK > LINEE IN ENTRATA/LINEA USCITA > OK

Oppure agli indirizzi seguenti:

Internet-Box plus/standard:
<http://internetbox> > Telefonia > Impostazioni
Internet-Box light:
<http://internetbox> > Telefonia > Telefoni

Per informazioni generali su MultiLINE consultare la pagina www.swisscom.ch/multiline

Con inOne PMI office

(Centro Business 2.0)

Con i pacchetti inOne PMI office M e L è possibile avere più numeri di telefono. I numeri di telefono in entrata e in uscita possono essere preimpostati nell'Area clienti (www.swisscom.ch/login) alla voce «Telefonia Business» e applicati al telefono.

Informazioni generali sulle offerte inOne PMI sono disponibili su www.swisscom.ch/inonepmi

Avvertenze di sicurezza

Attenzione

- > Non esporre l'udito a rischi: suonerie e toni di avviso vengono emessi tramite gli altoparlanti del ricevitore. Se una di queste funzioni è attivata, per evitare danni all'udito non avvicinare il ricevitore all'orecchio.
- > Con questo ricevitore non è possibile effettuare chiamate d'emergenza in caso di interruzione della corrente. Accertarsi di disporre comunque di apparecchi in grado di telefonare in caso di necessità.
- > Far funzionare il ricevitore solamente a temperature ambiente comprese tra +5 e +40 gradi Celsius e ripararlo dalla luce diretta del sole.
- > Non utilizzare il ricevitore / la stazione di ricarica in ambienti a rischio di esplosione (ad es. reparti di verniciatura, stazioni di servizio ecc.).
- > Non posizionare il ricevitore / la stazione di base in locali umidi.
- > Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione.

Disturbi dovuti a segnali radio

- > Il funzionamento di apparecchi medici può venire disturbato da segnali radio.
- > Per i portatori di apparecchi acustici: durante l'utilizzo del ricevitore vengono trasmessi agli apparecchi acustici dei segnali radio che possono generare un ronzio fastidioso.

Batterie ricaricabili

- > Utilizzare solo batterie ricaricabili con celle NiMH AAA.
- > Non utilizzare caricabatterie estranei. In caso contrario potrebbero venir danneggiate le batterie.
- > Evitare che le batterie entrino in contatto con acqua o fuoco.
- > Le batterie potrebbero riscaldarsi durante la ricarica. Ciò è normale e non pericoloso.



Rispedire l'apparecchio a Swisscom.



La conformità del ricevitore e della stazione di ricarica alla direttiva UE 2014/53/EU su apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione è confermata dal marchio CE. La dichiarazione di conformità è consultabile alla seguente pagina web: www.swisscom.ch/hdphones-aiuto

 Informazioni dettagliate sull'HD-Phone sono disponibili alla pagina: www.swisscom.ch/hd-phones-aiuto