

Internet-Box plus (fiber)

Comment configurer votre Internet-Box



swisscom



Utilisez l'Internet-Box comme **support de sauvegarde central**. Pour en savoir plus sur le fonctionnement, voir au verso.



12 L'Internet est configuré.

Raccordez votre téléphone.
(Ceci ne vaut que si vous avez un abonnement de téléphonie fixe.)



11 Téléphones actuels: désormais, vous devez raccorder votre téléphone et/ou votre fax seulement à l'Internet-Box (phone 1 et 2) – et non plus à la prise de téléphone.
HD-Phone: appuyez sur la touche + située sur votre Internet-Box pour connecter votre téléphone HD sans fil.
Vous trouverez des informations complémentaires au verso.

Aperçu de l'installation



5 Choisissez votre langue.



Choisissez votre langue dès que vous y êtes invité.
Utilisez les touches **▲** et **▼** et confirmez votre choix avec la touche **OK** >.

6 Veuillez attendre que le message suivant s'affiche à l'écran:



a) «Enregistrement Internet» > passez à l'étape 7.
b) «Connexion établie» > passez à l'étape 8.

Si au bout de 5 minutes l'écran n'affiche ni le message a) ni le message b), passez à l'étape 7.

10 Retirez vos anciennes installations Internet/téléphoniques (le cas échéant).



Vous pouvez envoyer gratuitement vos anciens appareils à Swisscom pour **recyclage**. Une étiquette de retour est jointe au bordereau de livraison.

9 Consultez vos données WLAN.



Pour plus d'infos sur le WLAN, voir au verso.

8 Patientez quelques minutes que le message «Connexion établie» s'affiche.



Confirmez votre choix avec la touche OK.

7 Allumez votre ordinateur et ouvrez votre navigateur Internet.



Utilisez le nouveau câble Ethernet.
Ouvrez la page www.swisscom.ch/start dans le navigateur Internet et renseignez tous les champs obligatoires pas à pas.
Si vous ne disposez pas de port de connexion pour un câble Ethernet, consultez la rubrique «WLAN-invité» au verso.

Téléphonie fixe

(si vous avez un abonnement de téléphonie fixe)

Vous téléphonez désormais via la technologie IP

Les prises de téléphone ne sont plus utilisées.

Vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone ou fax analogique. Il vous suffit de le raccorder à l'un des deux ports (phone 1 ou 2) de l'Internet-Box. Si besoin, vous pouvez utiliser l'adaptateur téléphonique noir.



Connexion sans fil du HD-Phone

L'Internet-Box intègre une station de base DECT. Vous pouvez connecter des HD-Phone directement à l'Internet-Box, et ce sans aucun câble. Vous bénéficiez ainsi d'une qualité de son HD dès lors que les deux interlocuteurs utilisent un HD-Phone.

Retrouvez les informations sur les HD Phones de Swisscom sur

www.swisscom.ch/hdphones

Raccordement du HD-Phone:

Branchez votre HD-Phone suivant les instructions ci-jointes.

> Internet-Box: appuyez sur la touche +

> Allumez le HD-Phone et sélectionnez le mode de connexion



Remarque: veuillez noter que les téléphones sans fil DECT traditionnels ne peuvent pas être connectés sans fil avec la station de base DECT intégrée à l'Internet-Box ou qu'avec des fonctionnalités restreintes.

Dans cette situation, nous vous recommandons d'utiliser les

raccordements filaires «phone 1» ou «phone 2».

Plusieurs numéros d'appel

Si vous avez souscrit la téléphonie fixe avec plusieurs numéros d'appel, vous pouvez effectuer l'attribution des numéros par téléphone directement sur le portail Web de l'Internet-Box.

Pour plus d'infos sur la téléphonie et DECT, consultez: www.swisscom.ch/internetbox-tel

WLAN

Le WLAN est un réseau d'accès sans fil à Internet, protégé par un mot de passe.

Où trouver le nom (SSID) et le mot de passe de mon WLAN?

Le nom et le mot de passe sont indiqués sur l'écran de l'Internet-Box: Choisissez «Choisir» le WLAN et allez dans «Afficher mot de passe».



Qu'est-ce que le WLAN bibande?

Votre Internet-Box est dotée d'un WLAN de dernière génération.



Deux réseaux WLAN sont mis en place pour la transmission des données. Vous bénéficiez ainsi de vitesses supérieures. Si vos appareils prennent en charge les deux réseaux, ils se connectent automatiquement en arrière-plan au réseau le plus rapide des deux.

Comment modifier mon mot de passe WLAN?

Vous pouvez le modifier en toute simplicité dans les paramètres de l'Internet-Box. Pour cela, lisez le chapitre «Portail Web de l'Internet-Box» sur cette page.

WLAN-invité

Comment mettre à disposition mon WLAN à des hôtes?

L'Internet-Box propose un WLAN spécifique pour vos hôtes. A l'écran, vous pouvez activer le WLAN-invité pour une durée de 6 heures, de 24 heures ou de façon permanente.

Choisissez «Choisir» et «Allumer» le WLAN-invité. Une fois la durée choisie terminée, il se déconnecte automatiquement.



Remarque: utilisez temporairement le WLAN-invité lors de la mise en service (étape 8) si votre ordinateur n'est pas doté d'un port Ethernet. Dans ce cas, attendez 10 minutes que le menu du WLAN-invité s'affiche à l'écran de l'Internet-Box. Activez ensuite le WLAN-invité et raccordez l'ordinateur à ce réseau WLAN.

Qui a accès à mes données?
Tous les appareils raccordés par câble ou sans fil à votre réseau ont accès à vos données présentes sur la mémoire centrale. Les appareils connectés à l'ordinateur à ce réseau WLAN n'ont pas accès à la mémoire centrale.

Accès mobile via une appli
Vous pouvez aussi accéder aux données de la mémoire centrale avec votre smartphone ou tablette lorsque vous n'êtes pas chez vous. Pour cela, téléchargez l'appli Home dans l'App Store.

Un mode d'emploi pour configurer le WLAN sur votre ordinateur et votre smartphone est disponible sur: www.swisscom.ch/internetbox-wlan

Mémoire centrale

L'Internet-Box est dotée d'une fonction de mémoire centrale, aussi connue sous le nom de «NAS». Cette fonction vous permet de sauvegarder des documents, de la musique et des photos de façon centralisée et d'y accéder depuis tous les appareils de votre réseau. Elle est notamment très utile lorsque plusieurs personnes ou appareils doivent accéder aux mêmes fichiers.

Où enregistrer mes contenus?

Vous pouvez installer une carte SD sur l'Internet-Box. Pour cela, insérez la carte SD dans le port prévu à cet effet. Vous pouvez également raccorder un disque dur USB. Dans ce cas, utilisez le port intitulé «usb». Tous les ordinateurs du réseau pourront alors accéder aussitôt à ces supports de stockage et déposer de nouveaux fichiers ou visionner des photos, des vidéos ou de la musique.



Attention: ne placez pas le disque dur sur l'Internet-Box. Disposez-le à la plus grande distance possible de l'Internet-Box afin d'éviter les perturbations.

Comment accéder à ma mémoire centrale?

Windows:

Pour accéder à la mémoire centrale, saisissez \internetbox-nas dans votre **Explorateur Windows**. Vous pouvez créer un raccourci sur votre bureau en toute simplicité. Cliquez avec le curseur sur le dossier qui s'affiche et glissez-le vers le bureau. Sauvegardez ensuite les contenus souhaités dans ce dossier.



Mac:

Si vous avez un Mac, le dossier «INTERNETBOX-NAS» se trouve dans «Finder», dans le sous-menu «Partagés». Connectez-vous en tant que «hôte» quand vous y êtes invité et sauvegardez ensuite les contenus souhaités dans ce dossier.

Qui a accès à mes données?

Tous les appareils raccordés par câble ou sans fil à votre réseau ont accès à vos données présentes sur la mémoire centrale. Les appareils connectés à l'ordinateur à ce réseau WLAN n'ont pas accès à la mémoire centrale.

Accès mobile via une appli
Vous pouvez aussi accéder aux données de la mémoire centrale avec votre smartphone ou tablette lorsque vous n'êtes pas chez vous. Pour cela, téléchargez l'appli Home dans l'App Store.

Pour plus d'infos sur la fonction de mémoire centrale, consultez: www.swisscom.ch/internetbox-nas

Portail Web de l'Internet-Box

Les **paramètres de votre Internet-Box** sont disponibles via votre navigateur Internet, avec une protection par mot de passe. Découvrez toutes les possibilités de l'Internet-Box et ajustez vos paramètres en fonction de vos besoins

Comment me connecter?

Entrez l'adresse <http://internetbox> ou 192.168.1.1 dans votre navigateur Internet.


S'il s'agit de votre première connexion ou si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur «Définir un nouveau mot de passe». Vous pourrez alors définir ou modifier votre mot de passe personnel.



Notez le mot de passe de votre Internet-Box.

Si vous êtes déjà client, vous pouvez vous connecter avec votre mot de passe existant, ou bien en créer un nouveau.

Que puis-je faire sur le portail Web?

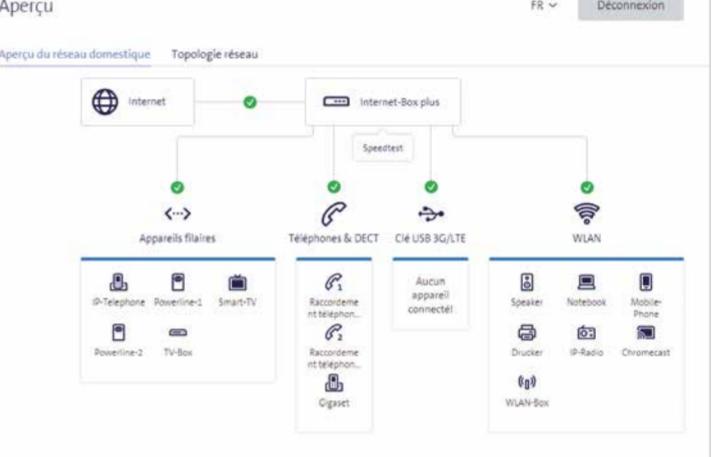

Ici, vous pouvez modifier différents paramètres:

- > WLAN et WLAN-invité
- > téléphonie
- > contrôle parental (paramètres Internet par appareil)
- > mémoire centrale
- > options d'économie d'énergie
- > configuration du réseau

Comment modifier le nom et le mot de passe de mon WLAN?

Cliquez à gauche de l'écran sur «WLAN» et modifiez les données à votre guise.

Appli «Swisscom Home»



Libérez tout le potentiel de votre Internet-Box!

Avec l'appli Home, vous pouvez confortablement administrer votre accès à Internet et votre mot de passe WLAN, gérer les appareils Smart Home, surveiller vos pièces et passer des appels via le réseau fixe. D'un clic, exportez les contacts de votre smartphone dans l'annuaire central de l'Internet-Box afin de pouvoir y accéder depuis vos HD-Phones (téléphones fixes).



Internet

- > Activer le contrôle parental
- > Tester la vitesse de la connexion Internet
- > Activer le WLAN-invité

Téléphonie fixe

- > Passer des appels via le réseau fixe
- > Transférer le carnet d'adresses
- > Gérer la liste d'appels

Smart Home

- > Gérer les appareils
- > Créer des scènes
- > Fixer des règles
- swisscom.ch/smarthome

Téléchargez dès maintenant l'appli «Swisscom Home».


Swisscom TV

(si vous avez un abonnement Swisscom TV)

Raccordez votre TV-Box en suivant le guide Swisscom TV.

Nous vous conseillons d'utiliser le câble Ethernet pour l'installation.

Vous pouvez aussi configurer la TV-Box sans fil avec un kit de connexion.

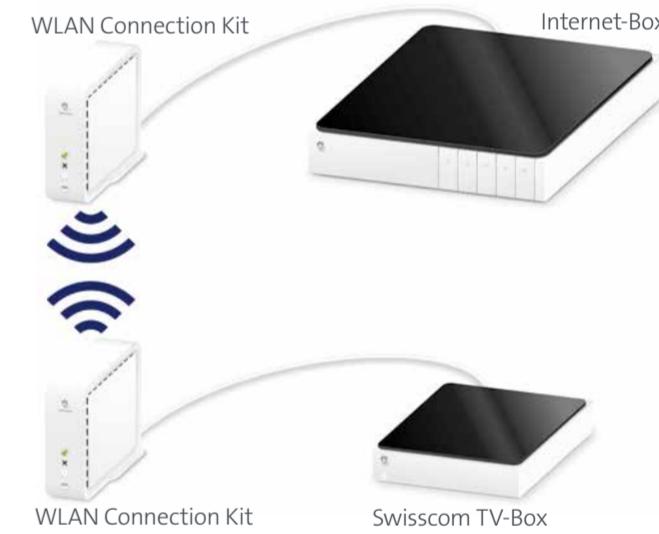

Pour en savoir plus, consultez le site: www.swisscom.ch/internetbox-tv

Consignes de sécurité

- > Placez l'Internet-Box à un endroit bien ventilé afin d'éviter toute surchauffe.
- > Utilisez l'appareil uniquement à des températures ambiantes comprises entre 0 et +35°C et protégez-le des rayons directs du soleil.
- > Ne recouvrez ou n'entrez jamais la ventilation du produit.
- > Placez l'appareil à l'horizontale sur une surface plane ou installez-le au mur à l'aide de deux vis.
- > Ne posez pas d'autres appareils sur l'Internet-Box.
- > Pour une couverture WLAN optimale, respectez une distance minimale de 20 cm avec les autres appareils.
- > Aucun liquide ne doit pénétrer dans l'appareil. Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement un tissu légèrement humide.
- > L'appareil est équipé d'un laser pour la transmission des données. Ne regardez pas directement dans le trou de la prise fibre optique, du module fibre optique dans l'appareil ou dans les extrémités du câble de fibre optique.
- > L'Internet-Box est limitée à un usage à l'intérieur uniquement pour une utilisation sur une plage de fréquences WLAN entre 5150 - 5350 MHz (canal 36-64).
- > Des informations supplémentaires sont disponibles dans la fiche de sécurité produit jointe dans l'emballage.

Installez le **My Swisscom Assistant** gratuit sur votre ordinateur.

Ce programme d'aide pour Internet, WLAN et l'e-mail vous aide à configurer vos paramètres et à résoudre les éventuels problèmes.

[Plus d'infos et téléchargement sur www.swisscom.ch/msa](http://www.swisscom.ch/msa)



Pour afficher les paramètres de votre Internet-Box et d'autres informations, allez sur: <http://internetbox> ou 192.168.1.1