

Configurer votre
HD-Phone Locarno

Téléphonez
en qualité
HD



www.swisscom.ch/hdphones-aide

Swisscom (Suisse) SA
Contact Center
CH-3050 Bern

www.swisscom.ch
0800 800 800

253593070 E 01/2015 FR

Start

Contenu
de votre
paquet:



1

Votre
Internet-Box doit
être installée et
allumée.



2

Insérez les piles
et fermez le
compartiment
en utilisant son
couvercle.



3

Choisissez votre langue.



Aperçu de l'installation



4

Appuyez sur Associer.



Les deux étapes suivantes, vous permettent de connecter votre HD-Phone à votre Internet-Box.

5

Prenez votre HD-Phone et
allez à l'endroit où se trouve
votre Internet-Box.



Appuyez sur OK.

8

Bravo! Vous avez configuré
votre HD-Phone Locarno.



Remarque: l'appli Internet-Box vous permet de transférer tous les contacts de votre smartphone vers votre HD-Phone, d'un seul bouton. Vous trouverez des informations complémentaires au verso.

7

Branchez l'adaptateur à la
prise électrique de votre
choix.



Nous vous recommandons de laisser charger le HD-Phone pendant 15 heures après la mise en service.

6

Appuyez sur la touche +
de votre Internet-Box.




Attendez que votre HD-Phone se connecte.


Téléphonie HD

Que signifie la qualité HD?



HD signifie High Definition ou haute définition. La téléphonie HD permet de téléphoner avec une excellente qualité vocale. Si votre interlocuteur et vous-même téléphonez tous les deux avec un HD-Phone, votre communication sera en qualité HD.



Symboles à l'écran

 Clignote: téléphone hors de portée
> réduisez la distance avec votre station de base.

 Ecomode plus
En mode veille, le HD-Phone Locarno bascule en Ecomode plus au bout d'un certain temps. Ainsi, le téléphone et l'Internet-Box n'émettent aucun signal DECT.

 Affichage de l'état de chargement

 Le clavier est verrouillé.
> Appuyez sur la touche  pour déverrouiller

 Les sonneries et tonalités d'alerte sont désactivées.
> Appuyez sur la touche  pour les activer

 Appels manqués

Répertoire

Vos HD-Phones ont tous accès au répertoire central de l'Internet-Box.

Transférer les contacts du smartphone

L'appli Internet-Box vous permet de transférer tous les contacts de votre smartphone vers le répertoire central de l'Internet-Box, d'un seul bouton.



Editer les contacts

Vous pouvez éditer vos contacts directement sur le HD-Phone ou en toute simplicité sur le portail Web de l'Internet-Box sur <http://internetbox>. Pour en savoir plus, consultez le site www.swisscom.ch/internetbox-répertoire

Attention: avant de remplacer votre Internet-Box ou d'effectuer une réinitialisation, veuillez sauvegarder vos paramètres sur <http://internetbox> > Paramètres > Configuration

Touches et fonctions



Menu / touche de confirmation

Effacer / touche de retour

Brève pression: appeler

Liste de tous les appels

Haut-parleur

Brève pression: terminer la communication
Longue pression: allumer / éteindre le téléphone

Longue pression: COMBOX®

Répertoire

Longue pression: verrouiller / déverrouiller le clavier

Activer et désactiver les sonneries et tonalités d'alerte


Longue pression: touche Majuscules / Minuscules

Appels internes au domicile (si plusieurs téléphones HD sont installés)

Microphone

Autres fonctions

Ajuster le volume durant la communication

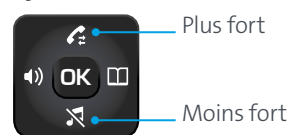

Plus fort

Moins fort

Configurer un numéro abrégé

Menu > Répertoire > Num. Rapide > enregistrer le numéro de téléphone souhaité sous un chiffre de 0 à 9. Le chiffre 1 est réservé à votre COMBOX®.

Pour appeler le numéro enregistré, appuyez longuement sur le chiffre attribué.

Réveil







Menu > Accessoires > OK > Réveil > Modifier > Actif > Régler l'heure > OK

Programmer le COMBOX®

Menu > COMBOX® > Modifier > Complétez 086 avec votre numéro de téléphone fixe en incluant le préfixe (p. ex. 0860218008080)

Pour appeler votre COMBOX®, appuyez longuement sur le chiffre 1 (numéro abrégé préconfiguré). Plus d'infos sur www.swisscom.ch > Réseau fixe > COMBOX®

Symboles du menu

-  Répertoire
-  COMBOX® (répondeur téléphonique)
-  Journal d'appels
-  Accessoires (réveil / chronomètre)
-  Mélodies
-  Réglages

Clip de fixation



Option MultiLINE

Avec l'option payante MultiLINE, vous disposez de plusieurs numéros de téléphone. Vous pouvez configurer les paramètres des numéros d'appel entrants et sortants sur <http://internetbox> > Téléphonie > Paramètres.

Des informations générales sur MultiLINE sont disponibles sur www.swisscom.ch/multiline

Dépannage

Échec de la connexion

Renouvelez la connexion si vous n'avez pas pu connecter votre HD-Phone à votre Internet-Box / à la station de base. Choisissez de nouveau «Associer».

Consignes de sécurité

Points importants

- > Attention à votre ouïe: les tonalités d'appel et les sonneries sont retransmises sur le combiné via le haut-parleur. C'est pourquoi vous ne devez pas garder le combiné près de l'oreille lorsque l'une de ces fonctions est active. Cela peut endommager votre ouïe.
- > Il est impossible d'effectuer un appel d'urgence avec cet appareil en cas de panne de courant. N'oubliez pas de prévoir d'autres moyens d'appel en cas de besoin.
- > Utilisez l'appareil uniquement à des températures ambiantes comprises entre +5 et +40 °C et protégez-le des rayons directs du soleil.
- > N'utilisez pas l'appareil ou la station de chargement dans un environnement potentiellement explosif (p. ex. atelier de peinture, station-service, etc.).
- > Ne placez pas l'appareil ou la station de chargement dans une salle de bain ou une salle d'eau.

Perturbations dues à des signaux radio

- > Les appareils médicaux peuvent être influencés par les signaux radio.
- > Les porteurs d'appareils auditifs doivent savoir que lorsqu'ils utilisent le combiné, les signaux radio pénètrent dans l'appareil auditif et peuvent provoquer un grésillement désagréable.

Piles rechargeables

- > Utilisez uniquement des piles rechargeables NiMH du type AAA.
- > N'utilisez pas d'autres appareils de chargement que la station fournie. Cela peut endommager les piles.
- > Évitez de mettre les piles en contact avec de l'eau ou du feu.
- > Les piles peuvent chauffer pendant le chargement. Ceci est normal et non dangereux.



> Retournez l'appareil à Swisscom ou déposez-le dans un magasin spécialisé.



> La conformité de l'appareil et de la station de chargement avec la directive européenne 99/5/CE sur les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications est confirmée par le sigle CE. L'appareil est conforme à la norme CAT-iq 2.0. La déclaration de conformité est disponible sur le site Internet suivant: www.swisscom.ch/hdphones-aide