

Configurez votre  
HD-Phone Montreux

Téléphonez  
en qualité  
HD



**Start** Contenu de votre  
paquet:



**1** Votre Internet-Box doit être  
installée et allumée.




**2** Retirez la languette rouge du  
téléphone.



Aperçu de l'installation



**3** Choisissez votre langue.

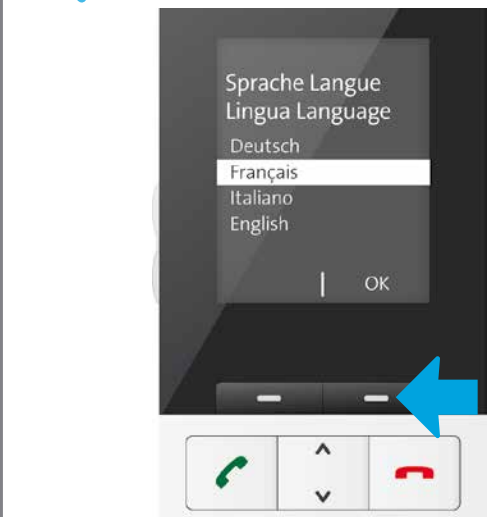

**4** Prenez votre HD-Phone et  
allez à l'endroit où se trouve  
votre Internet-Box.



Bravo! Vous avez configuré  
votre HD-Phone Montreux.


**7**



Nous vous recommandons de laisser charger le HD-Phone pendant 12 heures après la mise en service. Vous trouverez des informations complémentaires au verso.

Branchez l'adaptateur à la  
prise électrique de votre  
choix.

**6**

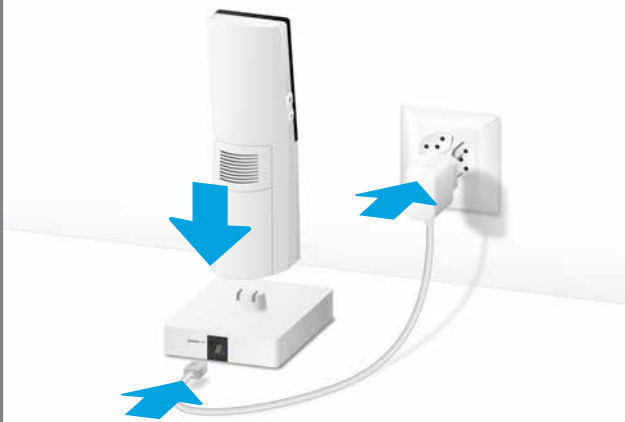

Placez votre HD-Phone sur sa station de chargement.

**5** Appuyez sur la touche **+** de  
votre Internet-Box.



Attendez que votre HD-Phone se connecte.

[www.swisscom.ch/hdphones-aide](http://www.swisscom.ch/hdphones-aide)

Swisscom (Suisse) SA  
Contact Center  
CH-3050 Bern

[www.swisscom.ch](http://www.swisscom.ch)  
0800 800 800

91-007706-010-100 06/2014 FR

# Téléphonie HD

## Que signifie la qualité HD?

HD signifie High Definition ou Haute Définition en français. La téléphonie HD permet de téléphoner avec une excellente qualité sonore.

Si votre interlocuteur et vous-même téléphonez tous les deux avec un HD-Phone, votre communication sera en qualité HD.

# Option MultiLINE

Avec l'option payante MultiLINE, vous disposez de plusieurs numéros de téléphone. Vous pouvez configurer les paramètres des numéros d'appel entrants et sortants sur <http://internetbox> > Téléphonie > Paramètres.

Des informations générales sur MultiLINE sont disponibles sur [www.swisscom.ch/multiline](http://www.swisscom.ch/multiline)

# Touches et fonctions



# COMBOX®

## Programmer le COMBOX®

Menu > Paramètres > Paramètres avancés > Configurer COMBOX® > Saisir votre numéro de téléphone en incluant le préfixe (p. ex. 0218008080).

Pour appeler votre COMBOX®, appuyez longuement sur le chiffre «1» (numéro abrégé préconfiguré). Plus d'infos sur [www.swisscom.ch](http://www.swisscom.ch) > Réseau fixe > COMBOX®

# Symboles à l'écran



L'antenne affiche entre 0 et 4 barres selon la puissance de réception. Si le téléphone se situe hors de portée, le symbole d'antenne clignote. Téléphone hors de portée > Réduisez la distance avec votre station de base.



**Ecomode plus**  
En mode veille, le HD-Phone Montreux bascule en Ecomode plus au bout d'un certain temps. Ainsi, le téléphone et l'Internet-Box n'émettent aucun signal DECT.



**Affichage de l'état de chargement**  
Lorsque la batterie est vide, le symbole de batterie clignote.



Le combiné n'est pas enregistré > veuillez le connecter

# Signification du voyant



Clignote en rouge: combiné non connecté



Clignote en blanc (rapide): appel entrant  
Clignote en blanc (lent): appel manqué

# Dépannage

## Échec de la connexion

Renouvelez la connexion si vous n'avez pas pu connecter votre HD-Phone à votre Internet-Box/à la station de base. Choisissez de nouveau «Connecter».

# Consignes de sécurité

## Points importants

- > Attention à votre ouïe: les tonalités d'appel et les sonneries sont retransmises sur le combiné via le haut-parleur. C'est pourquoi vous ne devez pas garder le combiné près de l'oreille lorsque l'une de ces fonctions est active. Cela peut endommager votre ouïe.
- > Il est impossible d'effectuer un appel d'urgence avec cet appareil en cas de panne de courant. N'oubliez pas de prévoir d'autres moyens d'appel en cas de besoin.
- > Utilisez l'appareil uniquement à des températures ambiantes comprises entre +5 et +40 °C et protégez-le des rayons directs du soleil.
- > N'utilisez pas l'appareil ou la station de chargement dans un environnement potentiellement explosif (p. ex. atelier de peinture, station-service, etc.).
- > Ne placez pas l'appareil ou la station de chargement dans une salle de bain ou une salle d'eau.

## Perturbations dues à des signaux radio

- > Les appareils médicaux peuvent être influencés par les signaux radio.
- > Les porteurs d'appareils auditifs doivent savoir que lorsqu'ils utilisent le combiné, les signaux radio pénètrent dans l'appareil auditif et peuvent provoquer un grésillement désagréable.

## Piles rechargeables

- > Utilisez uniquement des piles rechargeables NiMH du type AAA.
- > N'utilisez pas d'autres appareils de chargement que la station fournie. Cela peut endommager les piles.
- > Évitez de mettre les piles en contact avec de l'eau ou du feu.
- > Les piles peuvent chauffer pendant le chargement. Ceci est normal et non dangereux.



> Retournez l'appareil à Swisscom ou déposez-le dans un magasin spécialisé.



> La conformité de l'appareil et de la station de chargement avec la directive européenne 99/5/CE sur les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications est confirmée par le sigle CE. L'appareil est conforme à la norme CAT-iq 2.0. La déclaration de conformité est disponible sur le site Internet suivant: [www.swisscom.ch/hdphones-aide](http://www.swisscom.ch/hdphones-aide)