




Extension Swisscom TV

Installation du kit connexion sans fil




Description et montage des appareils

* Compris dans l'emballage

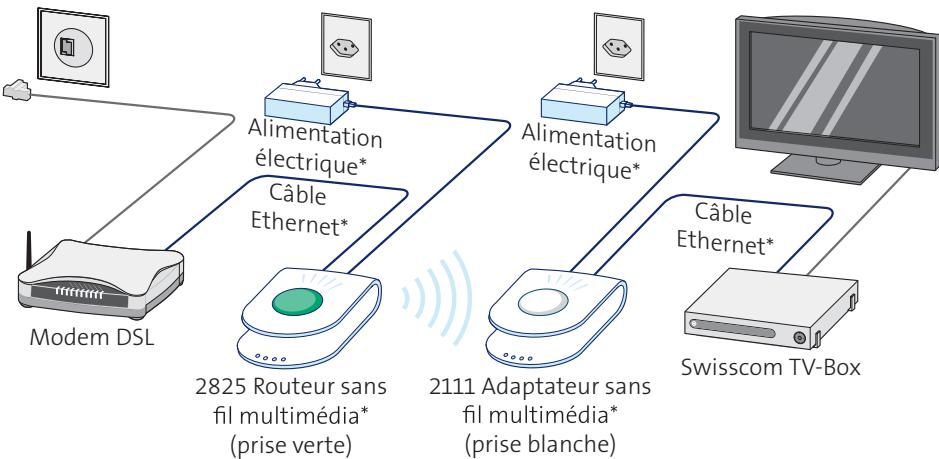

Installation

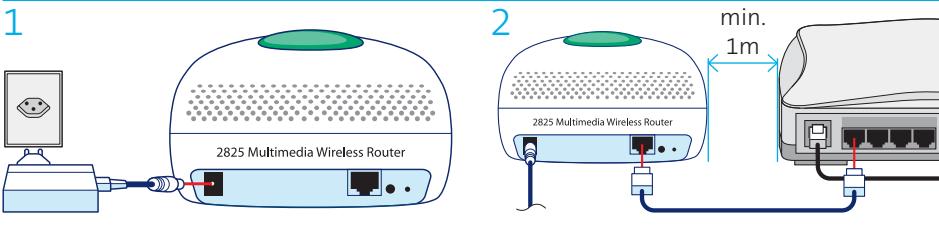


1
Installez le **routeur sans fil multimédia 2825** (prise verte). Raccordez l'alimentation électrique et branchez-la sur le secteur.

2
Raccordez le routeur sans fil multimédia 2825 au modem DSL enclenché par le biais du câble Ethernet.




Le démarrage des appareils peut durer 2 minutes.

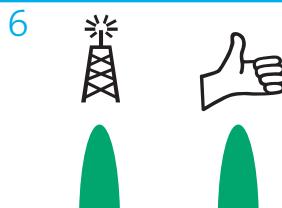

Liaison établie.
Qualité de la liaison: optimale (vert) ou moyenne (clignotement vert).


Témoins lumineux

(2825 Routeur sans fil multimédia et 2111 Adaptateur sans fil multimédia)

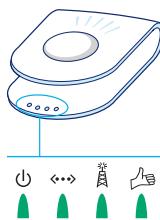


	Tension
	en service
	hors service
	Liaison câble (Ethernet)
	connexion 100 Mbps
	connexion 10 Mbps
	pas de connexion
	Liaison radio
	établie
	appareil hors service
	interrompue
	Qualité de la liaison
	optimale
	moyenne (clignotement)
	panne de l'appareil
	pas de liaison

3

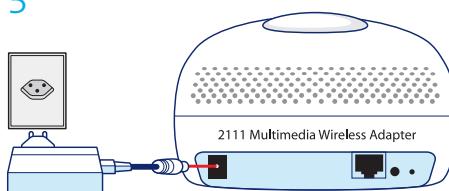

Installez l'**adaptateur sans fil multimédia 2111** (prise blanche). Raccordez la deuxième alimentation électrique et branchez-la sur le secteur.

4

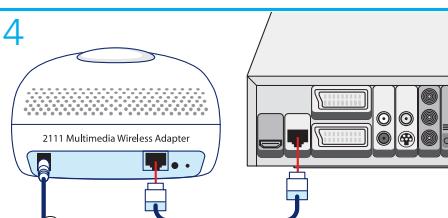

Raccordez l'adaptateur sans fil multimédia 2111 à la Swisscom TV-Box avec le câble Ethernet.

7




Allumez la TV et la Swisscom TV-Box.

Remarque:

Les informations sur le dépannage et l'amélioration de la qualité de la liaison figurent sur la page suivante.

Dépannage

En cas de panne, contrôlez les témoins lumineux des deux appareils.



Pas de courant dans l'appareil


► Contrôlez le raccordement de l'appareil au secteur.



Pas de liaison entre les appareils

► Améliorez la qualité de la liaison (voir ci-dessous).

► Vérifiez que l'autre appareil est en fonction.



Clignotement vert: liaison suffisante

► Améliorez au besoin la qualité de la liaison (voir ci-dessous).



Panne de l'appareil

► Si le témoin rouge reste allumé plus de 15 minutes, renvoyez l'appareil accompagné du formulaire en annexe.

Assistance

En cas de problèmes de liaison, procédez comme suit. Si les problèmes persistent, contactez notre service clients au numéro 0800 800 800 (tarif local Swisscom).

Qualité de la liaison

Pour améliorer la qualité de la liaison

- Maintenir une distance minimale d'un mètre entre le routeur 2825 Wireless Multimedia (capot vert) et le modem DSL.
- Ne posez pas les appareils directement sur le sol.
- N'enfermez pas les appareils dans une armoire ou tout meuble fermé.
- Respectez une distance d'au moins 15 cm entre les appareils et les parois.
- Rapprochez le plus possible les appareils.
- Ne placez pas les appareils dans un coin de la pièce.
- Éloignez les appareils des appareils Bluetooth ou d'un four micro-ondes.

Portée (peut varier en fonction de la construction du bâtiment)

Distance entre les appareils	Nombre de parois (Epaisseur: 10 cm)	Intensité du signal
15 mètres	1 paroi	Optimale
20 mètres	1 à 3 parois	Moyenne
30 mètres	1 à 4 parois	Suffisante