

Installare HD-Phone Montreux

Chiamate
in qualità
audio HD



Start Contenuto della confezione:



1 Per prima cosa è necessario installare e accendere l'Internet-Box.




2 Estrarre la linguetta rossa dal telefono.



Sintesi dell'installazione



3 Selezionare la lingua desiderata.

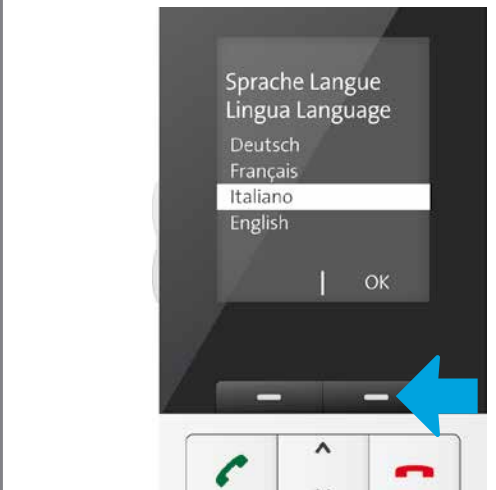

4 Avvicinare l'HD-Phone all'Internet-Box.




7 Fatto! La configurazione dell'HD-Phone Montreux è conclusa.



Consigliamo di caricare l'HD-Phone per 12 ore complete subito dopo la messa in funzione. Ulteriori informazioni sono disponibili sul retro.

6 Collegare l'alimentatore alla presa di corrente desiderata.

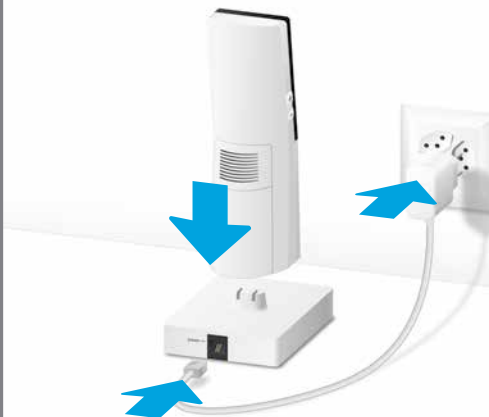

Inserire l'HD-Phone nella stazione di carica.

5 Premere il tasto + dell'Internet-Box.



Attendere la connessione dell'apparecchio.

www.swisscom.ch/hdphones-aiuto

Swisscom (Svizzera) SA
Contact Center
CH-3050 Berna

www.swisscom.ch
0800 800 800

91-007706-010-100 06/2014 IT

Telefonia HD

Che cosa significa qualità HD?

HD significa High Definition. Per telefonia HD si intende la telefonia ad alta qualità vocale.
Se entrambi gli interlocutori effettuano la chiamata con un HD-Phone, la conversazione avviene in qualità vocale HD.

Opzione MultiLINE

Con l'opzione MultiLINE a pagamento si hanno a disposizione più numeri di telefono. Le impostazioni dei numeri delle chiamate in entrata e in uscita si possono configurare sul sito <http://internetbox> > Telefonia > Impostazioni.

Per informazioni generali su MultiLINE consultare la pagina www.swisscom.ch/multiline

Tasti e funzioni



COMBOX®

Programmazione COMBOX®

Menu > Impostazioni > Impostazioni avanzate > Impostazione COMBOX® > Digiti qui il Suo numero di rete fissa compreso il prefisso (ad es. 0918008080).

È possibile chiamare il COMBOX® tenendo premuto il tasto «1» (scelta rapida preimpostata).
Info su www.swisscom.ch > Rete fissa > COMBOX®

Icone sul display



A fianco dell'antenna compaiono da 0 a 4 barre in base alla potenza del segnale. Quando il telefono è fuori portata l'icona Antenna lampeggia.
Telefono fuori portata > Ridurre la distanza dalla stazione di base.



ECO Ecomode plus
Quando è in stand-by, l'HD-Phone Montreux passa dopo qualche secondo all'Ecomode plus. In questa modalità, telefono e Internet-Box non emettono alcun segnale DECT.



Indicazione del livello di ricarica
L'icona Batteria lampeggia quando la batteria è scarica.



Ricevitore non registrato > effettuare il collegamento

Il comportamento delle spie LED



Lampeggia in rosso: ricevitore non registrato



Lampeggia in bianco (rapidamente): chiamata in entrata
Lampeggia in bianco (lentamente): chiamata persa

Riparazione guasti

Connessione non riuscita

Se non è riuscita la connessione con l'Internet-Box/la stazione di base, ripetere la registrazione.
Selezionare nuovamente «Connettere».

Avvertenze di sicurezza

Attenzione

- > Non esporre l'udito a rischi: suonerie e toni di avviso vengono emessi tramite gli altoparlanti del ricevitore. Se una di queste funzioni è attivata, per evitare danni all'udito non avvicinare il ricevitore all'orecchio.
- > Con questo ricevitore non è possibile effettuare chiamate d'emergenza in caso di interruzione della corrente. Accertarsi di disporre comunque di apparecchi in grado di telefonare in caso di necessità.
- > Far funzionare il ricevitore solamente a temperature ambiente comprese tra +5 e +40 gradi Celsius e ripararlo dalla luce diretta del sole.
- > Non utilizzare il ricevitore/la stazione di ricarica in ambienti a rischio di esplosione (ad es. reparti di verniciatura, stazioni di servizio ecc.).
- > Non posizionare il ricevitore/la stazione di base in bagni o docce.

Disturbi dovuti a segnali radio

- > Il funzionamento di apparecchi medici può venire disturbato da segnali radio.
- > Per i portatori di apparecchi acustici: durante l'utilizzo del ricevitore vengono trasmessi agli apparecchi acustici dei segnali radio che possono generare un ronzio fastidioso.

Batterie ricaricabili

- > Utilizzare solo batterie ricaricabili con celle NiMH AAA.
- > Non utilizzare cariche estranee. In caso contrario potrebbero venir danneggiate le batterie.
- > Evitare che le batterie entrino in contatto con acqua o fuoco.
- > Le batterie potrebbero riscaldarsi durante la ricarica. Ciò è normale e non pericoloso.



> Rispedire l'apparecchio a Swisscom o consegnarlo a un negozio specializzato.



> La conformità del ricevitore e della stazione di ricarica alla direttiva UE 99/5/CE su apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione è confermata dal marchio CE. Il ricevitore rispetta lo standard CAT-iq 2.0. La dichiarazione di conformità è consultabile alla seguente pagina web: www.swisscom.ch/hdphones-aiuto