

# Gigaset Repeater HX

# Einfach und schnell einrichten

(English on reverse)

**Start** Das haben Sie erhalten:

Gigaset Repeater HX  
Netzteil  
Gigaset Repeater HX Anleitung

**Hinweis:** Beim Einsatz eines Repeaters wird der Ecomode von HD-Phones automatisch ausgeschaltet.


**1** Sie haben einen dieser Router:

Internet-Box plus    Internet-Box 2    Centro Business 2.0

Ihr Router muss installiert und eingeschaltet sein.

**2** Schliessen Sie den Repeater neben dem Router am Strom an.

Der Repeater befindet sich nun während den nächsten **5 Minuten im Verbindungsmodus** (linke LED blinkt).

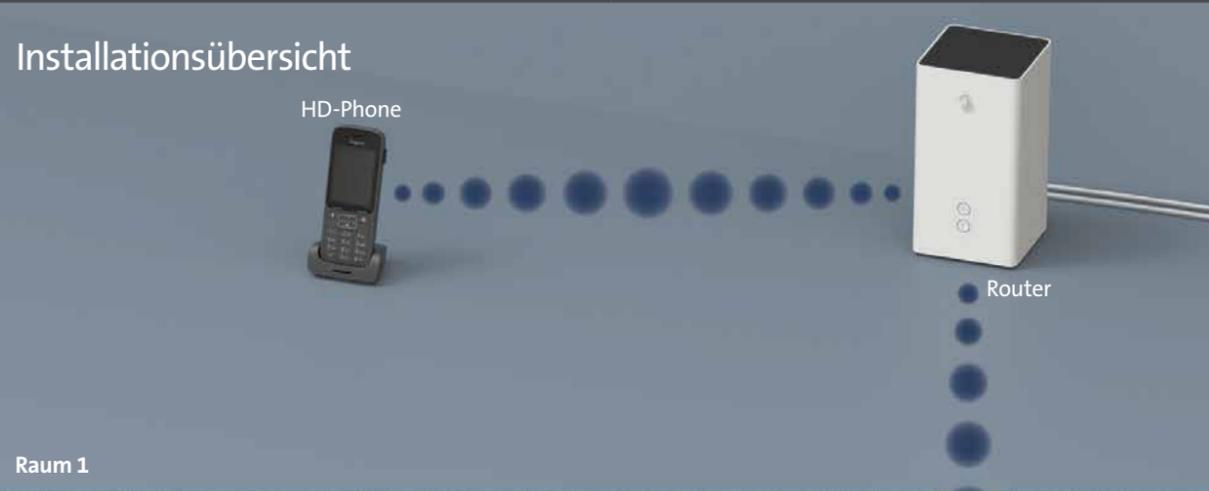

**3** Drücken Sie die Verbindungstaste auf Ihrem Router.

oder

6 Sek.

**Warten Sie, bis der Repeater mit dem Router verbunden ist. Die linke Repeater LED leuchtet konstant grün.**  
Falls das Verbinden nicht geklappt hat, trennen Sie den Repeater vom Strom und wiederholen Sie Schritt 2 und 3.\*



**4** Platzieren Sie nun den Repeater zwischen Ihrem Router und dem Standort für Ihr HD-Phone.

**Schliessen Sie den Repeater am Strom an und warten Sie 30 Sekunden.**  
Sollte die linke LED immer noch blinken, ist der Repeater zu weit vom Router entfernt.

**6** Mehr Informationen für Swisscom Kunden unter [www.swisscom.ch/hdphones-hilfe](http://www.swisscom.ch/hdphones-hilfe)

Sie haben Ihren Gigaset Repeater HX erfolgreich eingerichtet.

**5** Zur Info: Sie können maximal zwei Repeater installieren und pro Repeater 1 – 2 HD-Phones verbinden.

**Achten Sie darauf, dass bei keinem Repeater mehr als zwei HD-Phones verbunden werden. Die HD-Phones verbinden sich automatisch mit dem stärksten DECT-Signal. Sind dort schon zwei HD-Phones verbunden, entsteht ein Verbindungskonflikt bei eingehenden Anrufen.**

## LED-Verhalten

- Linke LED leuchtet**  
Der Repeater ist verbunden.
- Linke LED blinkt 2x pro Sek.**  
Erstverbindung (Schritt 2+3):  
> Drücken Sie die Verbindungstaste auf dem Router.
- Linke LED blinkt**  
Verbindungsmodus (Schritt 4):  
> Warten Sie 30 Sekunden. Wenn die LED immer noch blinkt kann keine Verbindung erstellt werden. Platzieren Sie den Repeater näher beim Router.
- Rechte LED blinkt**  
HD-Phone in Gebrauch

**\*Hinweis:** Der Repeater kann nur verbunden werden, wenn die DECT PIN auf Standardeinstellungen 0000 eingestellt ist.  
Siehe  
> <http://internetbox.home> > Telefone & DECT > PIN

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

KKD-HJM (PMK-UID) 07/2019 DE