

HD-Phone Montreux einrichten

Telefonieren Sie in HD- Tonqualität



Start

Das haben Sie erhalten:

HD-Phone Montreux
Ladestation
Netzteil



1 Sie haben eine dieser Internet-Boxen.



Ihre Internet-Box muss installiert und eingeschaltet sein.

2 Ziehen Sie die rote Lasche aus dem Telefon heraus.



Sie müssen dazu den Batteriedeckel nicht abnehmen.

3 Wählen Sie Ihre Sprache.



4 Gehen Sie mit dem HD-Phone zu Ihrer Internet-Box.



Installationsübersicht




7 Übertragen Sie einfach Ihre Smartphone Kontakte auf Ihr HD-Phone.
Unter «**Telefonbuch**» auf der Rückseite finden Sie Infos dazu.



Sie haben Ihr HD-Phone Montreux erfolgreich eingerichtet.

6 Schliessen Sie das Netzteil an der gewünschten Stromsteckdose an.

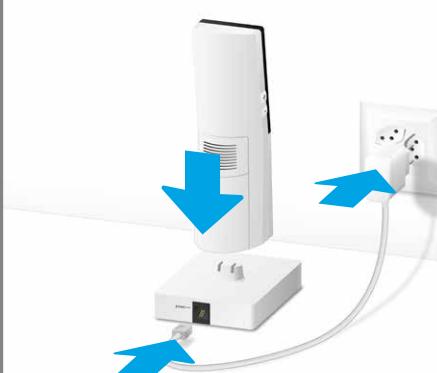

Wir empfehlen Ihnen das Telefon nach der Inbetriebnahme 12 Stunden am Stück zu laden.

5 Drücken Sie die + Taste auf Ihrer Internet-Box.



Warten Sie, bis das HD-Phone verbunden ist.
Falls das Verbinden mit Ihrer Internet-Box nicht geklappt hat, wiederholen Sie Schritt 4 - 5.

HD-Telefonie

Was bedeutet HD-Qualität?

HD steht für High Definition. Unter HD-Telefonie versteht man das Telefonieren in hoher Sprachqualität. Wenn Sie und Ihr Gesprächspartner beide mit einem HD-Phone telefonieren, so erreichen Sie HD-Tonqualität bei Ihrem Gespräch.

Option MultiLINE

Mit der kostenpflichtigen Option MultiLINE stehen Ihnen mehrere Telefonnummern zur Verfügung. Die Einstellungen der ankommenden und abgehenden Rufnummern können Sie festlegen unter:

Internet-Box plus/standard:
<http://internetbox> > Telefonie > Einstellungen festlegen

Internet-Box light:
<http://internetbox> > Telefonie > Handsets

Generelle Informationen zu MultiLINE finden sie unter
www.swisscom.ch/multiline

Telefonbuch

Ihre HD-Phones greifen alle auf das zentrale Telefonbuch der Internet-Box zu.

Smartphone Kontakte übertragen

 Mit der Internet-Box App übertragen Sie Ihre Smartphone Kontakte per Knopfdruck in das zentrale Telefonbuch der Internet-Box.

Kontakte bearbeiten

Kontakte können direkt auf dem HD-Phone, oder bequem im Webportal der Internet-Box unter <http://internetbox> bearbeitet werden. Weitere Information finden Sie unter www.swisscom.ch/internetbox-telefonbuch

Bevor Sie die Internet-Box austauschen oder einen Reset durchführen, speichern Sie die Einstellungen unter:

Internet-Box plus/standard:
<http://internetbox> > Einstellungen > Konfiguration sichern
Internet-Box light:
<http://internetbox> > Erweitert > Aktuelle Konfiguration speichern

COMBOX®

COMBOX® programmieren

Menü > Einstellungen > Erweit. Einstellungen > COMBOX® konfigurieren > Geben Sie Ihre Festnetznummer inklusive Vorwahl (z.B. 0318008080) ein.

Ihre COMBOX® können Sie abrufen,
indem Sie die Ziffer «1» (vorprogrammierte Kurzwahl) lang drücken.

Infos unter www.swisscom.ch > Festnetz > COMBOX®

Tasten und Funktionen



Display-Icons



Je nach Empfangsstärke zeigt die Antenne 0 – 4 Balken an. Wenn das Telefon außer Reichweite ist, blinkt das Antennensymbol. Telefon außer Reichweite > verringern Sie den Abstand zu Ihrer Basisstation.



Ecomode plus
Ecomode plus ist eine umweltfreundliche Technologie, die den Stromverbrauch senkt und eine variable Reduzierung der Sendeleistung bietet. Die Sendeleistung reduziert sich um 100% sobald Ecomode plus aktiviert ist.



Anzeige des Ladestandes
Wenn der Akku leer ist, blinkt das Akkusymbol.



Handgerät ist nicht registriert > bitte anmelden

LED-Verhalten



Blinkt rot: Handgerät nicht angemeldet



Blinkt weiß (schnell): Ankommender Anruf
Blinkt weiß (langsam): Verpasster Anruf

Manuelle Anmeldung

Sie können das HD-Phone manuell mit der Internet-Box/Basisstation verbinden.
Wählen Sie > Menü > Einstellungen > Erweit. Einstellungen > Anmeldung > Anmelden > OK, und drücken Sie dann auf die + Taste der Internet-Box.

Sicherheitshinweise

Bitte beachten

- > Gefährden Sie nicht ihr Gehör: Sowohl Ruf- als auch Signaltöne werden über den Lautsprecher am Handgerät wiedergegeben. Halten Sie deshalb das Handgerät nicht ans Ohr, wenn eine dieser Funktionen eingeschaltet ist, sonst kann Ihr Gehör beeinträchtigt werden.
- > Mit diesem Handgerät können bei Stromausfällen keine Notrufe getätig werden. Vergewissern Sie sich, dass Sie im Bedarfsfall über andere Anrufmöglichkeiten verfügen.
- > Betreiben Sie das Handgerät nur in Umgebungstemperaturen von +5 bis +40 Grad Celsius und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.
- > Benutzen Sie das Handgerät/die Ladestation nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z.B. Lackierereien, Tankstellen usw.).
- > Stellen Sie das Handgerät/die Ladestation nicht in Bädern oder Duschräumen auf.
- > Benutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.

Beeinträchtigung durch Funksignale

- > Medizinische Geräte können durch die Funksignale in ihrer Funktion beeinflusst werden.
- > Träger von Hörgeräten sollten beachten, dass sich bei der Nutzung des Handgerätes Funksignale in Hörgeräte einkoppeln und einen unangenehmen Brummon verursachen können.

Akkus

- > Verwenden Sie nur NiMH AAA Akkuzellen.
- > Benutzen Sie keine fremden Ladegeräte. Die Akkus können sonst beschädigt werden.
- > Vermeiden Sie, dass Akkus mit Wasser oder Feuer in Berührung kommen.
- > Akkus können während des Aufladens warm werden. Dies ist normal und ungefährlich.



Retournieren Sie das Gerät an Swisscom.



Die Konformität von Handgerät und Ladestation gemäß der EU-Richtlinie 99/5/EC über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen wird durch das CE-Zeichen bestätigt. Das Handgerät erfüllt den CAT-iq Standard 2.0. Die Konformitätserklärung ist auf folgender Webseite abrufbar: www.swisscom.ch/hdphones-hilfe