

Installare HD-Phone Davos

# Chiamate in qualità audio HD



[www.swisscom.ch/hdphones-aiuto](http://www.swisscom.ch/hdphones-aiuto)

Swisscom (Svizzera) SA  
Contact Center  
CH-3050 Berna

[www.swisscom.ch](http://www.swisscom.ch)  
0800 800 800

Trasferire in tutta semplicità i vostri contatti dallo smartphone all'HD-Phone. Trovate tutte le informazioni alla voce «**Rubrica**» sul retro.




La configurazione dell'HD-Phone Davos è conclusa.

Start

Contenuto della confezione



1 Avete una di queste Internet-Box:

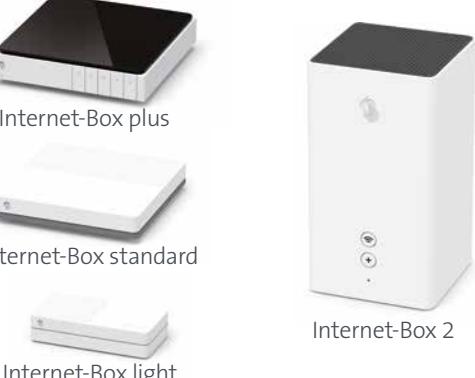

Per prima cosa è necessario installare e accendere l'Internet-Box.

2 Estrarre la linguetta rossa dal telefono.



3 Selezionare la lingua desiderata.



4 Avvicinare l'HD-Phone all'Internet-Box.



5 Premere il tasto + dell'Internet-Box.



6 Collegare l'alimentatore alla presa di corrente desiderata o direttamente alla porta USB dell'Internet-Box.



Dopo la prima messa in funzione raccomandiamo di caricare il telefono per almeno 15 ore.

7 Attendere la connessione dell'apparecchio.  
Se la connessione all'Internet-Box non è riuscita, ripetere i passi 4-5.

# Informazioni sulle telefonate

## Che cosa significa qualità HD?

HD significa High Definition. Per telefonia HD si intende la telefonia ad alta qualità vocale. Se entrambi gli interlocutori effettuano la chiamata con un HD-Phone via internet, la conversazione avviene in qualità vocale HD.

## Rubrica

Tutti gli HD-Phone accedono alla rubrica centralizzata dell'Internet-Box.

**Trasferire i contatti dello smartphone** nella rubrica centralizzata è comodissimo: l'app Swisscom Home consente di trasferire i contatti dallo smartphone alla rubrica centralizzata dell'Internet-Box premendo un pulsante.



**Modificare i contatti**  
I contatti possono essere modificati direttamente dall'HD-Phone oppure comodamente dal portale web dell'Internet-Box su <http://internetbox>. Maggiori informazioni sono disponibili su [www.swisscom.ch/internetbox-rubrica](http://www.swisscom.ch/internetbox-rubrica)

## Prima di sostituire l'Internet-Box o ripristinare l'apparecchio salvare le impostazioni su:

Internet-Box plus/standard:  
<http://internetbox> > Impostazioni > Salva configurazione  
Internet-Box light:  
<http://internetbox> > Avanzato > Salva configurazione attuale

## Selezione breve (tasti 0–9)

Su ognuno dei tasti 0–9 è possibile salvare un numero di telefono importante.

**Configurazione della selezione breve**  
> Sel. rapida > Scegli tasto > Opzioni > Digitare il numero > OK

**Per chiamare in seguito il numero di telefono,** tenere premuto a lungo il tasto associato.

## Opzione MultiLINE

Con l'opzione MultiLINE a pagamento si hanno a disposizione complessivamente tre numeri di telefono su due linee. Le impostazioni dei numeri delle chiamate in entrata e in uscita possono essere definite dal telefono: Menu > Impostazioni > OK > Impostazioni avanzate > Impostazione Multiline > OK > Linee in entrata / Linea in uscita > modificare con il tasto OK > Salva

oppure agli indirizzi seguenti:

Internet-Box plus/standard:  
<http://internetbox> > Telefonia > Impostazioni  
Internet-Box light:  
<http://internetbox> > Telefonia > Telefoni

Per informazioni generali su MultiLINE consultare la pagina [www.swisscom.ch/multiline](http://www.swisscom.ch/multiline)

# Tasti e funzioni



## Icone sul display



A fianco dell'antenna compaiono da 0 a 4 barre in base alla potenza del segnale. Quando il telefono è fuori portata l'icona Antenna lampeggiava. Telefono fuori portata > Ridurre la distanza dalla stazione di base.



Ecomode plus comode plus è una tecnologia di riduzione dell'impatto ambientale che limita il consumo di energia e consente una diminuzione variabile della potenza irradiata. Quando viene attivato Ecomode plus la potenza irradiata si riduce del 100%.



Indicazione del livello di ricarica L'icona Batteria lampeggiava quando la batteria è scarica.



Ricevitore non registrato > effettuare il collegamento

## Babyphone

Quando la funzione Babyphone è attivata l'HD-Phone non riceve telefonate.

Attivare la funzione Babyphone e memorizzare il numero di telefono da contattare (destinatario), ad es. il proprio numero di cellulare. Il destinatario viene contattato ogni volta che il bebè emette suoni. Durante l'attivazione, impostate se l'HD-Phone deve effettuare la chiamata al destinatario già in presenza di rumori lievi (Sensibilità Alta) oppure solo in presenza di rumori forti (Sensibilità Bassa).

**Attivazione:** > Menu > Impostazioni > Babyphone > Selezionare la sensibilità > Digitare il numero > Salva

Posizionare l'HD-Phone a ca. 1–2 metri di distanza dal bebè e orientare il microfono nella sua direzione.

**Disattivazione:** > OFF > OK

# Connessione manuale

È possibile connettere manualmente l'HD-Phone all'Internet-Box/stazione di base. Selezionare > Menu > Impostazioni > Impostazioni avanzate > Connessione > Connettersi > OK, quindi premere il tasto + dell'Internet-Box.

## Avvertenze di sicurezza

### Attenzione

- > Non esporre l'udito a rischi: suonerie e toni di avviso vengono emessi tramite gli altoparlanti del ricevitore. Se una di queste funzioni è attivata, per evitare danni all'udito non avvicinare il ricevitore all'orecchio.
- > Con questo ricevitore non è possibile effettuare chiamate d'emergenza in caso di interruzione della corrente. Accertarsi di disporre comunque di apparecchi in grado di telefonare in caso di necessità.
- > Far funzionare il ricevitore solamente a temperature ambiente comprese tra +5 e +40 gradi Celsius e ripararlo dalla luce diretta del sole.
- > Non utilizzare il ricevitore / la stazione di ricarica in ambienti a rischio di esplosione (ad es. reparti di verniciatura, stazioni di servizio ecc.).
- > Non posizionare il ricevitore / la stazione di base in locali umidi.
- > Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione (produttore: Ten Pao International Ltd. / modello: S005AYV0500050).
- > La presa elettrica (adattatore) per i dispositivi deve trovarsi in prossimità degli stessi e una posizione facilmente accessibile.

### Disturbi dovuti a segnali radio

- > Il funzionamento di apparecchi medici può venire disturbato da segnali radio.
- > Per i portatori di apparecchi acustici: durante l'utilizzo del ricevitore vengono trasmessi agli apparecchi acustici dei segnali radio che possono generare un ronzio fastidioso.

### Batterie ricaricabili

- > Utilizzare solo batterie ricaricabili con celle NiMH AAA (produttore: GPI International Ltd. / modello: GNRHC103C000).
- > Non utilizzare caricatori estranei. In caso contrario potrebbero venir danneggiate le batterie.
- > Evitare che le batterie entrino in contatto con acqua o fuoco.
- > Le batterie potrebbero riscaldarsi durante la ricarica. Ciò è normale e non pericoloso.
- > ATTENZIONE: pericolo di esplosione in caso di utilizzo di una batteria di ricambio inadatta. Smaltire le batterie esauste come indicato nelle istruzioni.

### Babyphone

- > L'attivazione di questa funzione può ridurre l'autonomia dell'HD-Phone. Se necessario, riporre l'HD-Phone nella stazione di carica.
- > Dopo l'attivazione verificare il corretto funzionamento! Testare la sensibilità e accertarsi che l'HD-Phone sia in grado di contattare il destinatario (il numero di telefono memorizzato).
- > Attenzione: in casi eccezionali Babyphone non funziona, ad es. quando il destinatario è occupato o si trova in un'area non coperta dal segnale cellulare.



Rispedire l'apparecchio a Swisscom.



La conformità del ricevitore e della stazione di ricarica alla direttiva UE 2014/5/EU su apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione è confermata dal marchio CE. Il ricevitore rispetta lo standard CAT-iq 2.0. La dichiarazione di conformità è consultabile alla seguente pagina web: [www.swisscom.ch/hdphones-aiuto](http://www.swisscom.ch/hdphones-aiuto)

Informazioni dettagliate sull'HD-Phone sono disponibili alla pagina:  
[www.swisscom.ch/hd-phones-aiuto](http://www.swisscom.ch/hd-phones-aiuto)  
> Altre funzioni