

Installare HD-Phone Zermatt

Chiamate
in qualità
audio HD




Start

Contenuto della confezione



1

Avete una di queste Internet-Box:

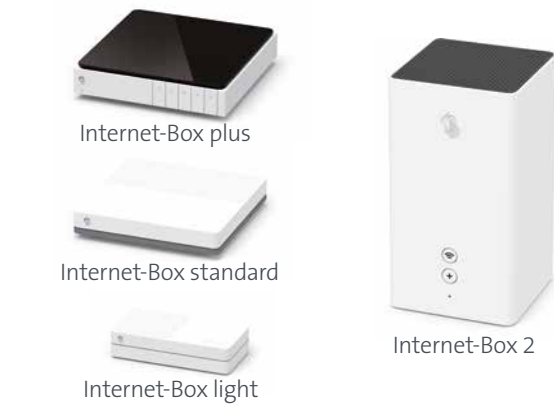

Per prima cosa è necessario installare e accendere l'Internet-Box.

2

Estrarre la linguetta rossa dal telefono.



Per farlo non è necessario rimuovere il coperchio della batteria.

Panoramica dell'installazione



3

Selezionare la lingua desiderata.




4

Avvicinare l'HD-Phone all'Internet-Box.



5

Premere il tasto + dell'Internet-Box.

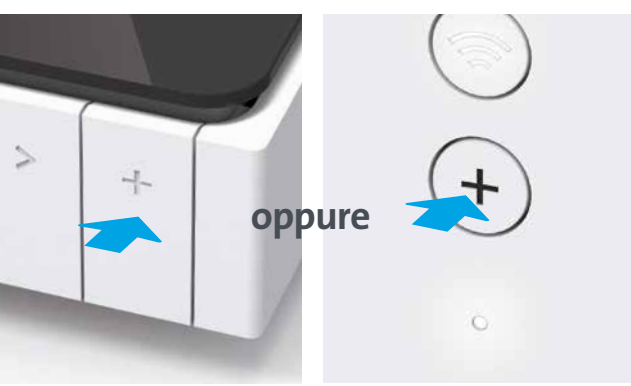

Attendere la connessione dell'apparecchio.
Se la connessione all'Internet-Box non è riuscita, ripetere i passi 4-5.

7

Trasferire in tutta semplicità i vostri contatti dallo smartphone all'HD-Phone. Trovate tutte le informazioni alla voce **«Rubrica»** sul retro.



La configurazione del'HD-Phone Zermatt è conclusa.

6

Collegare l'alimentatore alla presa di corrente desiderata o direttamente alla porta USB dell'Internet-Box.



Dopo la prima messa in funzione raccomandiamo di caricare il telefono per almeno 15 ore.

www.swisscom.ch/hdphones-aiuto

Swisscom (Svizzera) SA
Contact Center
CH-3050 Berna

www.swisscom.ch
0800 800 800

KKD+JM (RES-CWE-UID) 91-008767-040-100 03/2017 IT

Informazioni sulle telefonate

Che cosa significa qualità HD?

HD significa High Definition. Per telefonia HD si intende la telefonia ad alta qualità vocale. Se entrambi gli interlocutori effettuano la chiamata con un HD-Phone via internet, la conversazione avviene in qualità vocale HD.

Rubrica

Tutti gli HD-Phone accedono alla rubrica centralizzata dell'Internet-Box.

Trasferire i contatti dello smartphone nella rubrica centralizzata è comodissimo: l'app Swisscom Home consente di trasferire i contatti dallo smartphone alla rubrica centralizzata dell'Internet-Box premendo un pulsante.



Modificare i contatti
I contatti possono essere modificati direttamente dall'HD-Phone oppure comodamente dal portale web dell'Internet-Box su <http://internetbox>.
Maggiori informazioni sono disponibili su www.swisscom.ch/internetbox-rubrica

Prima di sostituire l'Internet-Box o ripristinare l'apparecchio salvare le impostazioni su:

Internet-Box plus/standard:
<http://internetbox> > Impostazioni > Salva configurazione
Internet-Box light:
<http://internetbox> > Avanzato > Salva configurazione attuale

Selezione breve (tasti 0–9)

Su ognuno dei tasti 0–9 è possibile salvare un numero di telefono importante.

Configurazione della selezione breve
> Sel. rapida > Scegli tasto > Opzioni > Digitare il numero > OK

Per chiamare in seguito il numero di telefono,
tenere premuto a lungo il tasto associato.

Opzione MultiLINE

Con l'opzione MultiLINE a pagamento si hanno a disposizione complessivamente tre numeri di telefono su due linee. Le impostazioni dei numeri delle chiamate in entrata e in uscita possono essere definite dal telefono: Menu > Impostazioni > OK > Impostazioni avanzate > Impostazione Multiline > OK > Linee in entrata / Linea in uscita > modificare con il tasto OK > Salva

oppure agli indirizzi seguenti:
Internet-Box plus/standard:
<http://internetbox> > Telefonia > Impostazioni
Internet-Box light:
<http://internetbox> > Telefonia > Telefoni

Per informazioni generali su MultiLINE consultare la pagina www.swisscom.ch/multiline

Tasti e funzioni

LED

Lampeggia in rosso:
ricevitore non registrato

Lampeggia in bianco
(rapidamente):
chiamata in entrata

Lampeggia in bianco
(lentamente):
chiamata persa

Volume (suoneria / conversazioni)

Configurazione della selezione breve,
Tasto cancella / indietro

Chiamate / elenco delle chiamate in uscita

Tasto di commutazione
maiuscolo / minuscolo

Scelta della funzione personalizzata:
> Menu > Impostazioni
> Configurazione tasto
Per maggiori informazioni:
www.swisscom.ch/corona

Rubrica

Chiamare il **COMBOX®**

Programmazione COMBOX®:
Menu > Impostazioni
> Impostazioni avanzate
> Impostazione COMBOX®
> Digitare qui il suo numero di rete
fissa compreso il prefisso (ad es.
0918008080).

Info su www.swisscom.ch
> Rete fissa > COMBOX®

Menu / tasto di conferma

Navigazione nel menu / OK

Premere brevemente:
termina chiamata
Premere a lungo:
accendi / spegni telefono

Premere a lungo:
blocca / sblocca tastiera

Vivavoce

Microfono

Collegamento per cuffia

Icone sul display

A fianco dell'antenna compaiono da 0 a 4 barre in base alla potenza del segnale. Quando il telefono è fuori portata l'icona Antenna lampeggia.
Telefono fuori portata > Ridurre la distanza dalla stazione di base.

Ecomode plus comode plus è una tecnologia di riduzione dell'impatto ambientale che limita il consumo di energia e consente una diminuzione variabile della potenza irradiata. Quando viene attivato Ecomode plus la potenza irradiata si riduce del 100 %.

Indicazione del livello di ricarica
L'icona Batteria lampeggia quando la batteria è scarica.

Ricevitore non registrato > effettuare il collegamento

Babyphone

Quando la funzione Babyphone è attivata l'HD-Phone non riceve telefonate.

Attivare la funzione Babyphone e memorizzare il numero di telefono da contattare (destinatario), ad es. il proprio numero di cellulare.
Il destinatario viene contattato ogni volta che il bebè emette suoni.
Durante l'attivazione, impostate se l'HD-Phone deve effettuare la chiamata al destinatario già in presenza di rumori lievi (Sensibilità Alta) oppure solo in presenza di rumori forti (Sensibilità Bassa).

Attivazione: > Menu > Impostazioni > Babyphone > Selezionare la sensibilità > Digitare il numero > Salva

Posizionare l'HD-Phone a ca. 1–2 metri di distanza dal bebè e orientare il microfono nella sua direzione.

Disattivazione: > OFF > OK

Connessione manuale

È possibile connettere manualmente l'HD-Phone all'Internet-Box / stazione di base.
Selezionare > Menu > Impostazioni > Impostazioni avanzate > Connessione > Connettersi > OK, quindi premere il tasto + dell'Internet-Box.

Avvertenze di sicurezza

Attenzione
> Non esporre l'udito a rischi: suonerie e toni di avviso vengono emessi tramite gli altoparlanti del ricevitore. Se una di queste funzioni è attivata, per evitare danni all'udito non avvicinare il ricevitore all'orecchio.
> Con questo ricevitore non è possibile effettuare chiamate d'emergenza in caso di interruzione della corrente. Accertarsi di disporre comunque di apparecchi in grado di telefonare in caso di necessità.
> Far funzionare il ricevitore solamente a temperature ambiente comprese tra +5 e +40 gradi Celsius e ripararlo dalla luce diretta del sole.
> Non utilizzare il ricevitore / la stazione di ricarica in ambienti a rischio di esplosione (ad es. reparti di verniciatura, stazioni di servizio ecc.).
> Non posizionare il ricevitore / la stazione di base in locali umidi.
> Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione (produttore: Ten Pao International Ltd. / modello: S005AYV0500050).
> La presa elettrica (adattatore) per i dispositivi deve trovarsi in prossimità degli stessi in una posizione facilmente accessibile.

Disturbi dovuti a segnali radio
> Il funzionamento di apparecchi medici può venire disturbato da segnali radio.
> Per i portatori di apparecchi acustici: durante l'utilizzo del ricevitore vengono trasmessi agli apparecchi acustici dei segnali radio che possono generare un ronzio fastidioso.

Batterie ricaricabili
> Utilizzare solo batterie ricaricabili con celle NiMH AAA (produttore: GPI International Ltd. / modello: GNRHC103C000).
> Non utilizzare cariche batterie estranee. In caso contrario potrebbero venir danneggiate le batterie.
> Evitare che le batterie entrino in contatto con acqua o fuoco.
> Le batterie potrebbero riscaldarsi durante la ricarica. Ciò è normale e non pericoloso.
> ATTENZIONE: pericolo di esplosione in caso di utilizzo di una batteria di ricambio inadatta. Smaltire le batterie esauste come indicato nelle istruzioni.

Babyphone
> L'attivazione di questa funzione può ridurre l'autonomia dell'HD-Phone. Se necessario, riporre l'HD-Phone nella stazione di carica.
> Dopo l'attivazione verificare il corretto funzionamento! Testare la sensibilità e accertarsi che l'HD-Phone sia in grado di contattare il destinatario (il numero di telefono memorizzato).
> Attenzione: in casi eccezionali Babyphone non funziona, ad es. quando il destinatario è occupato o si trova in un'area non coperta dal segnale cellulare.



Rispedire l'apparecchio a Swisscom.



La conformità del ricevitore e della stazione di ricarica alla direttiva UE 99/5/CE su apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione è confermata dal marchio CE. Il ricevitore rispetta lo standard CAT-iq 2.0. La dichiarazione di conformità è consultabile alla seguente pagina web: www.swisscom.ch/hdphones-aiuto



Informazioni dettagliate sull'HD-Phone sono disponibili alla pagina:
www.swisscom.ch/hd-phones-aiuto
> Altre funzioni