

HD-Phone Montreux einrichten

Telefonieren Sie in HD- Tonqualität



www.swisscom.ch/hdphones-hilfe

Swisscom (Schweiz) AG
Contact Center
CH-3050 Bern

www.swisscom.ch
0800 800 800

91-007706-010-100 06/2014 DE

Geschafft! Sie haben Ihr
HD-Phone Montreux
erfolgreich eingerichtet.



Wir empfehlen Ihnen das Telefon nach der Inbetriebnahme
12 Stunden am Stück zu laden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Rückseite.

Installationsübersicht



Start

Das haben Sie erhalten:



1

Ihre Internet-Box muss
installiert und eingeschaltet
sein.



2

Ziehen Sie die rote Lasche aus
dem Telefon heraus.

3

Wählen Sie Ihre Sprache.

4


Gehen Sie mit dem
HD-Phone zu Ihrer
Internet-Box.

5

Drücken Sie die +Taste auf
der Internet-Box.

6

Schliessen Sie das Netzteil
an der gewünschten
Stromsteckdose an.

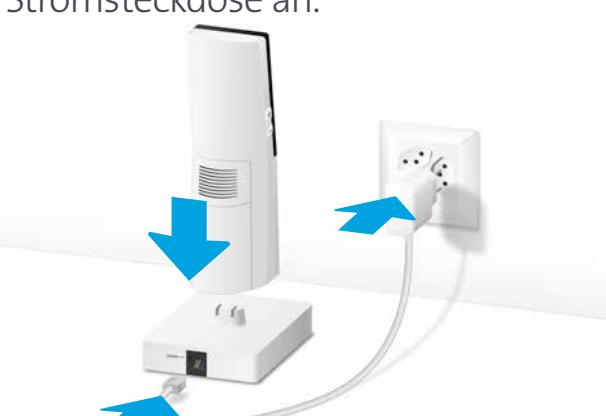

Stellen Sie Ihr HD-Phone in seine Ladestation.

Warten Sie, bis das HD-Phone verbunden ist.

HD-Telefonie

Was bedeutet HD-Qualität?

HD steht für High Definition. Unter HD-Telefonie versteht man das Telefonieren in hoher Sprachqualität. Wenn Sie und Ihr Gesprächspartner beide mit einem HD-Phone telefonieren, so erreichen Sie HD-Tonqualität bei Ihrem Gespräch.

Option MultiLINE

Mit der kostenpflichtigen Option MultiLINE stehen Ihnen mehrere Telefonnummern zur Verfügung. Die Einstellungen der ankommenden und abgehenden Rufnummern können Sie unter <http://internetbox> > Telefonie > Einstellungen festlegen.

Generelle Informationen zu MultiLINE finden Sie unter www.swisscom.ch/multiline

COMBOX®

COMBOX® programmieren

Menü > Einstellungen > Erweit. Einstellungen > COMBOX® konfigurieren > Geben Sie Ihre Festnetznummer inklusive Vorwahl (z.B. 0318008080) ein.

Ihre COMBOX® können Sie abrufen, indem Sie die Ziffer «1» (vorprogrammierte Kurzwahl) lang drücken.
Infos unter www.swisscom.ch > Festnetz > COMBOX®

Tasten und Funktionen



Display-Icons



Je nach Empfangsstärke zeigt die Antenne 0 – 4 Balken an. Wenn das Telefon außer Reichweite ist, blinkt das Antennensymbol. Telefon außer Reichweite > verringern Sie den Abstand zu Ihrer Basisstation.



Ecomode plus
Im Ruhemodus wechselt das HD-Phone Montreux nach kurzer Zeit in den Ecomode plus. In diesem Modus senden Telefon und Internet-Box kein DECT-Signal aus.



Anzeige des Ladestandes
Wenn der Akku leer ist, blinkt das Akkusymbol.



Handgerät ist nicht registriert > bitte anmelden

LED-Verhalten



Blinkt rot: Handgerät nicht angemeldet



Blinkt weiß (schnell): Ankommender Anruf
Blinkt weiß (langsam): Verpasster Anruf

Störungsbehebung

Anmeldung fehlgeschlagen

Wiederholen Sie die Anmeldung, wenn das Verbinden mit der Internet-Box/Basisstation nicht geklappt hat. Wählen Sie erneut «Anmelden».

Sicherheitshinweise

Bitte beachten

- > Gefährden Sie nicht Ihr Gehör: Sowohl Ruf- als auch Signaltöne werden über den Lautsprecher am Handgerät wiedergegeben. Halten Sie deshalb das Handgerät nicht ans Ohr, wenn eine dieser Funktionen eingeschaltet ist, sonst kann Ihr Gehör beeinträchtigt werden.
- > Mit diesem Handgerät können bei Stromausfällen keine Notrufe getätigten werden. Vergewissern Sie sich, dass Sie im Bedarfsfall über andere Anrufmöglichkeiten verfügen.
- > Betreiben Sie das Handgerät nur in Umgebungstemperaturen von +5 bis +40 Grad Celsius und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.
- > Benutzen Sie das Handgerät/die Ladestation nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z.B. Lackierereien, Tankstellen usw.).
- > Stellen Sie das Handgerät/die Ladestation nicht in Bädern oder Duschräumen auf.
- > Benutzen Sie ausschliesslich das mitgelieferte Netzeil.

Beeinträchtigung durch Funksignale

- > Medizinische Geräte können durch die Funksignale in ihrer Funktion beeinflusst werden.
- > Träger von Hörgeräten sollten beachten, dass sich bei der Nutzung des Handgerätes Funksignale in Hörgeräte einkoppeln und einen unangenehmen Brummtönen verursachen können.

Akkus

- > Verwenden Sie nur NiMH AAA Akkuzellen.
- > Benutzen Sie keine fremden Ladegeräte. Die Akkus können sonst beschädigt werden.
- > Vermeiden Sie, dass Akkus mit Wasser oder Feuer in Berührung kommen.
- > Akkus können während des Aufladens warm werden. Dies ist normal und ungefährlich.



- > Retournieren Sie das Gerät an Swisscom oder geben Sie es in einem Fachgeschäft ab.



- > Die Konformität von Handgerät und Ladestation gemäss der EU-Richtlinie 99/5/EC über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen wird durch das CE-Zeichen bestätigt. Das Handgerät erfüllt den CAT-iq Standard 2.0. Die Konformitätserklärung ist auf folgender Webseite abrufbar:
www.swisscom.ch/hdphones-hilfe