

Gigaset Maxwell C

Configura- zione rapida e semplice

(Français au verso)



Panoramica dell'installazione




Maggiori informazioni per i clienti Swisscom su www.swisscom.ch/hdphones-aiuto



La configurazione Gigaset Maxwell C è conclusa. A questo punto, il telefono può essere collegato a qualsiasi presa di corrente.

5 Premere il tasto di collegamento sul router.

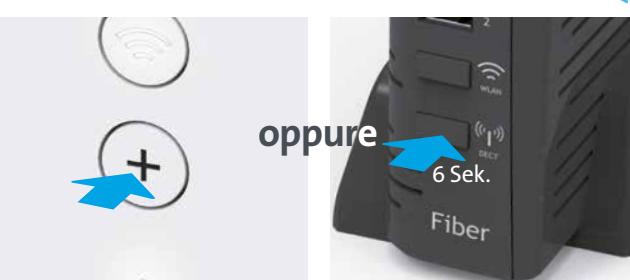

6 Attendere che il telefono sia collegato.
Se la connessione non è riuscita, riportare il telefono in modalità di registrazione e ripetere questa operazione.
La modalità di registrazione del telefono è disponibile nel menu alla voce > Impostazioni > Gestione portatili > Registra il portatile > OK

