

Configurez votre  
HD-Phone Davos

# Téléphonez en qualité HD



[www.swisscom.ch/hdphones-aider](http://www.swisscom.ch/hdphones-aider)

Swisscom (Suisse) SA  
Contact Center  
CH-3050 Berne

[www.swisscom.ch](http://www.swisscom.ch)  
0800 800 800

Transférez en toute simplicité  
les contacts de votre  
smartphone vers votre HD-Phone.  
Vous trouverez plus d'infos sous  
**«Répertoire»** au verso.



Vous avez configuré votre HD-Phone Davos.

Start


Contenu de votre  
paquet:



Station de chargement



HD-Phone Davos

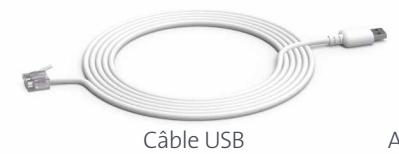

Câble USB



Adaptateur électrique

1

Vous avez l'une de ces  
Internet-Box.



Internet-Box plus



Internet-Box standard



Internet-Box light

Votre Internet-Box doit être installée et allumée.

2

Retirez la languette rouge du  
téléphone.



3

Choisissez votre langue.



4

Prenez votre HD-Phone et  
allez à l'endroit où se trouve  
votre Internet-Box.




5

Appuyez sur la touche + de  
votre Internet-Box.



7

Branchez l'adaptateur à la prise  
électrique de votre choix ou  
directement au port USB de  
l'Internet-Box.

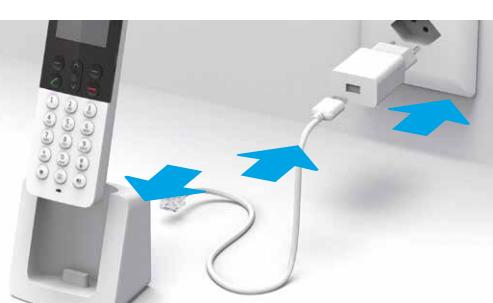

Nous vous recommandons de laisser charger le téléphone  
pendant au moins 15 heures après la première mise en  
service.

# Informations sur les appels

## Que signifie la qualité HD?

HD signifie High Definition ou Haute Définition en français. La téléphonie HD permet de téléphoner avec une excellente qualité sonore. Si votre interlocuteur et vous-même téléphoniez tous les deux avec un HD-Phone via Internet, votre communication sera en qualité HD.

## Répertoire

Vos HD-Phones ont tous accès au répertoire central de l'Internet-Box.

### Transférer les contacts du smartphone

L'appli Internet-Box vous permet de transférer tous les contacts de votre smartphone vers le répertoire central de l'Internet-Box, d'un seul bouton.

L'appli Internet-Box se trouve sur:



### Éditer les contacts

Vous pouvez éditer vos contacts directement sur le HD-Phone ou en toute simplicité sur le portail Web de l'Internet-Box sur <http://internetbox>.

Pour en savoir plus, consultez le site [www.swisscom.ch/internetbox-repertoire](http://www.swisscom.ch/internetbox-repertoire)

### Avant de remplacer votre Internet-Box ou d'effectuer une réinitialisation, veuillez sauvegarder vos paramètres sur:

Internet-Box plus/standard:  
<http://internetbox> > Paramètres > Enregistrer la configuration

Internet-Box light:  
<http://internetbox> > Avancé > Sauvegarder configuration actuelle

## Numéro abrégé (touches 0 à 9)

Vous pouvez attribuer un numéro de téléphone important à chacun des touches 0 à 9.

### Configurer un numéro abrégé

> N. rapide > Sélectionner un chiffre > Options  
> Saisir numéro > OK

Pour appeler le numéro enregistré,  
appuyez longuement sur le chiffre attribué.

## Option MultiLINE

Avec l'option payante MultiLINE, vous disposez d'un total de trois numéros de téléphone sur deux lignes.

Vous pouvez configurer les paramètres des numéros d'appel entrants et sortants sur:

Internet-Box plus/standard:  
<http://internetbox> > Téléphonie > Paramètres

Internet-Box light:  
<http://internetbox> > Téléphonie > Combiné

Des infos générales sur MultiLINE sont disponibles sur [www.swisscom.ch/multiline](http://www.swisscom.ch/multiline)

# Touches et fonctions



## Symboles à l'écran



L'antenne affiche entre 0 et 4 barres selon la puissance de réception. Si le téléphone se situe hors de portée, le symbole d'antenne clignote. Téléphone hors de portée > Réduisez la distance avec votre station de base.



Ecomode plus  
L'Ecomode plus est une technologie respectueuse de l'environnement qui réduit la consommation électrique et offre une baisse variable de la puissance d'émission. Cette dernière diminue de 100% dès lors que l'Ecomode plus est activé.



Affichage de l'état de chargement  
Lorsque la batterie est vide, le symbole de batterie clignote.



Le combiné n'est pas enregistré > veuillez le connecter

## Babyphone

# Connexion manuelle

Vous pouvez connecter le HD-Phone à l'Internet-Box/la station de base manuellement.  
> Menu > Paramètres > Paramètres avancés > Connexion > Connecter > OK, puis appuyez sur la touche + de l'Internet-Box.

## Consignes de sécurité

### Points importants

- > Attention à votre ouïe: les tonalités d'appel et les sonneries sont retransmises sur le combiné via le haut-parleur. C'est pourquoi vous ne devez pas garder le combiné près de l'oreille lorsque l'une de ces fonctions est active. Cela peut endommager votre ouïe.
- > Il est impossible d'effectuer un appel d'urgence avec cet appareil en cas de panne de courant. N'oubliez pas de prévoir d'autres moyens d'appel en cas de besoin.
- > Utilisez l'appareil uniquement à des températures ambiantes comprises entre +5 et +40 °C et protégez-le des rayons directs du soleil.
- > N'utilisez pas l'appareil ou la station de charge dans un environnement potentiellement explosif (p. ex. atelier de peinture, station-service, etc.).
- > Ne placez pas l'appareil ou la station de charge dans des pièces humides.
- > Utilisez exclusivement le bloc secteur fourni (fabricant: Ten Pao International Ltd. / modèle: S005AYV0500050).
- > Pour le matériel électrique, la prise de courant (adaptateur de courant) doit être installée près du matériel et être facile d'accès.

### Perturbations dues à des signaux radio

- > Les appareils médicaux peuvent être influencés par les signaux radio.
- > Les porteurs d'appareils auditifs doivent savoir que lorsqu'ils utilisent le combiné, les signaux radio pénètrent dans l'appareil auditif et peuvent provoquer un grésillement désagréable.

### Piles rechargeables

- > Utilisez uniquement des piles rechargeables NiMH du type AAA (fabricant: GPI International Ltd. / modèle: GNRHC103C000).
- > N'utilisez pas d'autres appareils de chargement que la station fournie. Cela peut endommager les piles.
- > Evitez de mettre les piles en contact avec de l'eau ou du feu.
- > Les piles peuvent chauffer pendant le chargement. Ceci est normal et non dangereux.
- > ATTENTION: risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle inapproprié. Eliminez les batteries usagées conformément aux instructions.

### Babyphone

- > L'activation de la fonction peut réduire l'autonomie du HD-Phone. Dans ce cas, placez le HD-Phone sur la station de charge.
- > Vérifiez le bon fonctionnement une fois allumé! Testez la sensibilité et vérifiez si la liaison avec le destinataire (numéro de téléphone saisi) fonctionne correctement.
- > Veuillez noter que le Babyphone ne fonctionne pas dans certains cas, p. ex. si le destinataire est occupé ou s'il n'a pas de connexion.



Retournez l'appareil à Swisscom.



La conformité de l'appareil et de la station de charge avec la directive européenne 99/5/CE sur les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications est confirmée par le sigle CE. L'appareil est conforme à la norme CAT-iq 2.0. La déclaration de conformité est disponible sur le site Internet suivant: [www.swisscom.ch/hdphones-aide](http://www.swisscom.ch/hdphones-aide)

 Vous trouverez plus d'infos sur votre HD-Phone sur: [www.swisscom.ch/hd-phones-aide](http://www.swisscom.ch/hd-phones-aide)  
> Autres fonctions