

Gigaset Maxwell C

# Configurazione rapida e semplice


(Français au verso)

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

**Start** Contenuto della confezione:



**1** Ha uno di questi router:

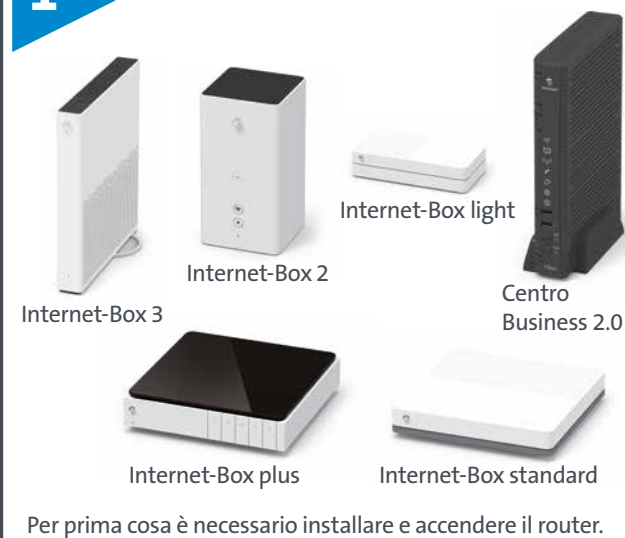

**2** Posizionare il telefono nella base e fissare il supporto inclinabile.



## Panoramica dell'installazione



**3** Collegare il ricevitore al telefono.



**4** Collegare il telefono nelle vicinanze del router.



**7** Maggiori informazioni per i clienti Swisscom su [www.swisscom.ch/hdphones-aiuto](http://www.swisscom.ch/hdphones-aiuto)



La configurazione Gigaset Maxwell C è conclusa. A questo punto, il telefono può essere collegato a qualsiasi presa di corrente.

**6** Premere il tasto di collegamento sul router.



**Attendere che il telefono sia collegato.**  
Se la connessione non è riuscita, riportare il telefono in modalità di registrazione e ripetere questa operazione. La modalità di registrazione del telefono è disponibile nel menu alla voce > Impostazioni > Gestione portatili > Registra il portatile > OK

**5** Selezionare la lingua desiderata.

