

## Mise à jour hors ligne du firmware/tableau de bord des hotspots Huawei pour les modèles

- **E5776s-32**



- **E5786s-32a**



- **E5786Bs-32a**



**Attention: veuillez noter que, pour une mise à jour locale du firmware, le hotspot doit impérativement être connecté à l'ordinateur portable avec un câble USB!**


**Vérifiez d'abord si le hotspot peut être mis à jour en ligne. (Via une interface Web (<http://192.168.8.1>) dans l'onglet «Mettre à jour»)**

## Instructions pour la mise à jour du firmware/tableau de bord sous Windows


1. Connectez le hotspot à votre ordinateur portable Windows avec le câble USB fourni.
2. Double-cliquez sur le fichier correspondant au modèle pour lancer l'assistant de mise à jour du firmware:

Modèle	Firmware	Tableau de bord
E5776s-32	<b>E5776_Update_22.265.09.07.103.exe</b>	Update_UTPS1.12.00.103_MAC1.12.00.103.exe
E5786s-32a	<b>E5786_Update_21.299.01.06.103.exe</b>	Update_WEBUI_17.100.07.02.103.exe
E5786Bs-32a	<b>E5786_Update_21.313.17.03.103.exe</b>	Update_WEBUI_17.100.14.01.103_NE5.exe


3. Cliquez sur le bouton «**Start**» pour lancer la mise à jour du firmware. (Les captures d'écran illustrent la mise à jour du modèle E5786s à titre d'exemple pour tous les modèles.)

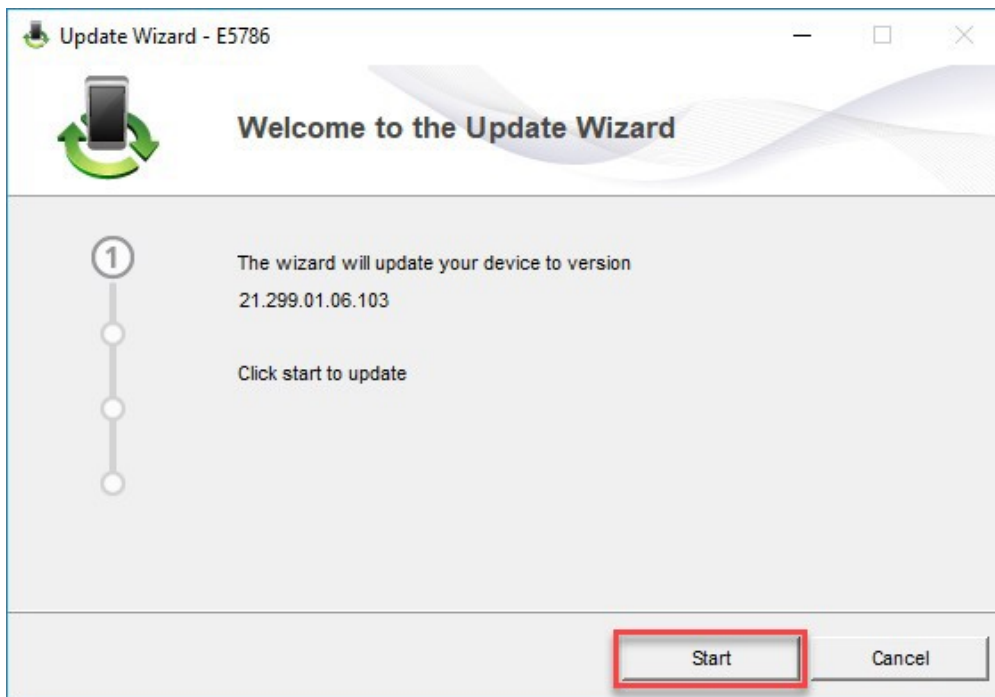

4. Le nouveau firmware va maintenant être actualisé.

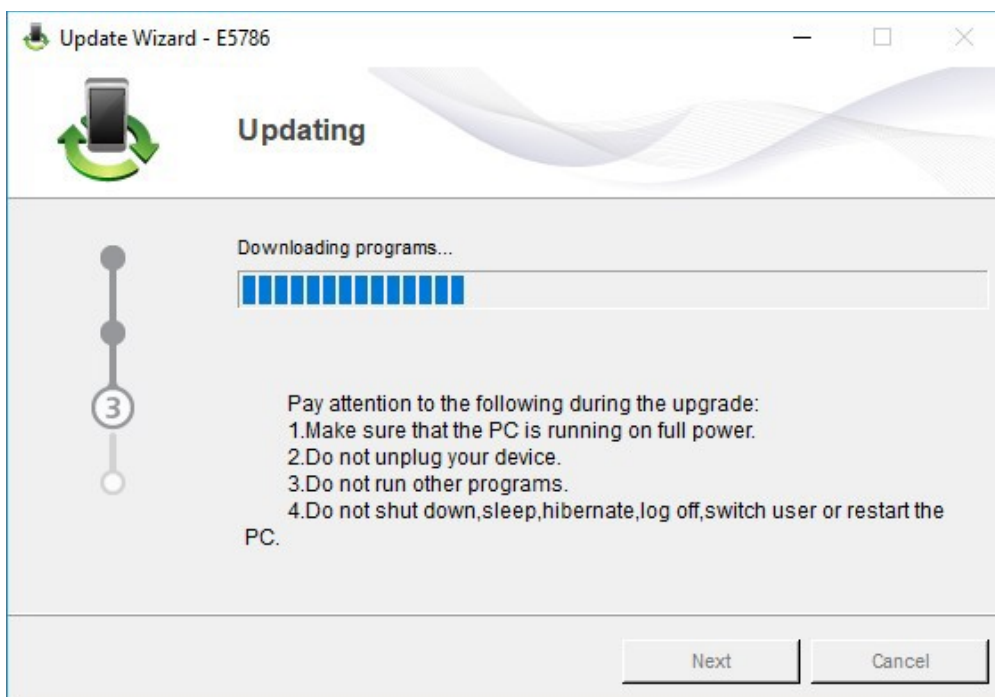


5. Quittez l'assistant de mise à jour du firmware en cliquant sur «**Finish**».

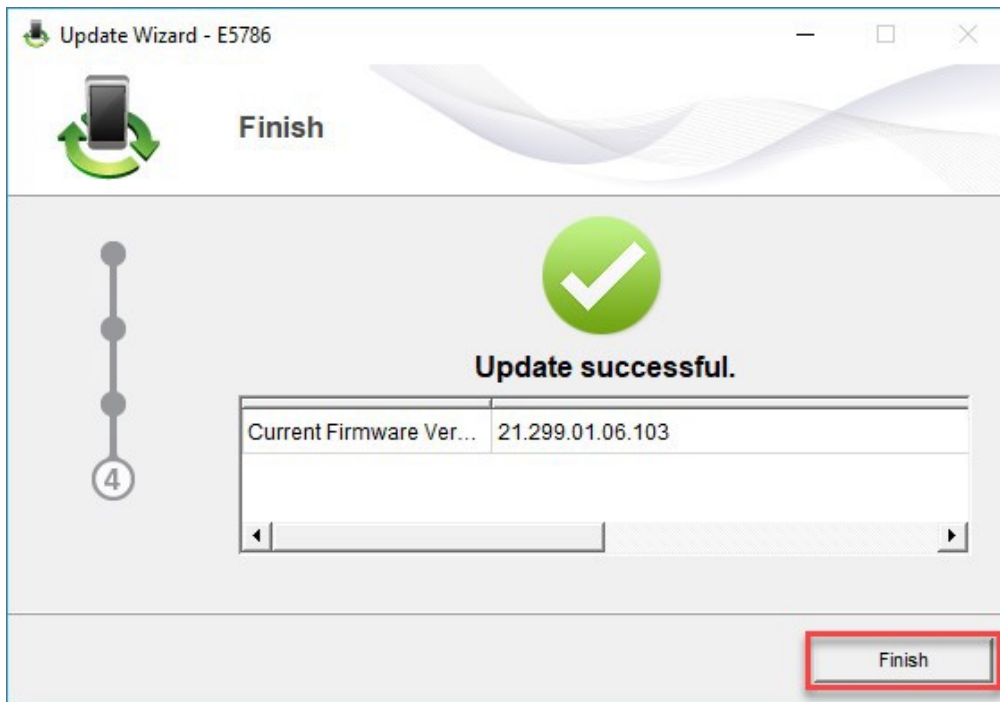


6. Attendez le redémarrage du hotspot.
7. Double-cliquez sur le fichier correspondant au modèle pour lancer l'assistant de mise à jour du tableau de bord:

Modèle	Firmware	Tableau de bord
E5776s-32	E5776_Update_22.265.09.07.103.exe	Update_UTPS1.12.00.103_MAC1.12.00.103.exe
E5786s-32a	E5786_Update_21.299.01.06.103.exe	Update_WEBUI_17.100.07.02.103.exe
E5786Bs-32a	E5786_Update_21.313.17.03.103.exe	Update_WEBUI_17.100.14.01.103_NE5.exe


8. Cliquez sur le bouton «**Start**» pour lancer la mise à jour du tableau de bord.  
(Les captures d'écran illustrent la mise à jour du modèle E5786s à titre d'exemple pour tous les modèles.)

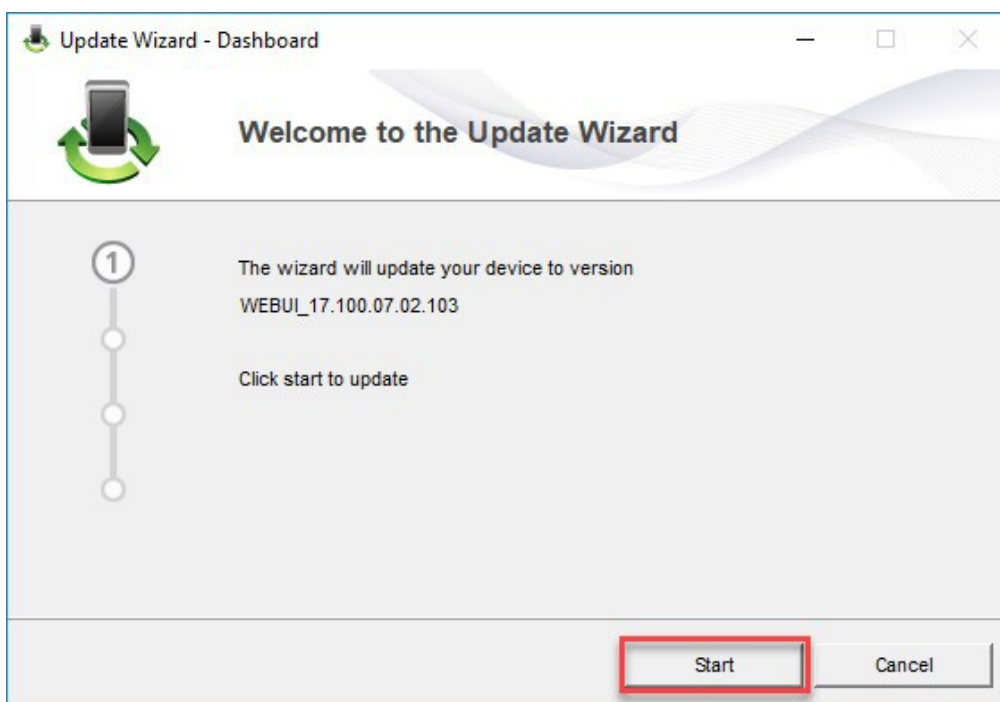

9. Le tableau de bord va maintenant être actualisé.

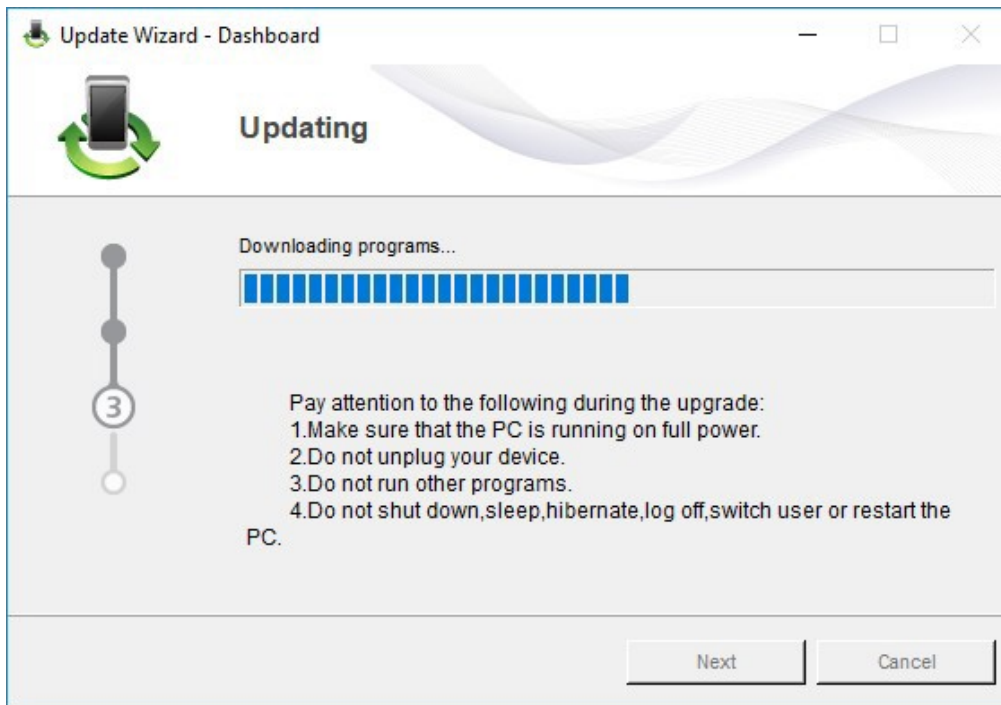

10. Quittez l'assistant de mise à jour du tableau de bord en cliquant sur «**Finish**».

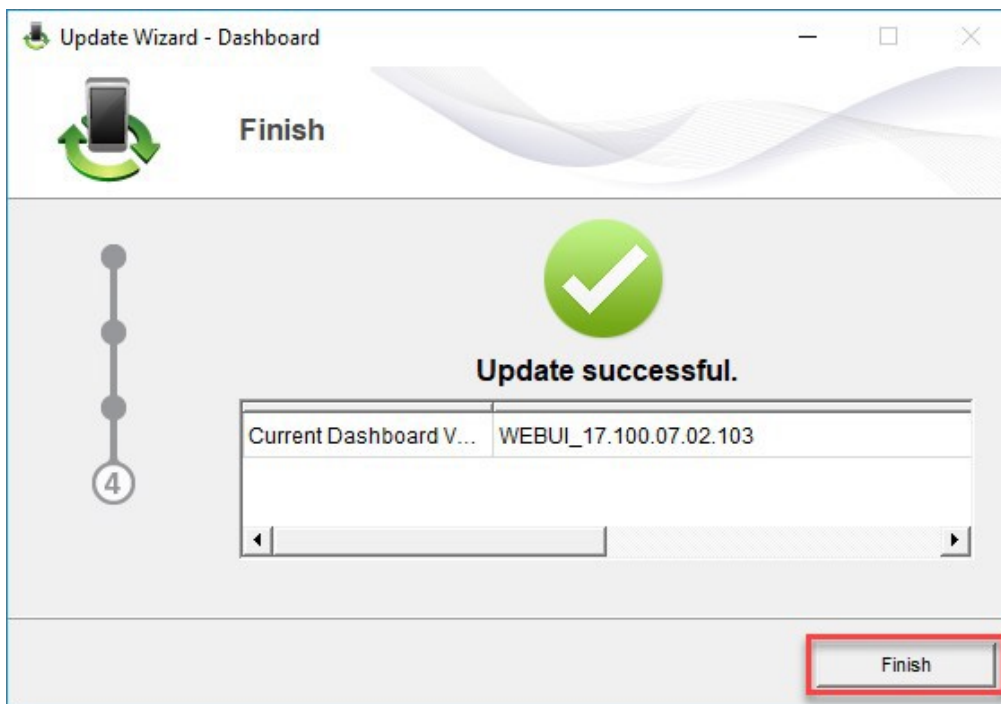

11. Vous pouvez désormais utiliser le hotspot comme d'habitude en profitant de nouvelles fonctionnalités et de la mise à jour de sécurité.