



Aufbau und Gerätebezeichnungen

* Im Lieferumfang enthalten

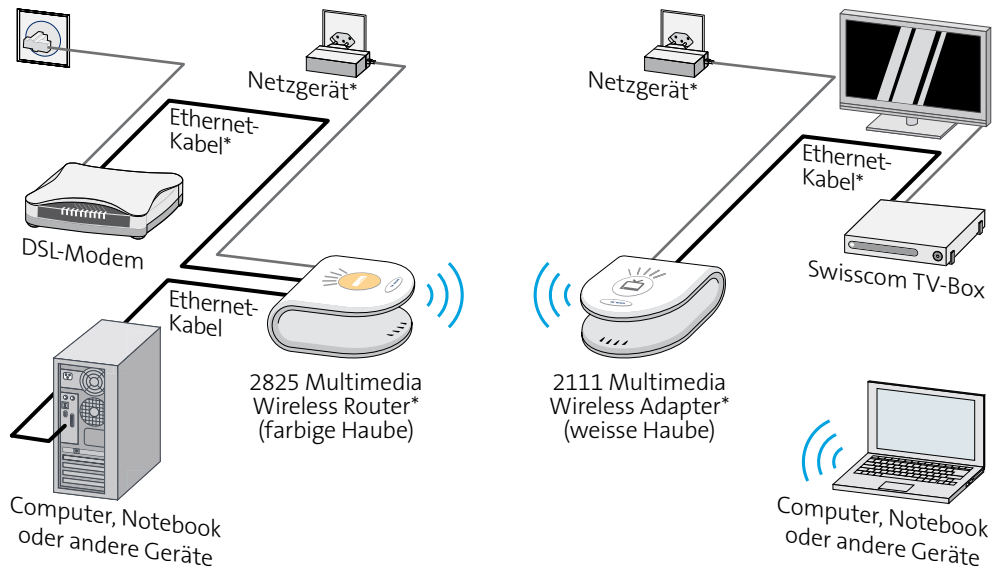


Statusanzeige

2825 Multimedia Wireless Router und 2111 Multimedia Wireless Adapter

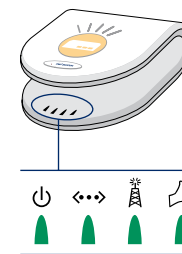


	Strom	
	Ein	Aus
	Kabelverbindung (Ethernet)	
	100 Mbps-Verbindung	10 Mbps-Verbindung
	Keine Verbindung	
	Funkverbindung	
	Hergestellt	Gerät nicht bereit
	Keine Verbindung zum Gegenstück hergestellt	
	Verbindungsqualität	
	Optimal	Mittel (blinkend)
	Gerätefehler	Keine Verbindung

Swisscom TV drahtlos verbinden

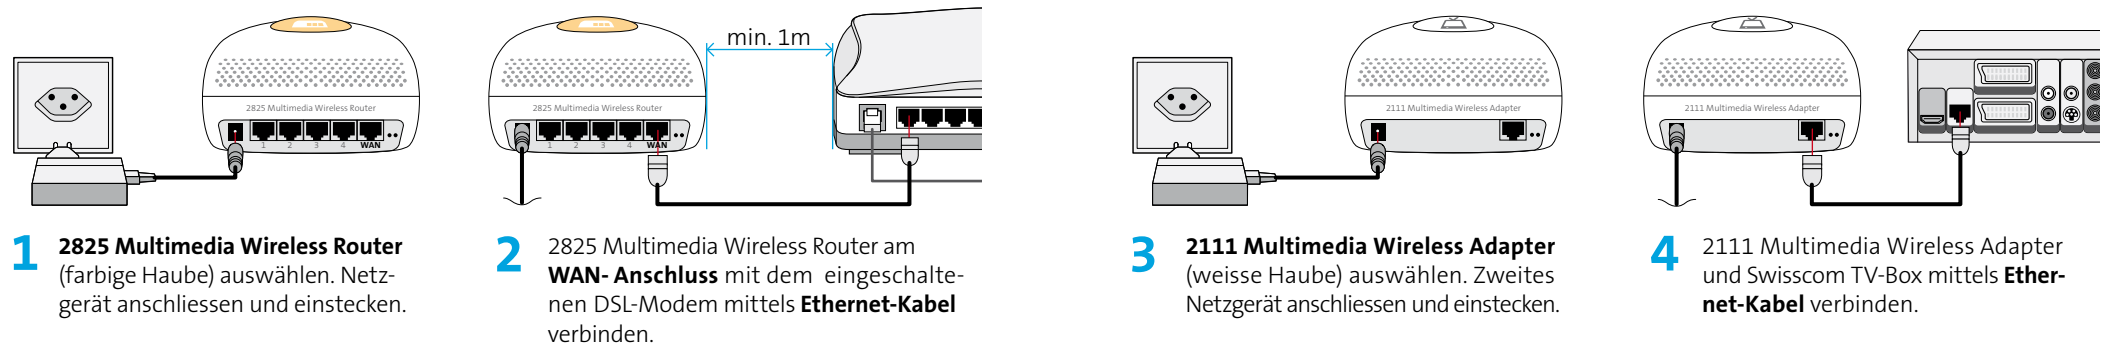

5 Geräteabstimmung kann bis zu zwei Minuten dauern.

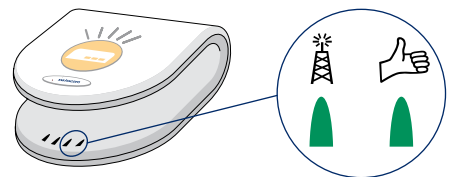

6 Funkverbindung hergestellt. **Verbindungsqualität:** optimal (grün) oder mittel (grün blinkend)



7 TV und **Swisscom TV-Box** einschalten.

Hinweis: Für Störungsbehebungen und Verbesserung der Verbindungsqualität siehe nächste Seite.

Computer und andere Geräte drahtlos verbinden



WLAN (wireless-LAN) einrichten

- 1 Verbinden Sie Ihren Computer per Kabel mit dem 2825 Multimedia Wireless Router (mit farbiger Haube) an einem der Anschlüsse 1-4.
- 2 Starten Sie Ihren Internetbrowser (z.B. Internet Explorer, Firefox, Safari etc.) und geben Sie die Adresse 192.168.1.64 ein. Drücken Sie die Enter-Taste.
- 3 Geben Sie im Anmeldefenster den Username und das Passwort ein, das Sie auf der Unterseite des 2825 Multimedia Wireless Routers (mit farbiger Haube) finden.
- 4 Richten Sie Ihr WLAN ein:
 - A Wireless Availability: Wählen Sie Enabled, um das WLAN einzuschalten.
 - B SSID: Geben Sie Ihrem WLAN einen kurzen Namen.
 - C WPA Passphrase: Legen Sie ein Passwort für Ihr WLAN fest.
- 5 Notieren Sie hier die Einstellungen:

SSID: _____


Password: _____

Sie benötigen diese Angaben für jeden Computer oder andere Geräte, die Sie mit Ihrem WLAN verbinden möchten.
- 6 Speichern Sie die Einstellungen mit Klick auf: SAVE CHANGES.
- 7 Beenden Sie die Konfiguration mit Klick auf: LOG OUT.
- 8 Der 2825 Multimedia Wireless Router (mit farbiger Haube) sendet nun ein WLAN-Signal aus. Sie können das Kabel, das Sie bei Schritt 1 verbunden haben, entfernen und Ihren Computer oder andere Geräte mit dem WLAN-Signal verbinden.

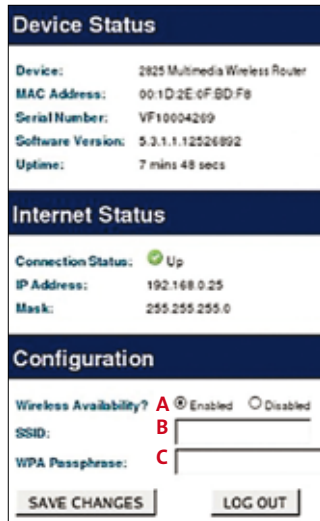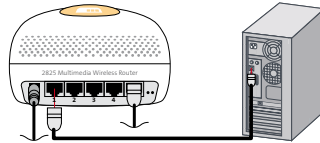

Störungsbehebung

Kontrollieren Sie im Störfall die Statusanzeigen auf beiden Geräten




Kein Strom auf dem Gerät

> Kontrollieren Sie den Netzanschluss des Geräts.




Geräte verbinden sich nicht

> Verbessern Sie die Verbindungsqualität (siehe unten).
> Stellen Sie sicher, dass das andere Gerät bereit ist.



Grün blinkend: Verbindung ausreichend

> Verbessern Sie nötigenfalls die Verbindungsqualität (siehe unten).



Gerätefehler

> Wenn die Anzeige mehr als 15 Minuten rot leuchtet, schicken Sie das Gerät bitte mittels beiliegendem Formular zurück.

Support

Bei Problemen mit der Verbindung beachten Sie bitte die folgenden Tipps. Bei bleibenden Problemen kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst unter der Telefonnummer 0800 800 800.

Verbindungsqualität

Tipps zur Verbesserung der Verbindungsqualität

- > Mindestabstand von 1 Meter zwischen 2825 Multimedia Wireless Router (farbige Haube) und DSL-Modem einhalten.
- > Geräte nicht direkt auf den Boden stellen.
- > Geräte nicht in einem Schrank oder ähnlichem einschliessen.
- > Geräte im Abstand von mindestens 15cm von Wänden aufstellen.
- > Distanz zwischen den Geräten wenn möglich verkleinern.
- > Geräte nicht in eine Zimmerecke stellen.
- > Geräte nicht in die Nähe von Bluetoothgeräten oder eines Mikrowellenofens stellen.

Leistungskennwerte (kann je nach Bauart des Hauses variieren)

Distanz zwischen den Geräten	Anzahl Wände (Dicke der Wand 10cm)	Signalstärke
15 Meter	1 Wand	Optimal
20 Meter	1 bis 3 Wände	Mittel
30 Meter	1 bis 4 Wände	Genügend