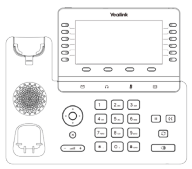
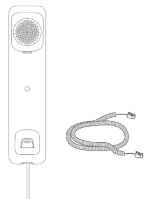
Yealink T85W

Rapide et facile à configurer

Vous avez reçu:



Yealink T85W


Combiné avec câble


Support


Câble Ethernet


Adaptateur électrique



Guide de démarrage rapide

1 Compatible avec :
Centro Business 2/3
Toutes les Internet-Box



Votre routeur doit être installé et allumé.


2 Fixez le support au téléphone.

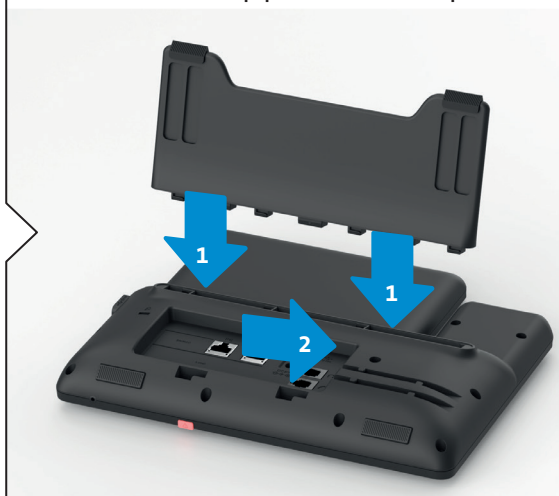

Vue d'ensemble de l'installation




3 Branchez le combiné dans la prise. ✆.

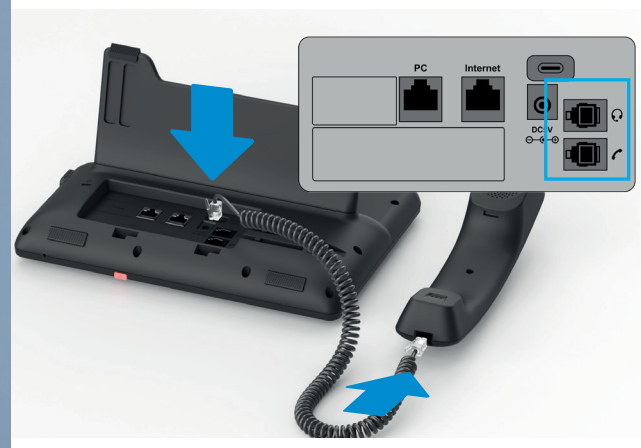


Vous pouvez également utiliser un casque. Connectez-le à la prise. 🎧

4 Connectez le téléphone (prise «Internet») au routeur à l'aide du câble Ethernet fourni.

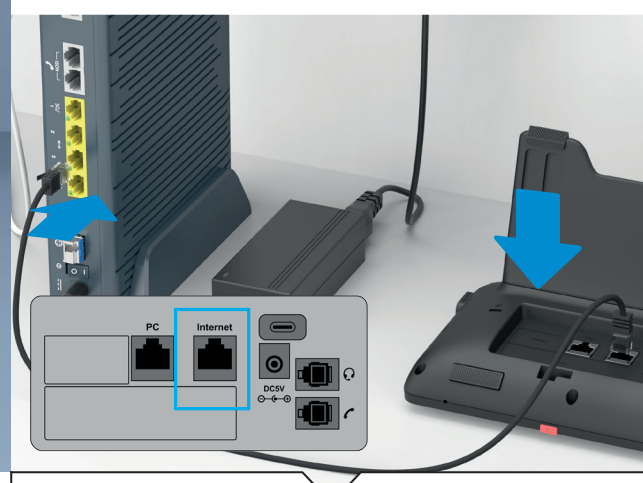

5 Connecter l'adaptateur d'alimentation.

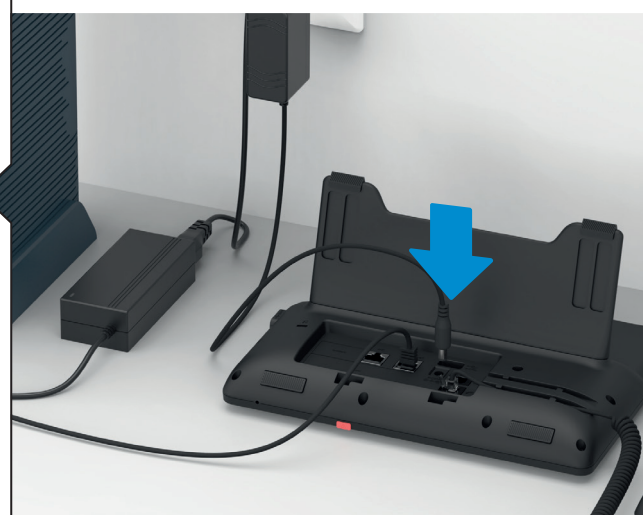

6 Vérifier l'affichage.



L'écran affiche l'état d'avancement de l'installation. Choisissez votre langue lorsque cela vous est demandé.

Votre Yealink T85W est maintenant configuré.



Vous trouverez des instructions détaillées à l'adresse suivante: www.swisscom.ch/devices-help

Swisscom (Suisse) SA
Case postale
3050 Berne
www.swisscom.ch/devices-help
0800 800 800

SCS-B2B-CBS-WOV 09/26 FR

Numéros multiples

Vos numéros de téléphone sont affichés à gauche de l'écran. La touche «numéros d'appel supplémentaires» permet de basculer entre l'affichage des numéros d'appel 1 à 6 et 7 à 12.

Appels sortants
Le numéro de téléphone bleu clair est automatiquement utilisé pour les appels sortants (numéro de téléphone 1 dans les paramètres par défaut). Vous pouvez utiliser les touches de navigation pour réinitialiser le numéro de téléphone sortant.
Si vous souhaitez utiliser un autre numéro de téléphone pour un appel sortant à titre exceptionnel, sélectionnez la touche correspondante avant de saisir le numéro.

Appels entrants
Vous pouvez recevoir des appels entrants sur tous les numéros de téléphone. La touche «Ne pas déranger» permet de bloquer certains numéros de téléphone pour les appels entrants. Les numéros de téléphone bloqués sont marqués par l'icône «Ne pas déranger».

Répertoires de contacts

Avec un Yealink T85W, vous pouvez utiliser deux types de répertoires de contacts: l'annuaire central et l'annuaire local.

Annuaire central
Les contacts enregistrés dans le répertoire central sont sauvegardés en ligne de manière sécurisée, ce qui garantit qu'ils restent en sécurité même si votre téléphone est réinitialisé, perdu ou remplacé. Pour gérer ou synchroniser vos contacts, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

Utilisateurs My Swisscom Business:
- Se connecter à https://extranet.swisscom.ch/b2b/dashboard
- Sous Inventaire, sélectionnez votre abonnement.
- Sous Téléphonie, choisissez votre numéro et sous Mes Numéros d'appel vous trouverez des informations détaillées sur la synchronisation de vos contacts existants avec le répertoire central.

Utilisateurs My Swisscom:
- Se connecter à https://www.swisscom.ch/login
- Allez dans Téléphonie > Contacts réseau fixe pour ajouter, modifier et supprimer des contacts.

Annuaire local
Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des contacts directement sur le Yealink T85W pour gérer votre répertoire local. N'oubliez pas que les contacts locaux et les modifications apportées à votre appareil seront perdus en cas de réinitialisation ou de perte de l'appareil, car ces contacts ne sont pas sauvegardés en ligne.

Programmation d'un numéro abrégé

Programmer une touche comme touche de numérotation courte
- Maintenir la touche programmable enfoncée
- Avec la touche de navigation , sélectionner la fonction de numérotation courte
- Enregistrer

La touche de numérotation abrégée peut maintenant être étiquetée:
- Utilisez les touches pour taper l'étiquette sous «Libellé»
- Entrez le numéro de téléphone sous «Valeur».

Utilisation d'une touche de raccourci
Décrochez le combiné et appuyez sur la touche de raccourci programmée.

Touches et fonctions

Que signifie la qualité HD?
HD signifie haute définition. La téléphonie HD permet de passer des appels avec une qualité sonore élevée. Si vous et la personne que vous appelez utilisez un appareil compatible HD sur Internet, votre conversation sera en qualité HD.



Changement de numéro de téléphone

Vous pouvez configurer le numéro de téléphone utilisé pour les appels sortants dans le portail client.

My Swisscom Business (https://extranet.swisscom.ch/b2b/dashboard): Téléphonie > Appareils

My Swisscom (https://www.swisscom.ch/login): Home > Téléphonie > Contacts réseau fixe

COMBOX®

Vous pouvez accéder à votre COMBOX® en appuyant sur la touche MESSAGE.
Pour plus de détails, veuillez consulter le portail client.

My Swisscom Business: Téléphonie > Gérer la COMBOX®
My Swisscom: Home > COMBOX®

Réinitialisation

Redémarrer l'appareil:
Appuyer sur la touche pendant 6 secondes.

Réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine (cela supprime tous les paramètres locaux et les contacts de votre appareil):
Appuyer sur la touche pendant 6 secondes.

Avant de renvoyer l'appareil, vous devez réinitialiser les paramètres d'usine. Renvoyez votre appareil à Swisscom ou déposez-le dans un magasin spécialisé.

LED

Le téléphone s'allume.

Le téléphone sonne.

Un appel téléphonique est en cours.

Clignotement rapide: ce numéro de téléphone prend un appel entrant.
Clignotement lent: l'appel est en attente.

Afficher les icônes

Le réseau câblé n'est pas disponible

Mode haut-parleur (mains libres)

Messagerie vocale

Ne pas déranger (DND)

Mode silencieux

Appels manqués

Paramètres WLAN

- Allez à **Menu** > **Paramètres** > **Wi-Fi**.
- Sélectionnez **Actif** dans le champ **Wi-Fi**.
- Sélectionnez **Sauver**.

Le téléphone recherche les réseaux sans fil disponibles dans votre zone.

Informations de sécurité

À noter
> N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni.
> Ce téléphone ne peut pas être utilisé pour passer des appels d'urgence en cas de coupure de courant. Veillez à disposer d'autres téléphones en cas de besoin.
> N'utilisez le téléphone qu'à des températures comprises entre 0 et 40 degrés Celsius et gardez-le à l'abri de la lumière directe du soleil.
> Protégez votre téléphone de l'humidité et des liquides. Afin d'éviter les chocs électriques, nous vous recommandons de ne pas ouvrir le téléphone.
> N'utilisez pas le téléphone dans des endroits où des explosions peuvent se produire (par exemple, dans des ateliers de peinture, des stations-service, etc.)
> N'installez pas le téléphone dans une salle de bains ou une salle d'eau.
> Nettoyez le téléphone uniquement avec un chiffon humide (pas mouillé) ou un chiffon antistatique. N'utilisez pas de chiffon sec en raison du risque de charge statique!
> Ne vaporisez jamais de liquides de nettoyage directement sur le téléphone.
> N'utilisez pas le téléphone pendant un orage (risque de foudre). Pour éviter d'endommager le téléphone, débranchez-le pendant les orages.

Informations sur l'avis de droit d'auteur et la licence

En utilisant le Yealink T85W, l'utilisateur accepte de recevoir un logiciel open source. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche d'information ci-jointe ou à l'adresse suivante: www.yealink.com

La conformité de l'appareil aux directives 2014/35/UE et 2014/30/UE est confirmée par le symbole CE. La déclaration de conformité est disponible sur le site Internet suivant: www.swisscom.ch/devices-help