

Kit cuivre pour Internet-Box (IP)

# Utilisez le raccordement fixe (IP)

(Italiano sul retro)



KKD-HJM (PMK-LUD) 10203080 10/2019 FR

**Start**

Contenu de votre paquet:




**1**

Vous avez l'une de ces Internet-Box.




**2**

Eteignez l'Internet-Box et débranchez le câble de fibre optique précédent.

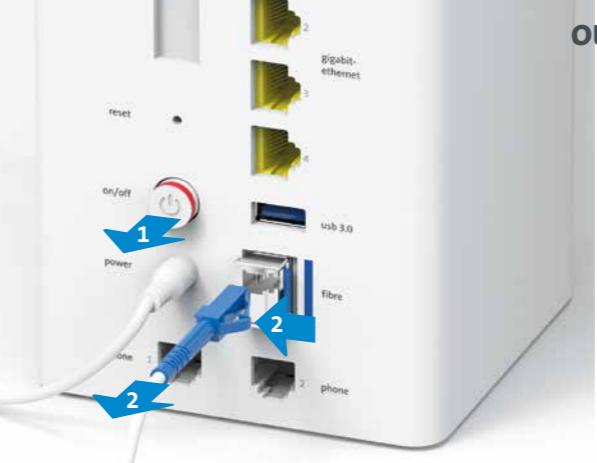

ou

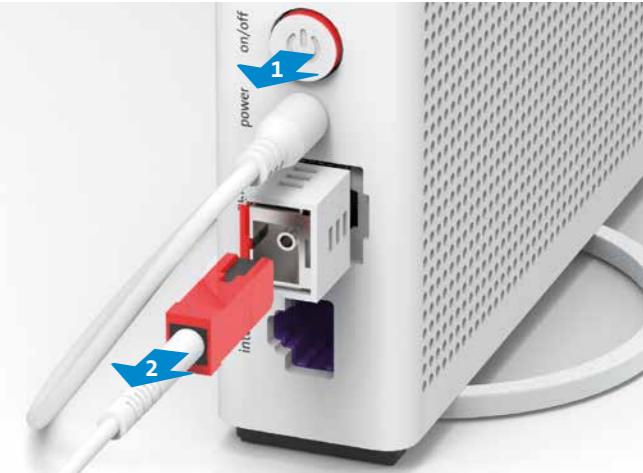


**7** Votre connexion Internet est maintenant configurée.

Connexion sans fil du HD-Phone

(en option)

Retrouvez les informations sur les HD Phones de Swisscom sur [www.swisscom.ch/hdphones](http://www.swisscom.ch/hdphones)

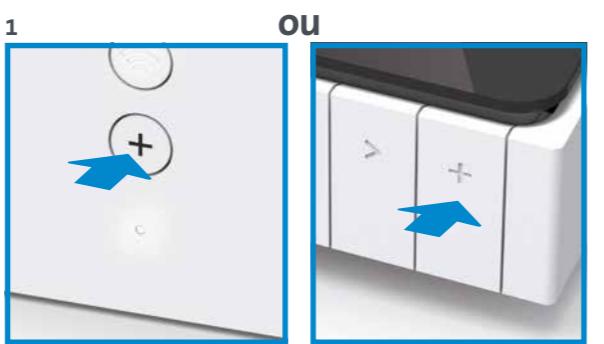


**1** Internet-Box: appuyez sur la touche +  
**2** HD-Phone: Choisissez le mode de connexion dans les paramètres

**Remarque:** Les téléphones sans fil DECT traditionnels ne peuvent pas être connectés sans fil à la station de base DECT intégrée à l'Internet-Box. Utilisez le raccordement «phone 1 / 2».


**Aperçu de l'installation**

(Raccordez désormais vos téléphones uniquement à l'Internet-Box!)

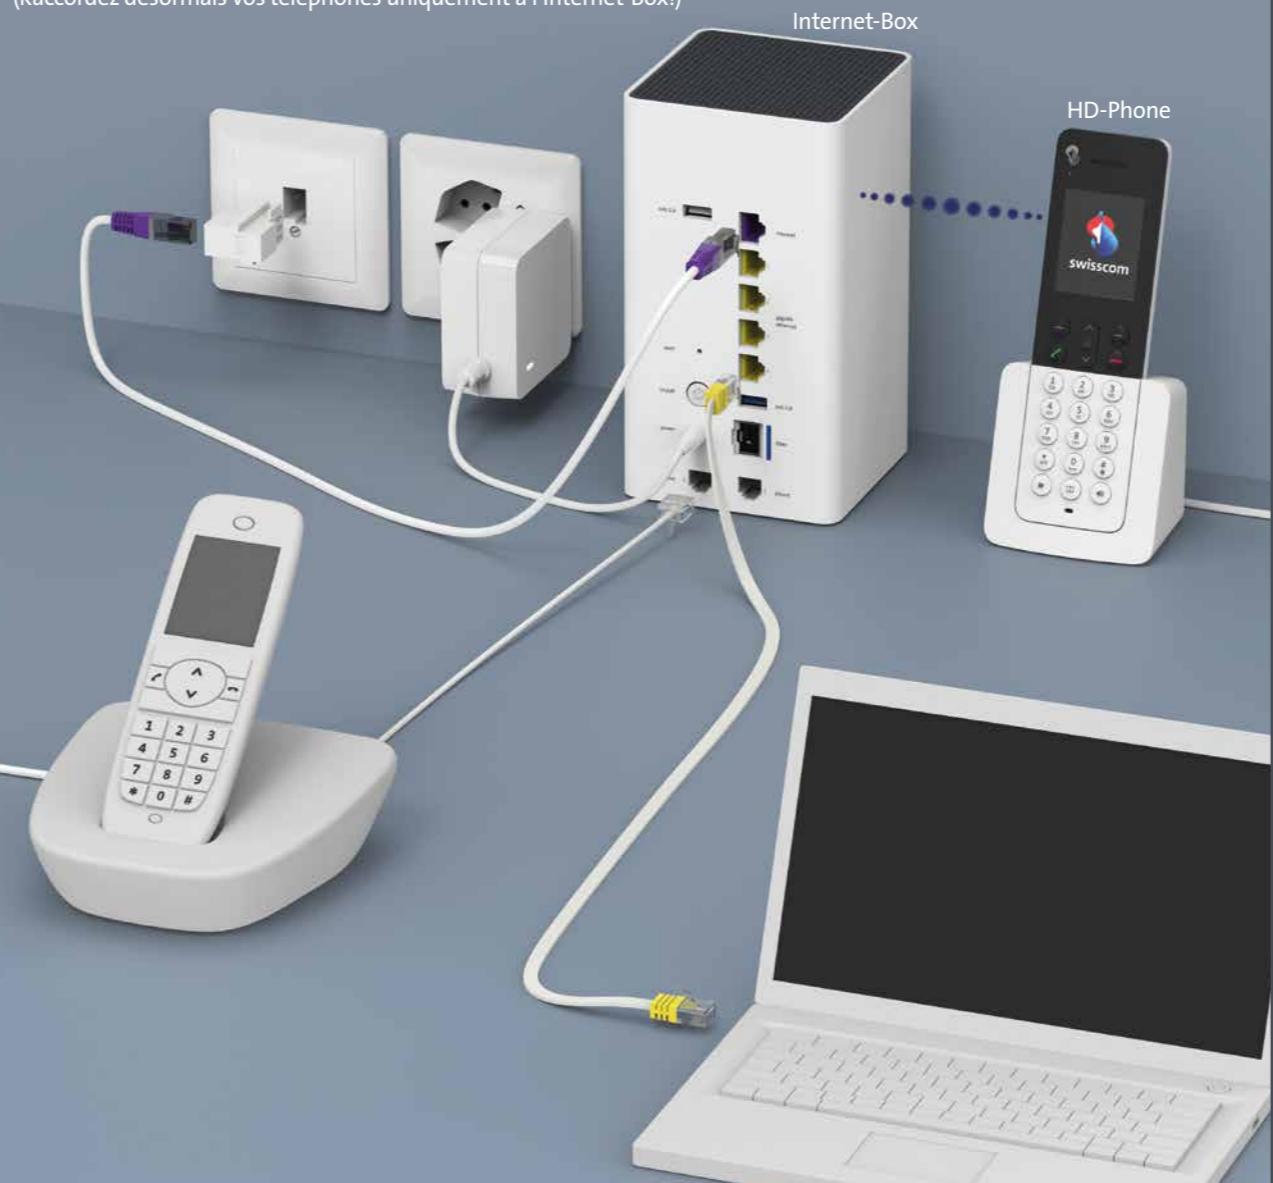

**6**


Raccordez votre téléphone.  
(si vous avez un abonnement de téléphonie fixe)

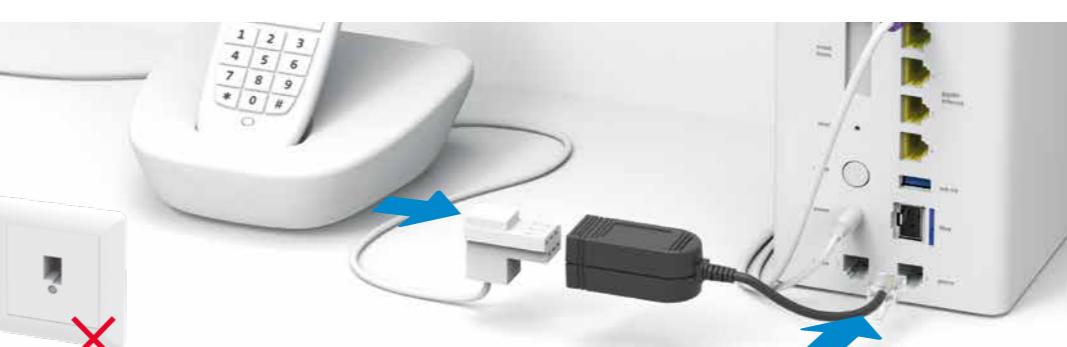

Désormais, vous devez raccorder votre téléphone et / ou votre fax à l'Internet-Box (phone 1 et 2) – et non plus à la prise de téléphone – avec l'adaptateur noir si nécessaire.  
Exception: A la condition d'avoir installé une prise numérique (voir étape 4), vous pouvez raccorder vos téléphones et télécopieurs à toutes les prises téléphoniques de votre domicile.

**3**

Raccordez le nouveau câble DSL à l'adaptateur blanc.

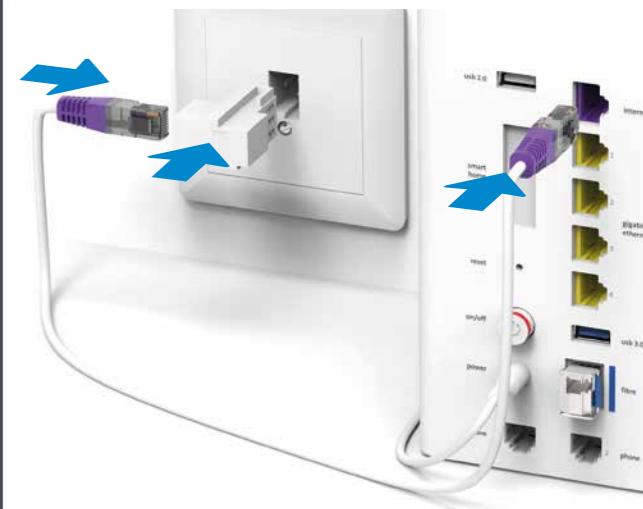


Variantes de câblage DSL:

a) Prise de

b) Prise quadruple

c) Prise numérique

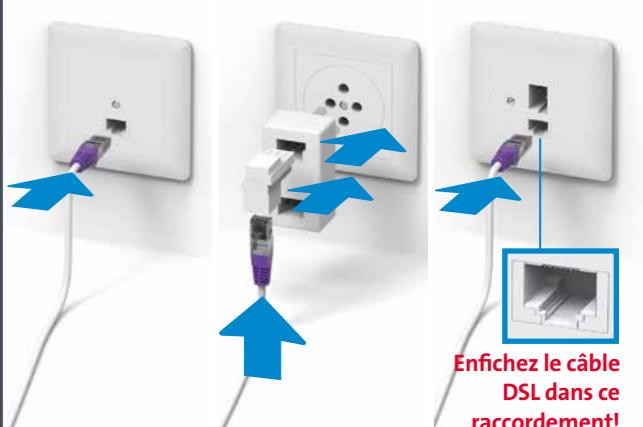

Enfichez le câble DSL dans ce raccordement!

**5**

Branchez l'Internet-Box sur secteur et allumez-la.  
Patientez 5 minutes.



Au bout de 5 minutes, passez à l'étape 5.