

## Kit fibre optique pour Internet-Box 3

# Utilisez la technologie fibre optique 10 Gbit/s

(italiano sul retro)




Swisscom (Suisse) SA  
Postfach  
3050 Bern  
[www.swisscom.ch/internetbox-aide](http://www.swisscom.ch/internetbox-aide)  
0800 800 800

KKD-HJM (B2C-TSP-UID) 11040137 11/2020 FR

**Start**

Contenu de votre paquet:

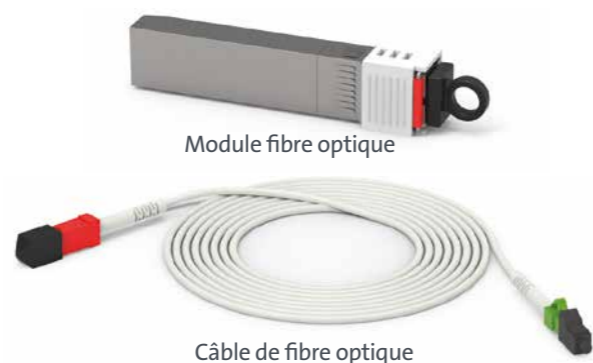

Le câble à fibre optique est fragile. Ne le pliez pas et ne touchez pas les extrémités dénudées.

**1**

Le kit fibre optique fonctionne uniquement avec cette Internet-Box.




**2**

Eteignez l'Internet-Box.



**3a**


Débranchez le câble à fibre optique ou DSL.

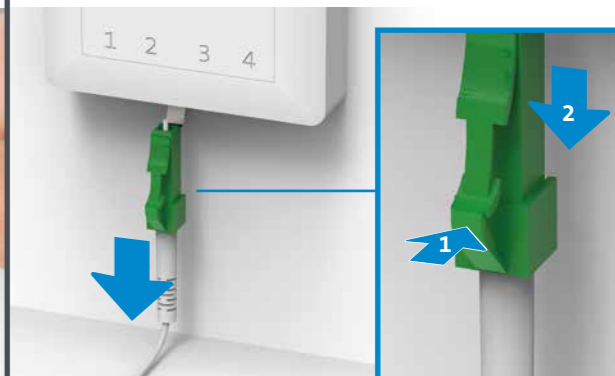

Notez le numéro du slot. Appuyez sur le levier contre la prise (1) et le câble pourra facilement être retiré (2).

**3b**

Retirez ensuite le module et le câble à fibre optique de l'Internet-Box ...

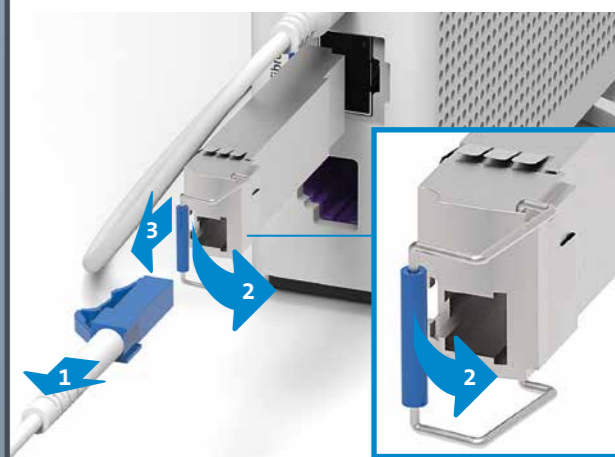

... ou le câble DSL.



**9**

Vous surfez avec la toute dernière technologie de fibre optique!

Allumez l'Internet-Box et patientez 5 minutes, jusqu'à ce que le voyant LED sur la face avant s'allume en blanc.



**8**

Raccordez l'autre extrémité du câble fibre optique à la prise fibre optique.



Utilisez le même emplacement que celui de l'ancien câble (voir étape 3a).

**7**

Raccordez le (nouveau) câble fibre optique à l'Internet-Box.



Retirez les embouts de protection et raccordez l'extrémité **rouge** du câble fibre optique à l'Internet Box. Le câble est très sensible. Ne touchez pas les extrémités!

**6**

**5**

Installez le (nouveau) module fibre optique.



Insérez le module fibre optique dans le port «fibre» jusqu'à ce qu'il s'enclastre. Les marquages en rouge sur le module fibre optique (étrier) et l'Internet-Box doivent se trouver du même côté.