




Internet-Box Kupfer-Kit (IP)

Rüsten Sie auf einen DSL-Anschluss um

(English on reverse)

➔ Das haben Sie erhalten:

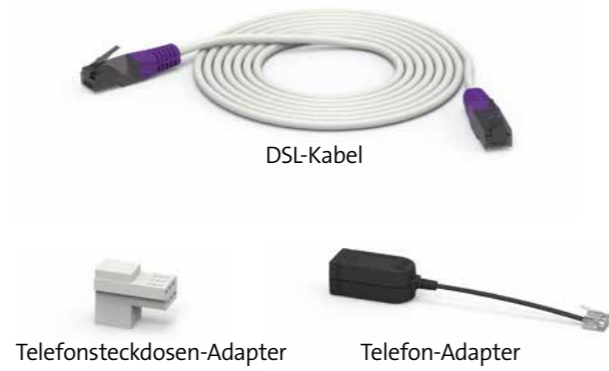

1 Sie haben eine dieser Internet-Boxen.



Die Installation funktioniert für alle Internet-Boxen gleich.

2 Schalten Sie die Internet-Box aus und entfernen Sie das bisherige Glasfaserkabel.



Drücken Sie den Hebel an den Stecker 2, dann lässt sich das Kabel leicht herausziehen 3.




Ihr Internet ist jetzt eingerichtet.


Installationsübersicht
(Telefone nur noch an der Internet-Box anschliessen.)



3 Schliessen Sie das neue DSL-Kabel mit dem weissen Adapter an.


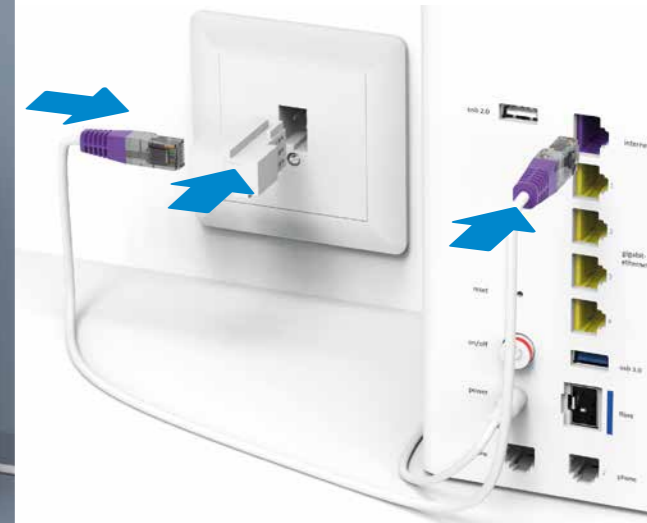


Varianten der DSL-Verkabelung:
a) RJ 45-Steckdose b) Vierpolsteckdose c) Digitalsteckdose

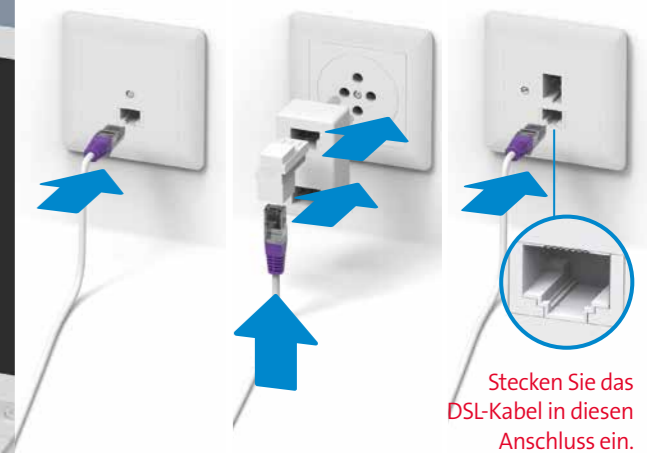

Stecken Sie das DSL-Kabel in diesen Anschluss ein.


6 HD-Phones kabellos verbinden (optional)
Besuchen Sie www.swisscom.ch/hdphones für Informationen zu den HD-Phones von Swisscom.

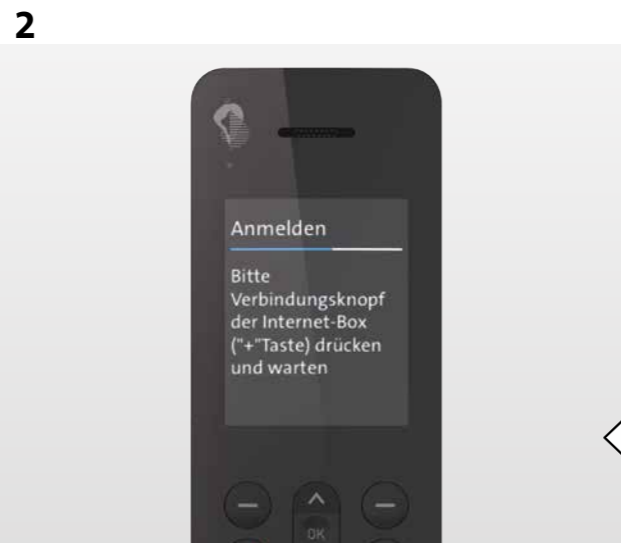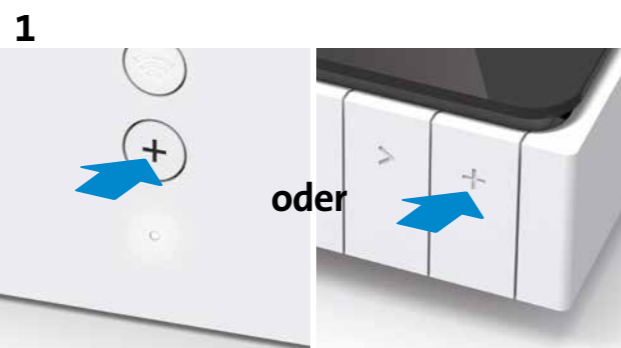

- 1 Internet-Box: +Taste drücken
- 2 HD-Phone: Anmeldemodus in den Einstellungen wählen

Hinweis: Herkömmliche DECT-Schnurlostelefone können Sie nicht direkt mit der Internet-Box drahtlos verbinden. Verwenden Sie die Anschlüsse «phone 1/2».

5 Schliessen Sie Ihr Telefon an.
(falls Sie neu Festnetztelefonie abonniert haben)

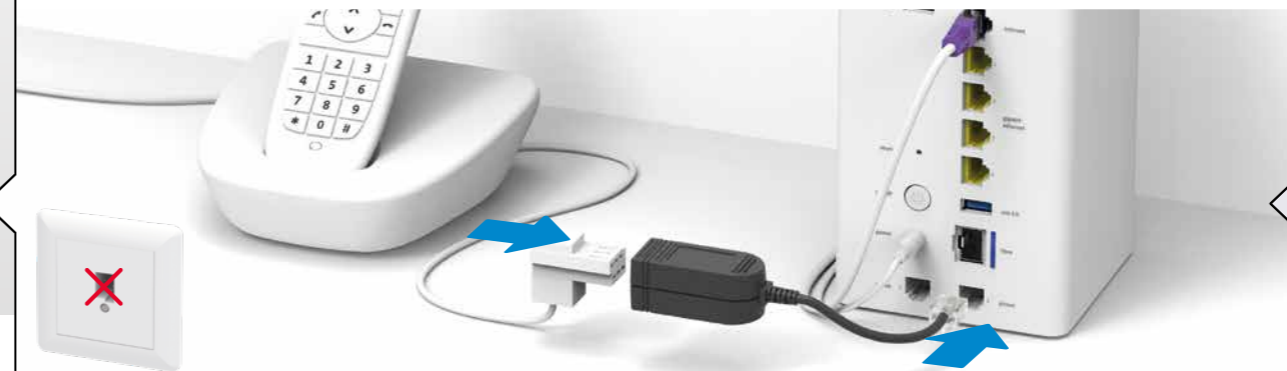

Schliessen Sie Ihr Telefon und/oder Faxgerät an der Internet-Box an («phone 1/2») – nicht an der Telefonsteckdose – wenn nötig mit dem schwarzen Adapter.
Ausnahme: Nur mit Digitalsteckdose (siehe Schritt 3) können Sie an allen Telefonsteckdosen im Haus Ihre Telefon- und Faxapparate anschliessen.

4 Schliessen Sie die Internet-Box am Strom an und schalten Sie sie ein. Warten Sie 5 Minuten.



Fahren Sie nach 5 Minuten bei Schritt 5 weiter.