



# Safety bei Swisscom

Regel "Schaltarbeit in Strassennähe" (042)

© SiBe Safety Swisscom Konzern



# Safety bei Swisscom

## Regel "Schaltarbeit in Strassennähe" (042)



### Hauptgefährdungen

- **Mechanische Gefahren:** in Bewegung befindliche Fahrzeuge. **Sturzgefahr:** Höhenunterschied zur Erde, raue/glatte Oberflächen, Stabilität. **Unerwartetes Verhalten Dritter:** Auto, Motorrad und/oder **von Haustieren** (z.B. Hund). **Gefahren in Verbindung mit dem Bewegungsapparat:** verkrampte Haltung. **Gefahren in Verbindung mit den Bedingungen am Arbeitsplatz:** Klima, Witterungsverhältnisse, Beleuchtung. **Elektrische Gefahren:** Berühren von unter Strom stehenden Teilen. Usw).



- Ein Arbeitsplatz in einer Verkehrszone oder in der unmittelbaren Umgebung stellt ein Hindernis oder eine Gefahr für die Verkehrsteilnehmer dar



# Safety bei Swisscom

## Regel "Schaltarbeit in Strassennähe" (042)

### Man spricht von Bauarbeiten


- wenn ein MA direkt an einem Objekt arbeitet (PUS, VK, KVS, UST) und insbesondere dann, wenn es sich um Arbeiten am Fundament oder am Gehäuse handelt (vor allem, wenn Baufirmen beteiligt sind)

### Man spricht NICHT von Bauarbeiten

- wenn ein MA an einem feststehenden Objekt vom Swisscom-Netz (PUS, VK, KVS, UST) arbeitet



- **Verkehrshindernisse dürfen nicht ohne zwingende Gründe geschaffen werden;** sie sind ausreichend kenntlich zu machen und möglichst bald zu beseitigen (Art. 4, SVG)
- Das Signal "Baustelle": **warnt vor Arbeiten auf der Fahrbahn und den damit verbundenen Hindernissen.** Das Signal wird auch aufgestellt, wenn Arbeiten unmittelbar neben der Fahrbahn den Verkehr beeinträchtigen könnten (Art. 9, SSV)

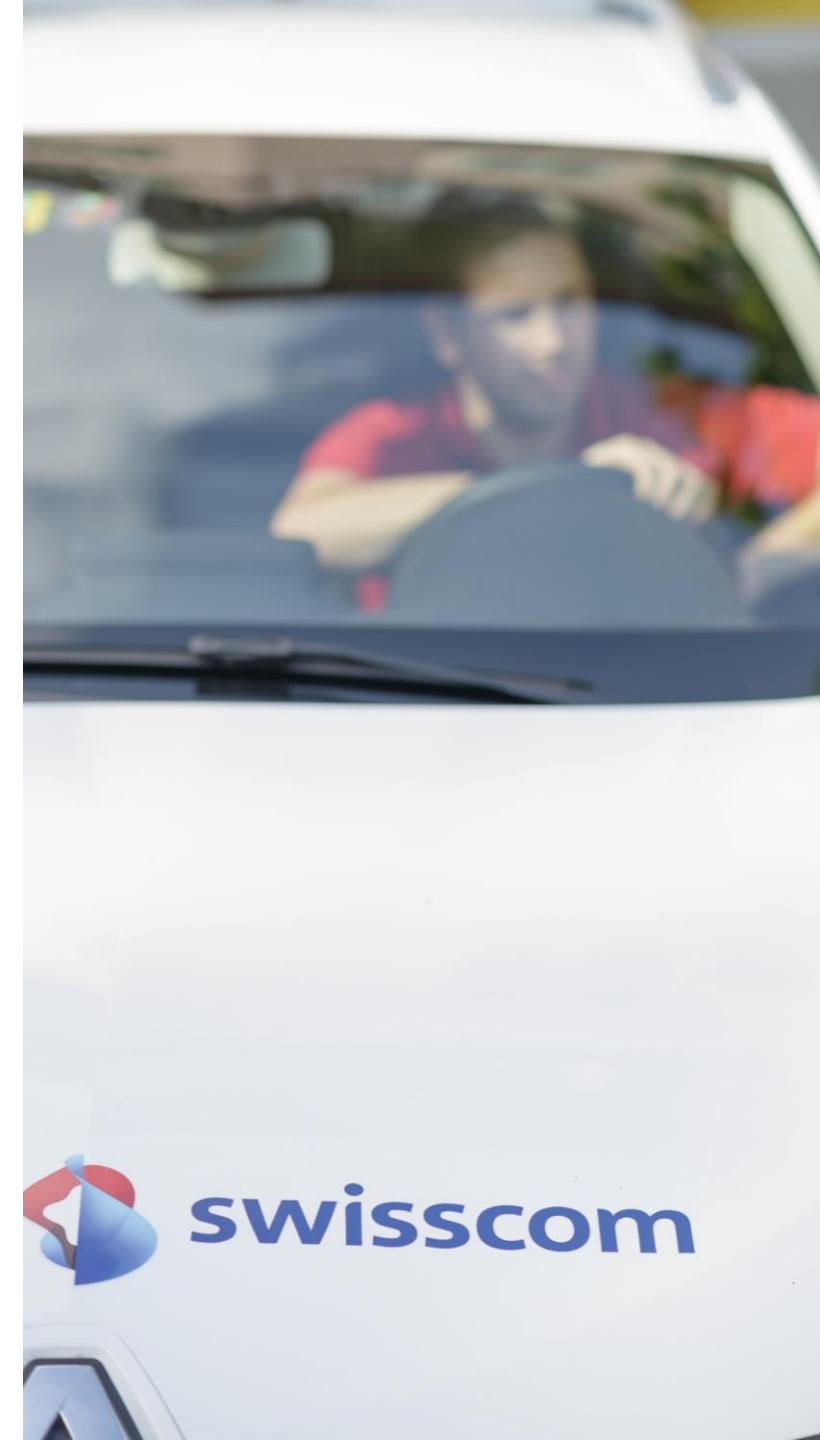



# Safety bei Swisscom

## Regel "Schaltarbeit in Strassennähe" (042)

### Wichtige Grundsätze und Verhaltensweisen

- Bei der Durchführung von Arbeiten in der Nähe von Verkehrsmitteln muss außer auf die eigene Sicherheit auch auf jene der übrigen Verkehrsteilnehmer
  - Fussgänger
  - Kraftfahrzeuglenker
  - Fahrradfahrer
- geachtet werden.
- Nur ausreichen isolierte Ausrüstung verwenden!



#### Immer ...

- Das Blockieren des Gehsteigs mit dem eigenen Fz, wenn es auch nur vorübergehend ist, ist **nicht zulässig**! Min. 1,50 m breiter Durchgang muss **immer frei** gehalten werden.
- Warnkleidung **tragen** vom Zeitpunkt des Verlassens des Fz!

#### Und zusätzlich, bei Arbeiten über >15 Minuten ...

- Mittels Triopan-Warnsignal und Verkehrskegel auf die eigene Anwesenheit **hinweisen**
- Abstände:
  - Innerorts: max. 50m
  - Ausserorts: 150-250m





# Safety bei Swisscom

## Regel "Schaltarbeit in Strassennähe" (042)



### PSA Persönliche Schutzausrüstung

- Die Verwendung der PSA ist obligatorisch (Pflichten der Arbeitnehmer, gemäss VUV, Art. 11)
- **(O) Warnkleidung (Weste):** erfüllt den Zweck, die Träger beim Ausüben ihrer Tätigkeit aus ausreichender Entfernung und bei jeglichen Lichtverhältnissen sichtbar zu machen (gemäss SN EN 20471).
- **(E) Sicherheitsschuhe:** zum Schutz vor herunterfallenden Objekten (z.B. Werkzeugen) und/oder vor Ausrutschen aufgrund der Bodenbeschaffenheit.
- **(O) Regenjacke und -hosen:** als persönliches Mittel zum Schutz der eigenen Gesundheit. Um sich beim Arbeiten im Freien vor Unwettern zu schützen. Die Regenhosen schützen zudem vor Verunreinigungen während den Schaltarbeiten.

(O) obligatorisch – (E) empfohlen

