



Safety bei Swisscom

PSA "Warnkleider"

© SiBe Safety Swisscom Konzern



Safety bei Swisscom

PSA "Warnkleider"

Funktion der Warnkleider

- Dienen dazu, dass ihre Träger in gefährlichen Situationen auffallen und dadurch gesehen werden

Grundprinzipien

- Personen, die auf oder an öffentlichen Strassen arbeiten, müssen Warnkleider der Klasse 2 oder 3 tragen, in Abhängigkeit der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit und der Sichtverhältnisse (Tunnels: generell Klasse 3)
- Unternehmer **dürfen** jederzeit betriebsinternen **strengere Weisungen erlassen**, soweit diese für die Sicherheit und die Gesundheit der MA förderlich sind

Referenzierte Grundlagen

- SN EN ISO 20471 "Hochsichtbare Warnkleidung – Prüfverfahren und Anforderungen"
- BauAV, Art. 6 "Warnkleider": bei Arbeiten im Bereich von Verkehrsmitteln sind Kleider in grellen Farben zu tragen. Diese Kleider müssen mit lichtreflektierenden Flächen beschichtet sein.
- Suva Factsheet 33076 "Warnkleider für das Arbeiten im Bereich von öffentl. Strassen"





Safety bei Swisscom

PSA "Warnkleider"

Klassen

Nr.	Eignung	Ausführung der Kleider
1	: Ungeeignet für öffentliche Straßen	Reflexgeschirr
Geeignet bei Tageslicht		
	: Bei Geschwindigkeiten bis 60 km/h	Min. 1 zertifiziertes Kleidungsstück der Klasse 2 (SN EN 20471) – z.B. Weste, Jacke, T-Shirt oder Hose
2	Für kurzzeitige Aufenthalte (max. 1 Stunde z.B. für Baustellenkontrolle oder Begehungen) bei Geschwindigkeiten über 60 km/h	Min. 1 zertifiziertes Kleidungsstück der Klasse 2 (SN EN 20471) Dieses muss den Torso bedecken – z.B. Weste, Jacke oder T-Shirt.
Geeignet bei Dämmerung, Nacht, Tunnel, Winterdienst		
3	: Bei Geschwindigkeiten über 60 km/h und geeignet bei eingeschränkten Sichtverhältnissen	1 zertifiziertes Kleidungsstück der Klasse 3 (SN EN 20471) – z.B. Overall mit langen Hosenbeinen oder Kombination von 2 Kleidungsstücken beiden der Klasse 2 (SN EN 20471)






Safety bei Swisscom

PSA "Warnkleider" – Anforderungen nach SN EN 20471

Klasse 2

Klasse 3
(2.1 + 2.2)

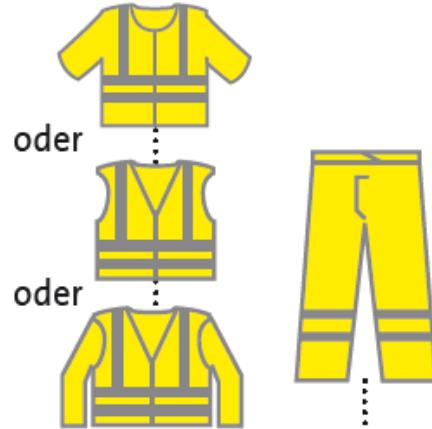

2.1

2.2

a) bis

60

oder

b) über

60

/ bis 1h

Situationen

c) über

60


/

unbegrenzt

d) bei...



e) Arbeit in...

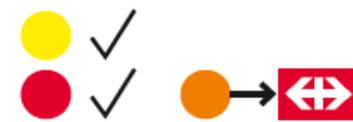




Safety bei Swisscom

PSA "Warnkleider"

Kurze Hosen

- Sind im Strassenbau prinzipiell erlaubt (siehe auch BfA Beratungsstelle für Arbeitssicherheit)
- **Die Suva empfiehlt auf dem Einsatz von kurzen Hosen zu verzichten – Gründe:**
 - Bieten keinen ausreichenden Schutz gegen mechanische, chemische und thermische Einwirkungen sowie Strahlung;
 - Bei Arbeiten unter direkter Sonneneinstrahlung schützt eine die Haut bedeckende Kleidung wirksam vor Langzeitschäden (z.B. vor Hautkrebs);
 - Lange Hosen schützen überdies vor Zecken, Insektenstichen oder beispielsweise Verletzungen durch Pflanzen

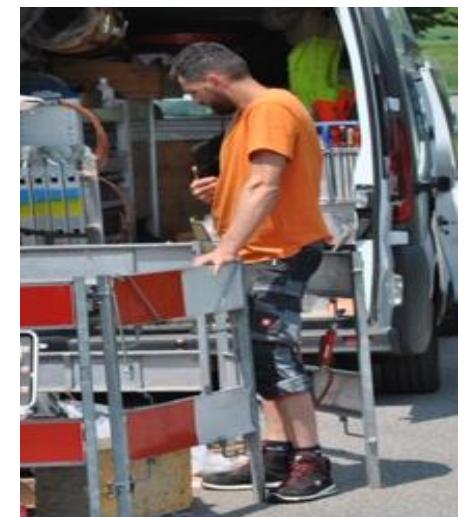

Grundsatz Swisscom (gilt ebenfalls für jeder Auftragsnehmer)

- MA werden mit allen Typologien von öffentlichen Strassen (Geschwindigkeit bis und über 60 km/h, im Tunnel, bei eingeschränkten Sichtverhältnissen usw.) konfrontiert sein;
- Es wird bei jede Baustelle **empfohlen** Kleider der Klasse 3 zu tragen – **akzeptiert wird aber** die strikte und konsequente Einhaltung der festgelegten Regeln (siehe Tabelle Folie 3).