

Configurer le kit fibre optique pour Internet-Box

Utiliser votre Internet-Box avec la technologie de fibre optique



www.swisscom.ch/internetbox-aide

Swisscom (Suisse) SA
Contact Center
CH-3050 Berne

www.swisscom.ch
0800 800 800

Start


Si votre routeur correspond au modèle suivant, suivez les instructions au dos.



Passez à l'étape 1 si votre routeur correspond au modèle sur l'aperçu d'installation.

1


Contenu de votre paquet:

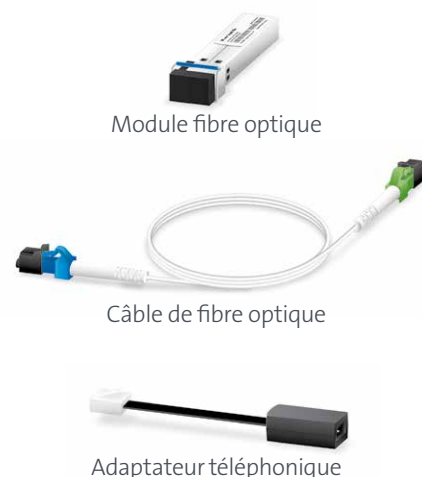

Les étapes suivantes vont vous permettre d'utiliser votre Internet-Box avec la technologie de fibre optique.


2

Eteignez l'Internet-Box et débranchez le câble DSL.

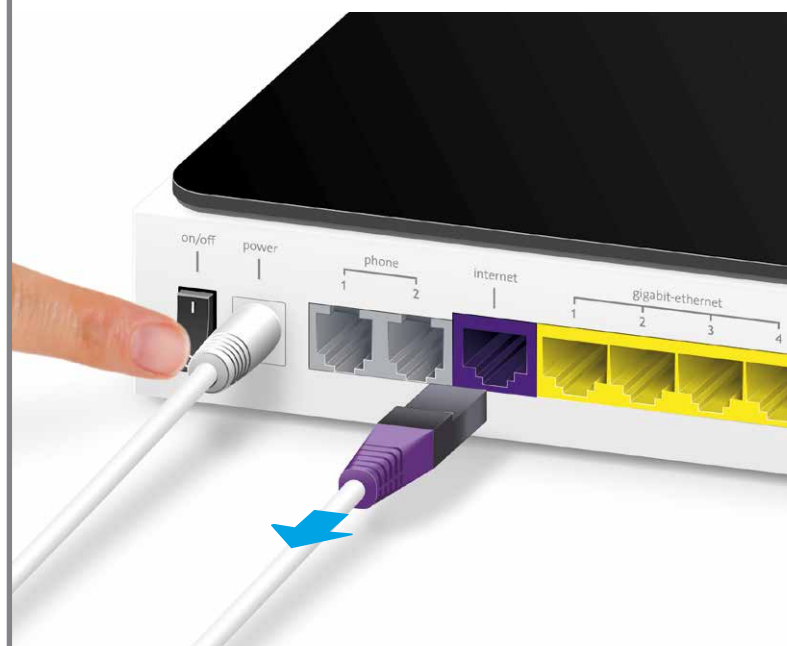

3


Installez le module fibre optique.

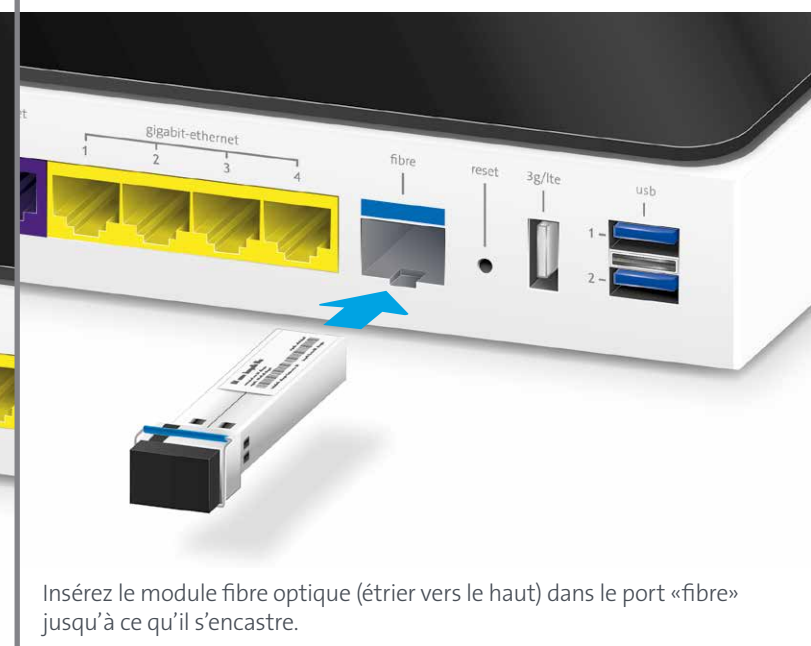

Insérez le module fibre optique (étrier vers le haut) dans le port «fibre» jusqu'à ce qu'il s'enclastre.

4


Raccordez le nouveau câble de fibre optique à l'Internet-Box.

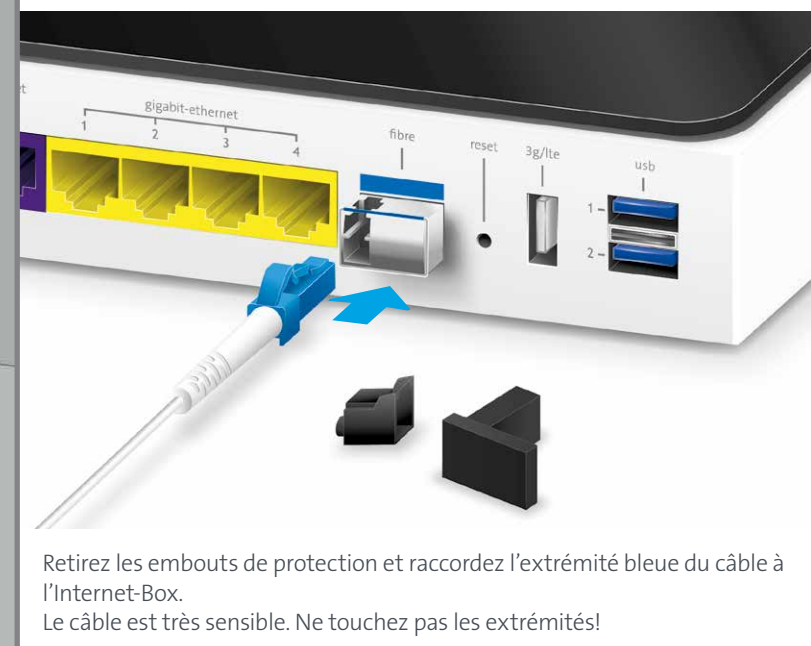

Retirez les embouts de protection et raccordez l'extrémité bleue du câble à l'Internet-Box. Le câble est très sensible. Ne touchez pas les extrémités!

5

Raccordez le câble de fibre optique à la prise de fibre optique.

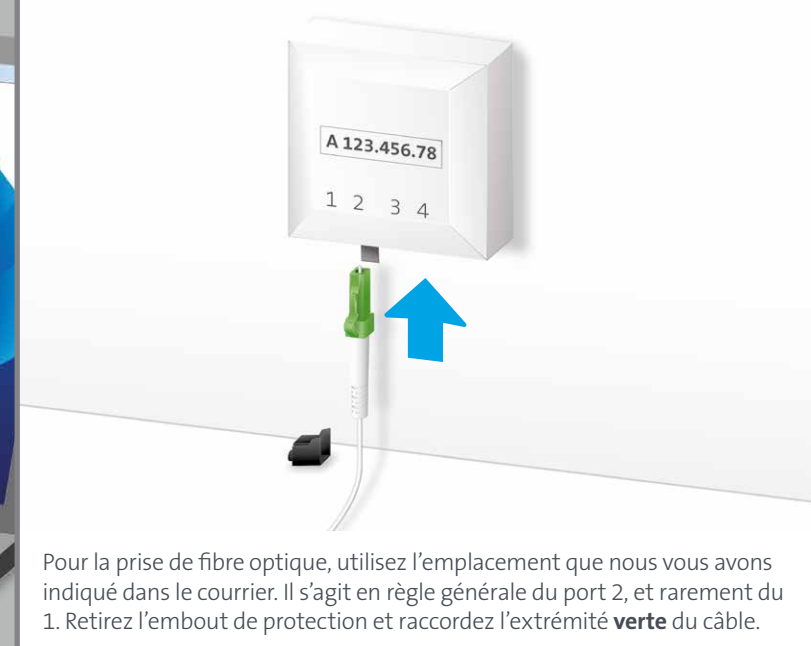

Pour la prise de fibre optique, utilisez l'emplacement que nous vous avons indiqué dans le courrier. Il s'agit en règle générale du port 2, et rarement du 1. Retirez l'embout de protection et raccordez l'extrémité **verte** du câble.


11

Vous surfez désormais sur la fibre optique!

En option:

Connexion sans fil du HD-Phone

Vous pouvez raccorder sans fil des HD-Phones de Swisscom à l'Internet-Box. Retrouvez les informations sur les HD Phones de Swisscom sur www.swisscom.ch/hdphones

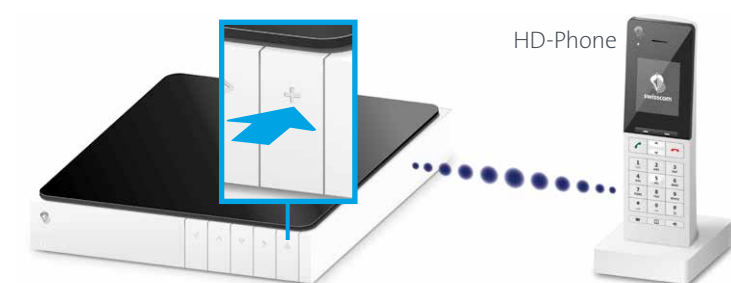

> Internet-Box: appuyez sur la touche +
> Allumez le HD-Phone et sélectionnez le mode de connexion


10

Remarque: notez bien que les téléphones sans fil DECT habituels ne peuvent pas se raccorder sans fil à la station de base intégrée dans l'Internet-Box et qu'ils doivent se brancher directement sur les ports «phone 1» ou «phone 2».

Raccordez votre téléphone.

(Ceci ne vaut que si vous avez un abonnement de téléphonie fixe.)

9

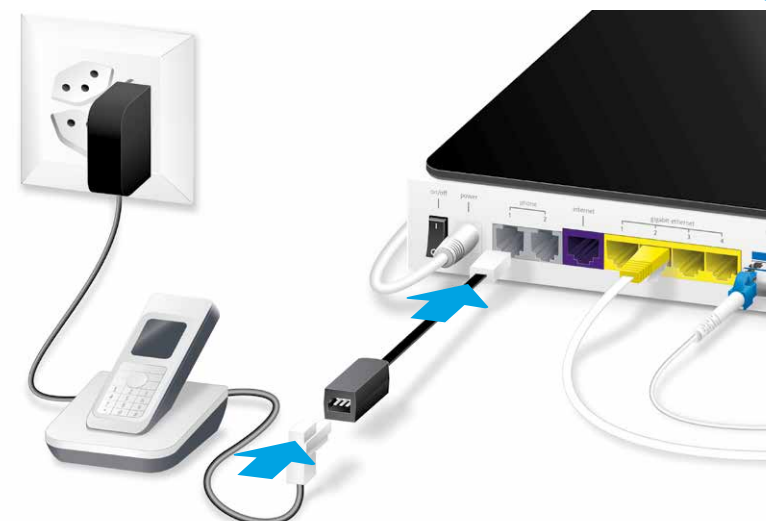

Désormais, vous devez raccorder votre téléphone et/ou votre fax à l'Internet-Box (phone 1 et 2) – et non plus à la prise de téléphone. Si besoin, utilisez l'adaptateur téléphonique noir.

Retirez vos anciennes installations Internet/téléphoniques (le cas échéant).

8



Vous pouvez envoyer gratuitement vos anciens appareils à Swisscom pour **recyclage**. Une étiquette de retour est jointe au bordereau de livraison.

Allumez votre ordinateur et ouvrez votre navigateur Internet.

7



Raccordez l'ordinateur par câble Ethernet ou avec votre WLAN existant. Ouvrez la page www.bluewin.ch dans votre navigateur Internet et renseignez tous les champs obligatoires pas à pas, si la page d'inscription s'affiche. Dans le cas contraire, passez à l'étape 8.

6

Allumez l'Internet-Box et patientez 5 minutes.



Au bout de 5 minutes, passez à l'étape 7.

Configurer le kit fibre optique pour Internet-Box

Utiliser votre Internet-Box avec la technologie de fibre optique



www.swisscom.ch/internetbox-aide

Swisscom (Suisse) SA
Contact Center
CH-3050 Berne

www.swisscom.ch
0800 800 800

KKD+JM (RES-CWE-LID) 10203081 12/2015 FR

Start

Si votre routeur correspond au modèle suivant, suivez les instructions au dos.




Internet-Box plus

Passez à l'étape 1 si votre routeur correspond au modèle sur l'aperçu d'installation.

1

Contenu de votre paquet:

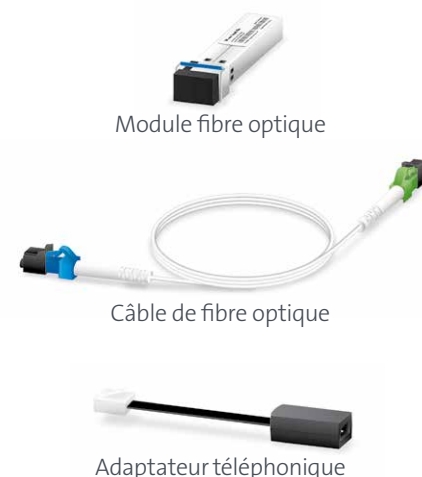

Module fibre optique


Câble de fibre optique

Adaptateur téléphonique

Les étapes suivantes vont vous permettre d'utiliser votre Internet-Box avec la technologie de fibre optique.


2

Eteignez l'Internet-Box et débranchez le câble DSL.

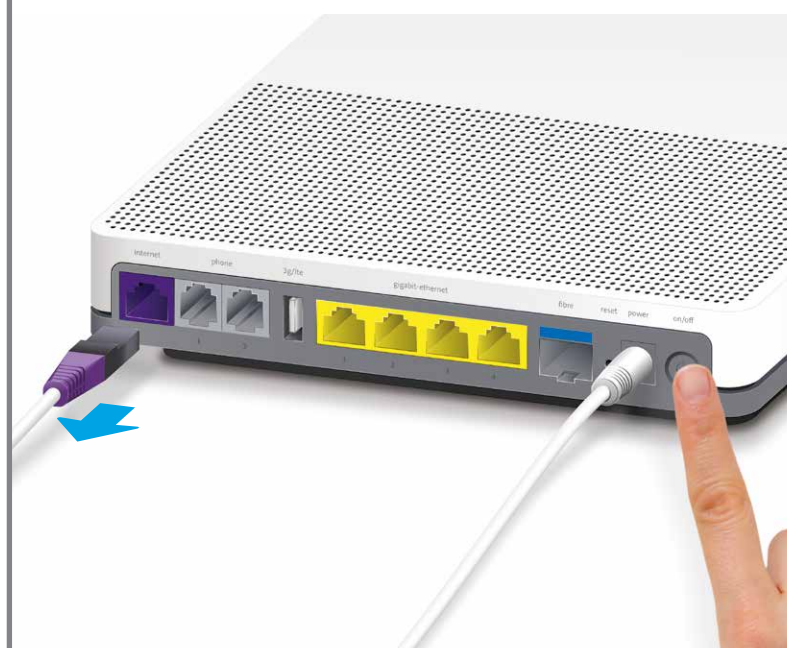

3


Installez le module fibre optique.

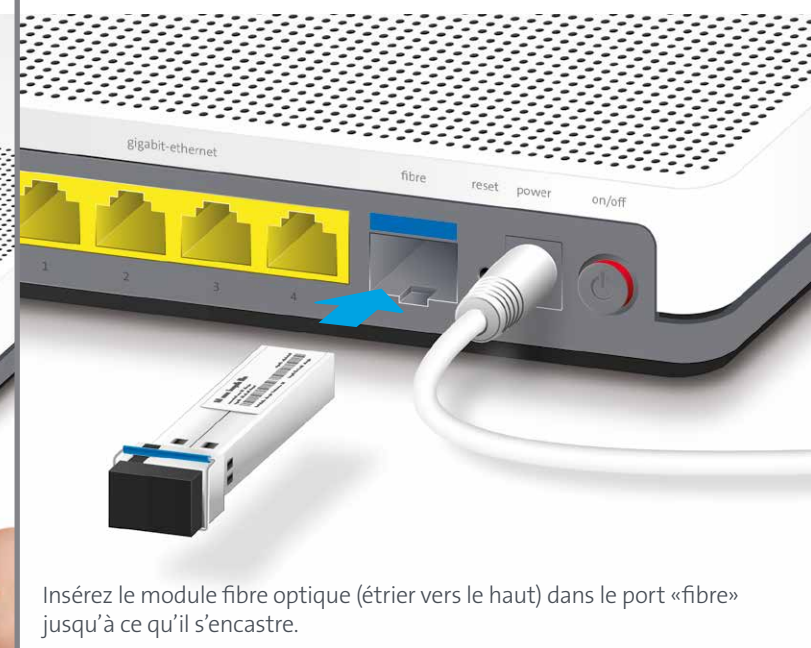

Insérez le module fibre optique (étrier vers le haut) dans le port «fibre» jusqu'à ce qu'il s'enclastre.

4


Raccordez le nouveau câble de fibre optique à l'Internet-Box.

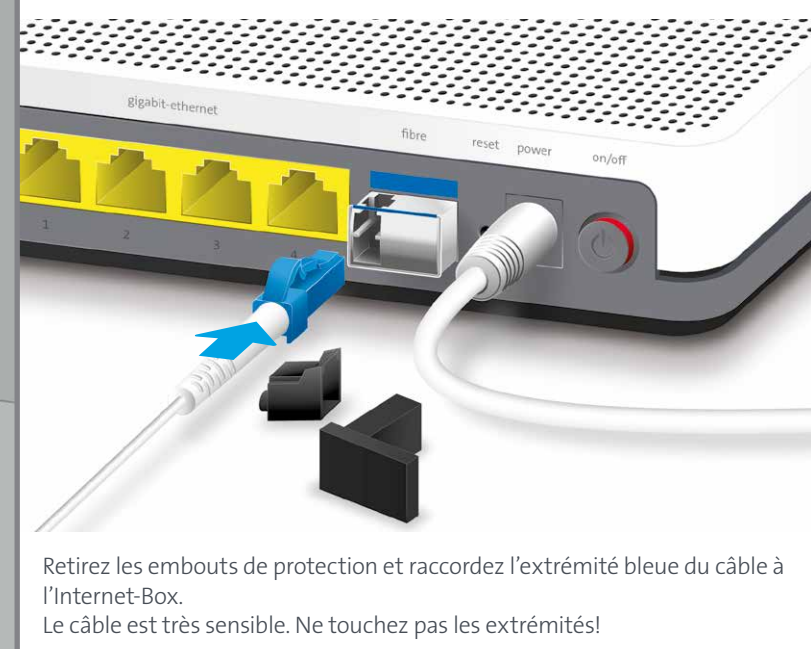

Retirez les embouts de protection et raccordez l'extrémité bleue du câble à l'Internet-Box. Le câble est très sensible. Ne touchez pas les extrémités!

5

Raccordez le câble de fibre optique à la prise de fibre optique.

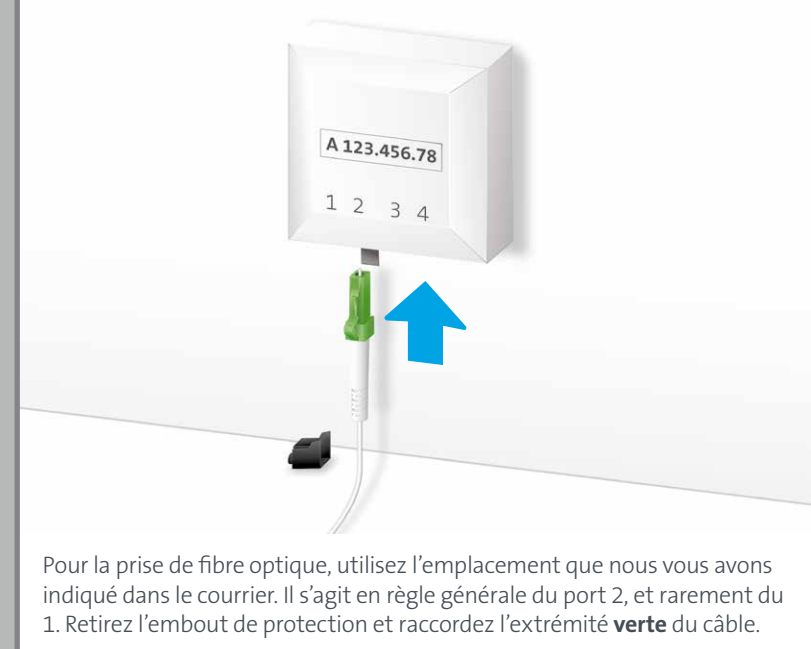

Pour la prise de fibre optique, utilisez l'emplacement que nous vous avons indiqué dans le courrier. Il s'agit en règle générale du port 2, et rarement du 1. Retirez l'embout de protection et raccordez l'extrémité **verte** du câble.


11

Vous surfez désormais sur la fibre optique!

En option:

Connexion sans fil du HD-Phone

Vous pouvez raccorder sans fil des HD-Phones de Swisscom à l'Internet-Box. Retrouvez les informations sur les HD Phones de Swisscom sur www.swisscom.ch/hdphones

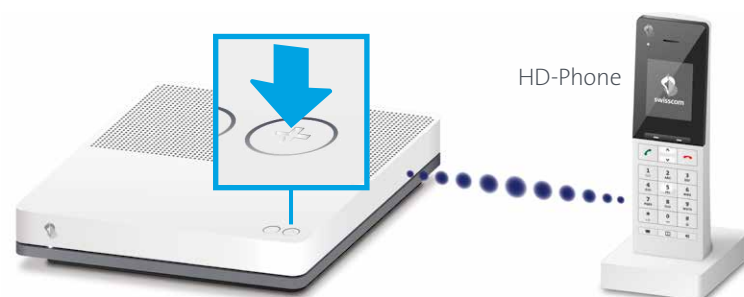

HD-Phone

- > Internet-Box: appuyez sur la touche +
- > Allumez le HD-Phone et sélectionnez le mode de connexion


10

Remarque: notez bien que les téléphones sans fil DECT habituels ne peuvent pas se raccorder sans fil à la station de base intégrée dans l'Internet-Box et qu'ils doivent se brancher directement sur les ports «phone 1» ou «phone 2».

Raccordez votre téléphone.

(Ceci ne vaut que si vous avez un abonnement de téléphonie fixe.)


9

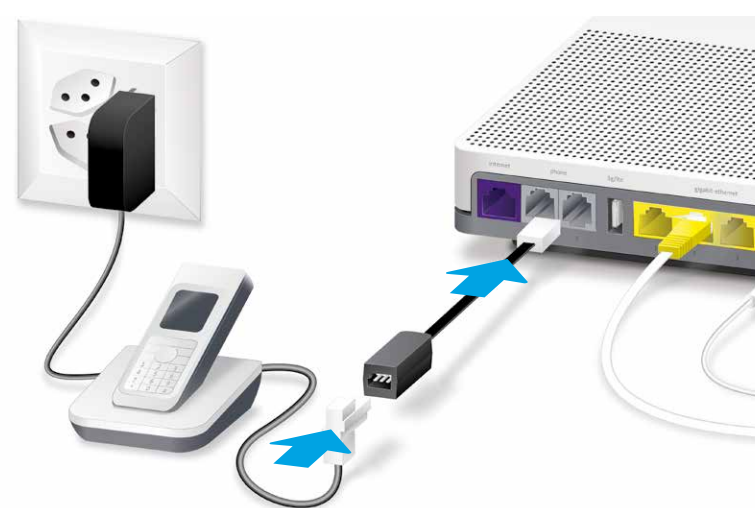

Désormais, vous devez raccorder votre téléphone et/ou votre fax à l'Internet-Box (phone 1 et 2) – et non plus à la prise de téléphone. Si besoin, utilisez l'adaptateur téléphonique noir.

8


Retirez vos anciennes installations Internet/téléphoniques (le cas échéant).

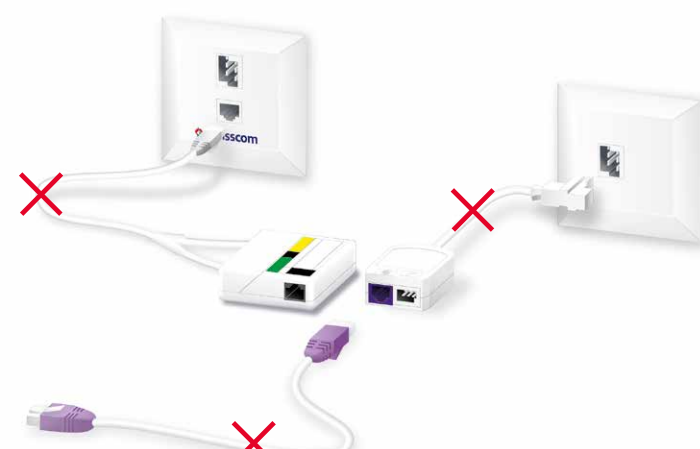

Vous pouvez envoyer gratuitement vos anciens appareils à Swisscom pour **recyclage**. Une étiquette de retour est jointe au bordereau de livraison.

7

Allumez votre ordinateur et ouvrez votre navigateur Internet.

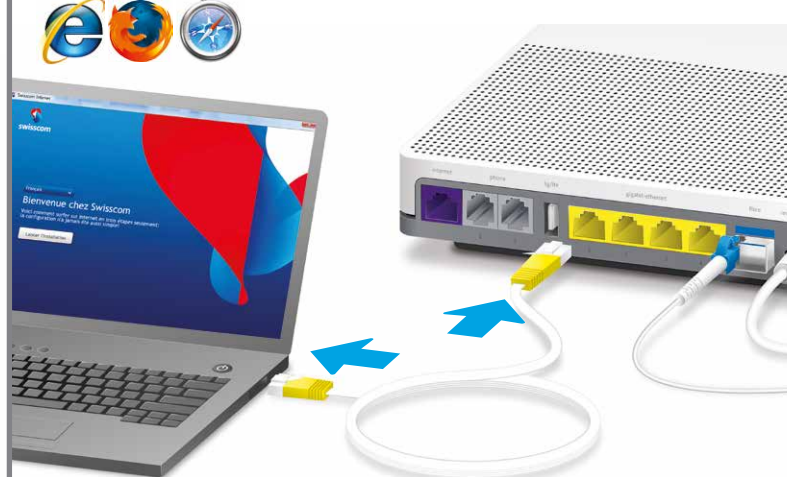

Raccordez l'ordinateur par câble Ethernet ou avec votre WLAN existant. Ouvrez la page www.bluewin.ch dans votre navigateur Internet et renseignez tous les champs obligatoires pas à pas, si la page d'inscription s'affiche. Dans le cas contraire, passez à l'étape 8.

6

Allumez l'Internet-Box et patientez 5 minutes.



Au bout de 5 minutes, passez à l'étape 7.