



Safety presso Swisscom

Regola "Lavoro di commutazione in ambito stradale" (042)

© SiBe Safety Swisscom Konzern



Safety presso Swisscom

Regola "Lavoro di commutazione in ambito stradale" (042)



Pericoli principali

- **Pericoli meccanici:** mezzi di trasporto in movimento. **Pericoli di caduta:** altezza rispetto al pavimento, superficie ruvida/scivolosa, stabilità. **Azione inattesa causata da veicoli di terzi:** auto, moto od da **animali domestici** (p.es. cane). **Pericoli relativi all'apparato motorio:** postura forzata. **Pericoli correlati alle condizioni dell'ambiente di lavoro:** clima, condizioni atmosferiche, luce. **Pericoli elettrici:** toccare parti sotto tensione. Ecc.



- **Un posto di lavoro su un'area di traffico o nelle immediate vicinanze rappresenta un ostacolo o un pericolo per gli utenti**



Safety presso Swisscom

Regola "Lavoro di commutazione in ambito stradale" (042)

Sono considerati lavori di costruzione


- quando un collaboratore lavora direttamente all'oggetto (PUS, AD, CDC, UST) e in particolar modo alle fondamenta o all'involucro (soprattutto nel caso di coinvolgimento di imprese del genio civile).

NON sono considerati come lavori di costruzione

- quando un collaboratore effettua lavori ad un oggetto fisso della rete Swisscom (PUS, AD, CDC, UST).



- **È vietato intralciare la circolazione mediante ostacoli, salvo per motivi impellenti;** gli ostacoli devono essere indicati in modo sufficiente e soppressi il più presto possibile (art. 4, LCStr.)
- Il segnale "Lavori": **indica si lavori eseguiti sulla carreggiata sia ostacoli che ne risultano.** Questo segnale è pure collocato per annunciare lavori eseguiti sui bordi immediati della carreggiata, quando essi sono tali da ostacolare il traffico (art. 9, OSSTr)

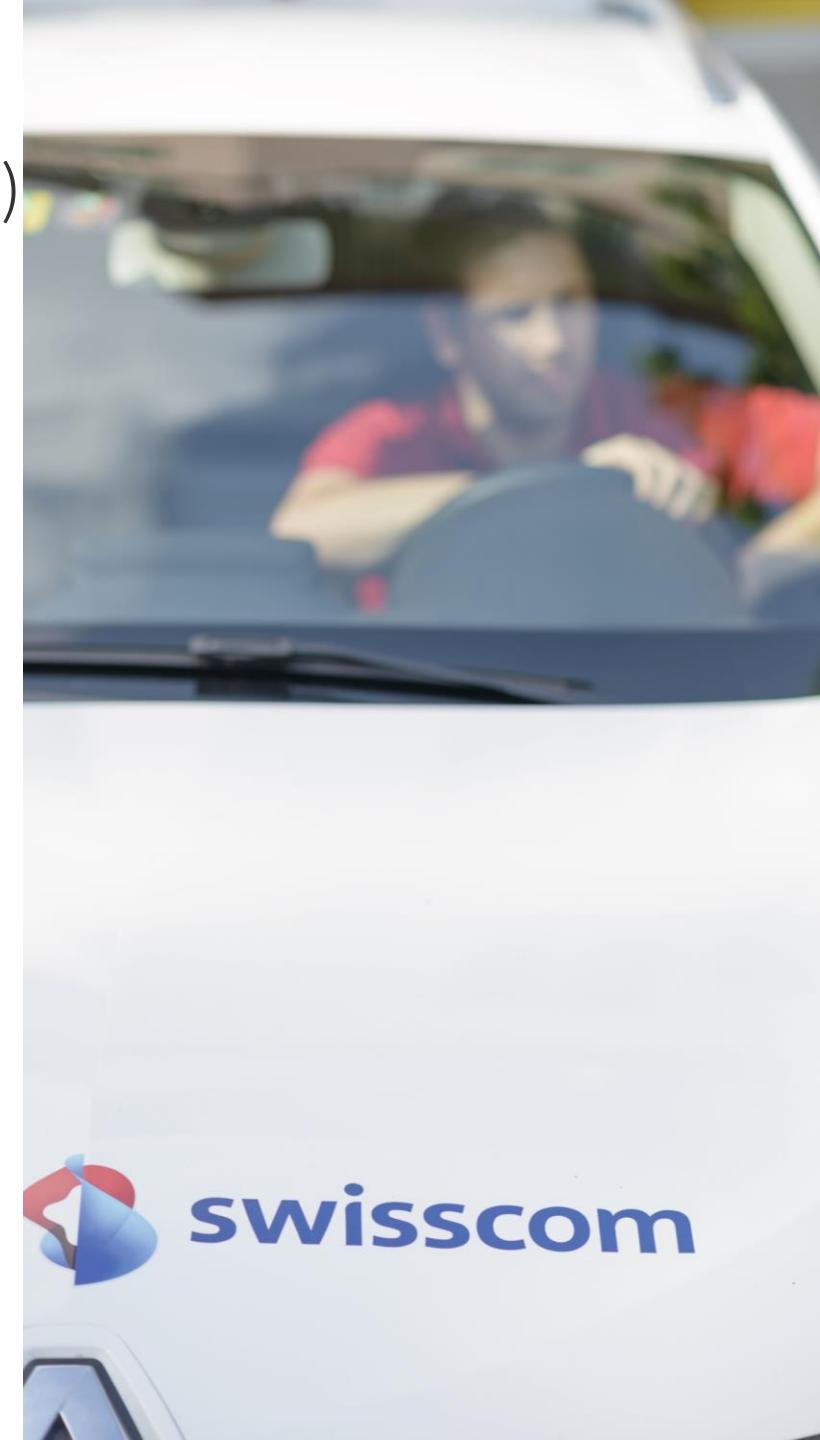



Safety presso Swisscom

Regola "Lavoro di commutazione in ambito stradale" (042)

Principi generali e comportamenti da tenere

- Quando si eseguono lavori in prossimità di mezzi di trasporto, oltre alla propria sicurezza, va prestata attenzione a quella di tutti gli ulteriori utilizzatori dell'ambito stradale
 - pedoni
 - utenti motorizzati
 - ciclisti
- Utilizzare solo attrezzi sufficientemente isolati!



Sempre ...

- l'occupazione, anche temporanea, del marciapiede con il veicolo **non è autorizzata**. Un cammino largo 1,50m va **sempre** lasciato libero per i pedoni!
- **Indossare** l'indumento di segnalazione dal momento che si scende dal veicolo!

E in aggiunta, per interventi superiori ai 15 minuti ...

- **Segnalare** la presenza tramite segnali di avvertimento Triopan e coni di gomma.
- Distanze nell'abitato
 - All'interno: max. 50m
 - All'esterno: 150-250m





Safety presso Swisscom

Regola "Lavoro di commutazione in ambito stradale" (042)



DPI Dispositivo di protezione individuale

- Il lavoratore deve utilizzare i DPI (Obblighi dei lavoratori, OPI, art. 11)
- **(O) Indumento di segnalazione/avvertimento (gilet):** servono a rendere ben visibili nella loro attività i rispettivi portatori a sufficiente distanza e con qualsiasi condizione di luce (secondo SN EN 20471).
- **(R) Scarpe di sicurezza:** per proteggersi da oggetti in caduta libera (p.es. strumenti di lavoro) e/o da scivolamento dovuto allo strato del terreno.
- **(O) Mantellina e pantaloni antipioggia:** quale mezzo di tutela della salute per proteggersi contro le intemperie quando si tratta di lavorare all'aperto. I pantaloni antipioggia proteggono inoltre da possibilità di insudiciamento durante l'effettuazione dei lavori di commutazione.

(O) obbligatorio – (R) raccomandato

