

## Installare il kit fibra ottica Internet-Box

# Predisposizione di un Internet-Box esistente per la tecnologia in fibra ottica



[www.swisscom.ch/internetbox-aiuto](http://www.swisscom.ch/internetbox-aiuto)

Swisscom (Svizzera) SA  
Contact Center  
CH-3050 Berna

[www.swisscom.ch](http://www.swisscom.ch)  
0800 800 800

**Start**

Se il vostro router corrisponde a questa immagine, seguire le istruzioni sul retro.



Proseguire al passo 1 se il vostro router corrisponde all'immagine riportata nel ripiegolo di installazione.

**1**


Contenuto della confezione:



Le seguenti istruzioni consentono di predisporre un Internet-Box esistente per la tecnologia in fibra ottica.

**2**

Spegnere l'Internet-Box ed estrarre il cavo DSL.

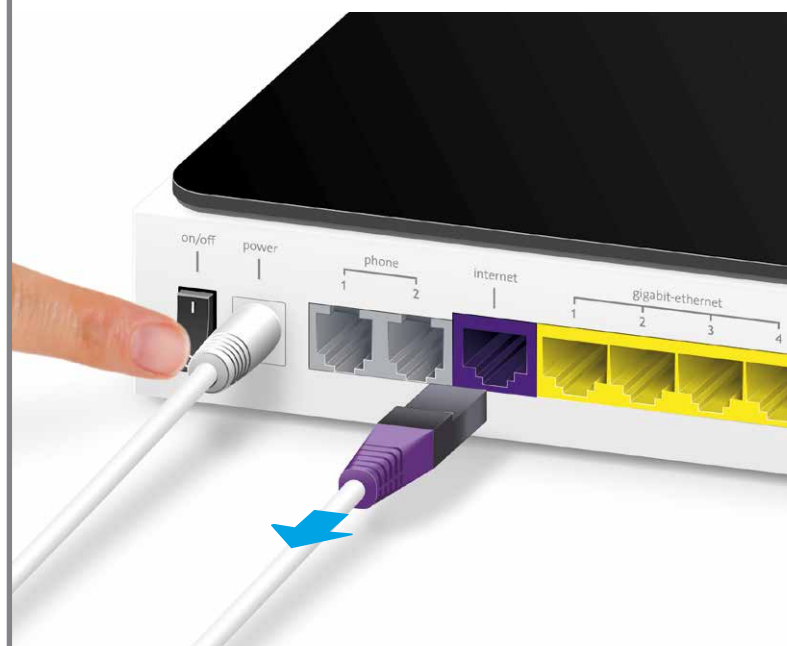

**3**


Accendere il modulo per fibra ottica.



Inserire il modulo per fibra ottica (levetta verso l'alto) nello slot «fibre» fino a quando scatta.

**4**

Collegare il nuovo cavo in fibra ottica all'Internet-Box.

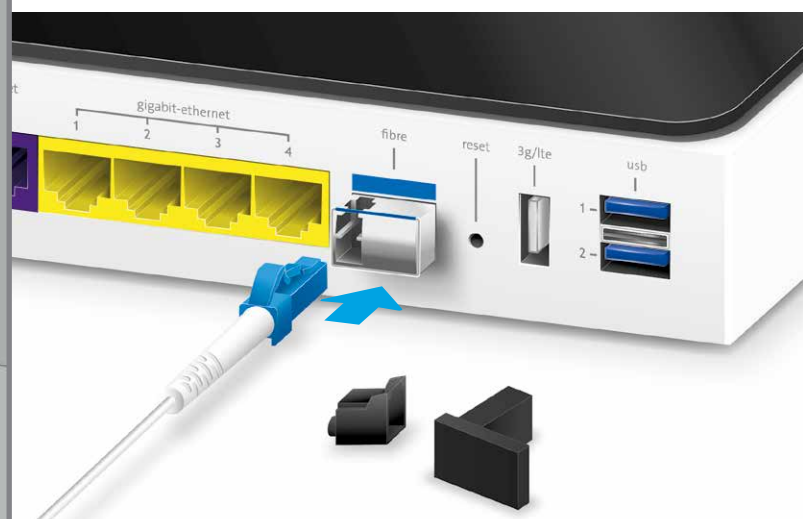

Rimuovere le protezioni e collegare l'estremità **blu** del cavo all'Internet Box. Il cavo è delicato: non toccarlo alle estremità!

**5**

Collegare il cavo in fibra ottica alla presa per fibra ottica.



Sulla presa per fibra ottica, aprire lo slot indicato nella lettera. Normalmente si tratta dello slot 2, in rari casi dello slot 1. Rimuovere la protezione e collegare l'estremità verde del cavo.

**6**

Accendere l'Internet-Box e attendere 5 minuti.




Dopo 5 minuti proseguire al passo 7.

**11**

Ora è possibile navigare con la tecnologia in fibra ottica!

**Opzione:**  
Collegamento senza fili dell'HD-Phone  
Gli HD-Phone Swisscom possono essere collegati senza fili all'Internet-Box. Visita [www.swisscom.ch/hdphones](http://www.swisscom.ch/hdphones) per informazioni sugli HD-Phones di Swisscom.

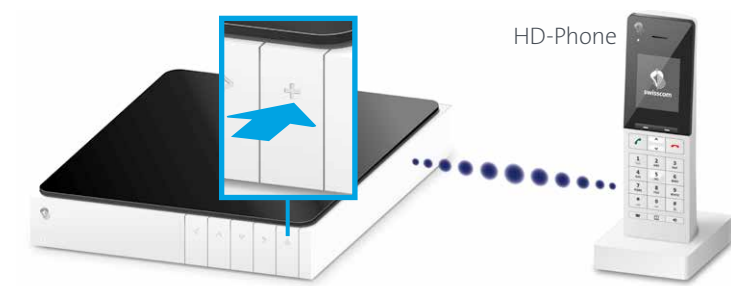

> Internet-Box: premere il tasto +  
> Avviare l'HD-Phone e selezionare la modalità di collegamento

**10**


**Attenzione:** i telefoni cordless DECT tradizionali non possono essere collegati senza fili alla stazione base DECT integrata nell'Internet-Box, bensì direttamente alle porte «phone 1» o «phone 2».

## Panoramica dell'installazione



**9**


Collegare il telefono.  
(Vale solo se si dispone di un abbonamento di telefonia fissa.)

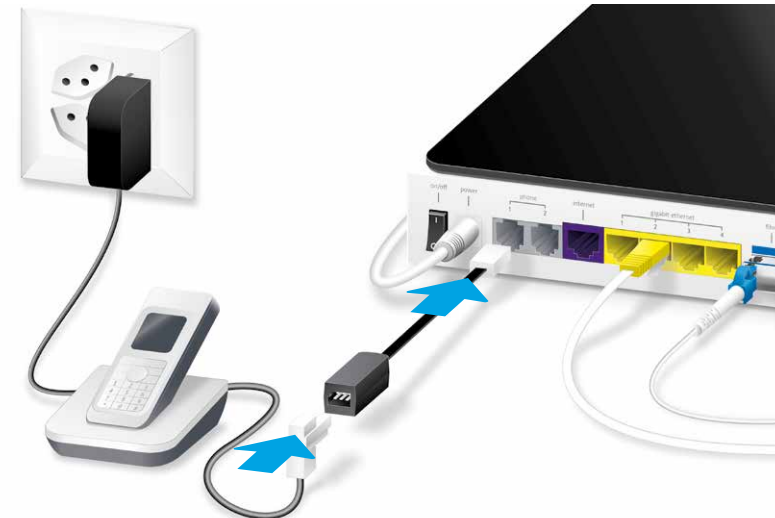

Collegare il proprio telefono/fax **solamente all'Internet-Box** (phone 1 e 2) – non più alla presa del telefono. Se necessario utilizzare l'adattatore telefonico nero.

**8**

Rimuovere i vecchi impianti telefonici/internet (se presenti).

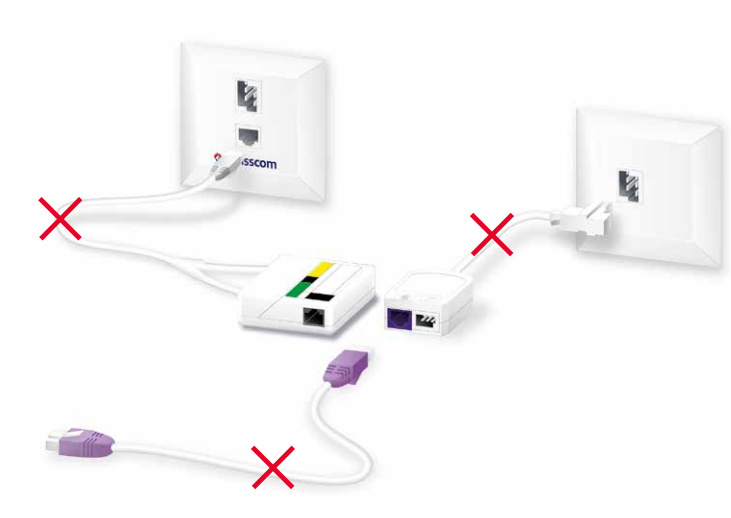

È possibile **riciclare** i vecchi apparecchi gratuitamente spedendoli a Swisscom. Sulla bolla di consegna è disponibile un'etichetta di restituzione.

**7**

Collegare il computer e aprire il browser internet.



Collegare il computer con un cavo Ethernet o tramite la WLAN esistente. Aprire la pagina [www.bluewin.ch](http://www.bluewin.ch) nel browser internet e, se compare la pagina di registrazione, compilare passo dopo passo tutti i campi obbligatori. Se la pagina non compare, proseguire al passo 8.



## Installare il kit fibra ottica Internet-Box

# Predisposizione di un Internet-Box esistente per la tecnologia in fibra ottica



[www.swisscom.ch/internetbox-aiuto](http://www.swisscom.ch/internetbox-aiuto)

Swisscom (Svizzera) SA  
Contact Center  
CH-3050 Berna

[www.swisscom.ch](http://www.swisscom.ch)  
0800 800 800

KKD+JM (RES-CWE-LUD) 10203081 12/2015 IT

**Start**

Se il vostro router corrisponde a questa immagine, seguire le istruzioni sul retro.



Proseguire al passo 1 se il vostro router corrisponde all'immagine riportata nel ripiegolo di installazione.

**1**


Contenuto della confezione:



Le seguenti istruzioni consentono di predisporre un Internet-Box esistente per la tecnologia in fibra ottica.

**2**

Spegnere l'Internet-Box ed estrarre il cavo DSL.

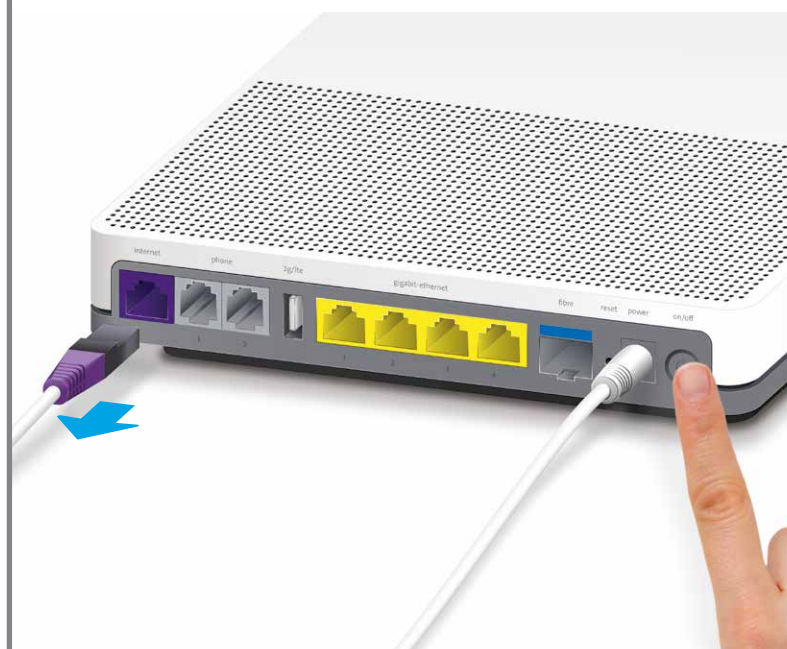

**3**


Accendere il modulo per fibra ottica.



Inserire il modulo per fibra ottica (levetta verso l'alto) nello slot «fibre» fino a quando scatta.

**4**

Collegare il nuovo cavo in fibra ottica all'Internet-Box.

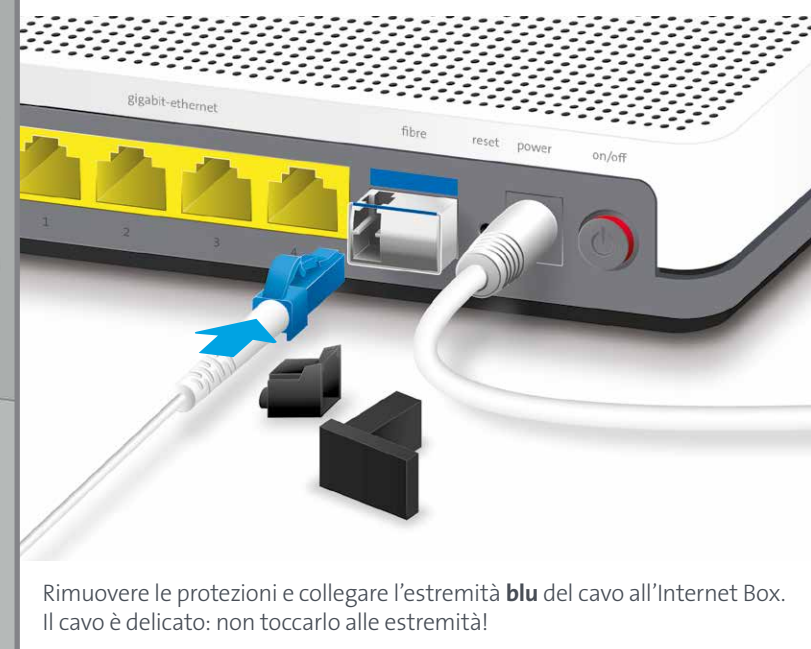

Rimuovere le protezioni e collegare l'estremità blu del cavo all'Internet Box. Il cavo è delicato: non toccarlo alle estremità!

**5**

Collegare il cavo in fibra ottica alla presa per fibra ottica.



Sulla presa per fibra ottica, aprire lo slot indicato nella lettera. Normalmente si tratta dello slot 2, in rari casi dello slot 1. Rimuovere la protezione e collegare l'estremità verde del cavo.

**11**

Ora è possibile navigare con la tecnologia in fibra ottica!

Opzione:

Collegamento senza fili dell'HD-Phone

Gli HD-Phone Swisscom possono essere collegati senza fili all'Internet-Box. Visita [www.swisscom.ch/hdphones](http://www.swisscom.ch/hdphones) per informazioni sugli HD-Phones di Swisscom.



- > Internet-Box: premere il tasto +
- > Avviare l'HD-Phone e selezionare la modalità di collegamento


**10**

**Attenzione:** i telefoni cordless DECT tradizionali non possono essere collegati senza fili alla stazione base DECT integrata nell'Internet-Box, bensì direttamente alle porte «phone 1» o «phone 2».

Collegare il telefono.

(Vale solo se si dispone di un abbonamento di telefonia fissa.)


**9**

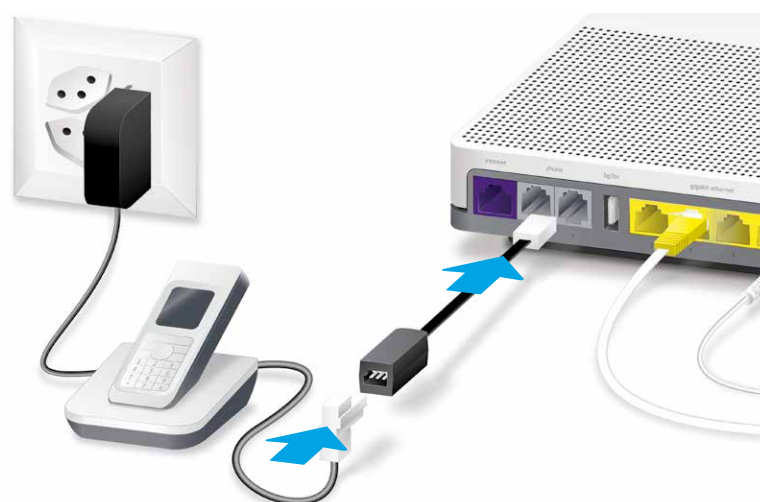

Collegare il proprio telefono/fax **solamente all'Internet-Box** (phone 1 e 2) – non più alla presa del telefono. Se necessario utilizzare l'adattatore telefonico nero.

Rimuovere i vecchi impianti telefonici / internet (se presenti).

**8**

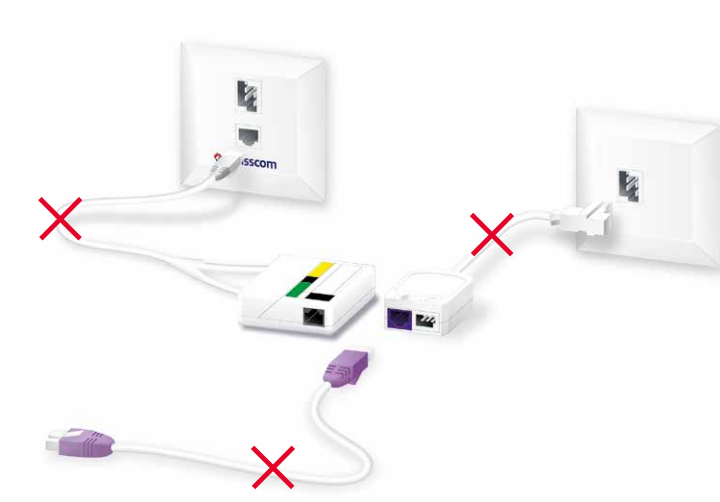

È possibile **riciclare** i vecchi apparecchi gratuitamente spedendoli a Swisscom. Sulla bolla di consegna è disponibile un'etichetta di restituzione.

Collegare il computer e aprire il browser internet.

**7**



Collegare il computer con un cavo Ethernet o tramite la WLAN esistente. Aprire la pagina [www.bluewin.ch](http://www.bluewin.ch) nel browser internet e, se compare la pagina di registrazione, compilare passo dopo passo tutti i campi obbligatori. Se la pagina non compare, proseguire al passo 8.

**6**

Accendere l'Internet-Box e attendere 5 minuti.



Dopo 5 minuti proseguire al passo 7.