

Installare HD-Phone Davos

Chiamate
in qualità
audio HD




Start

Contenuto della confezione



1


Avete una di queste Internet-Box:

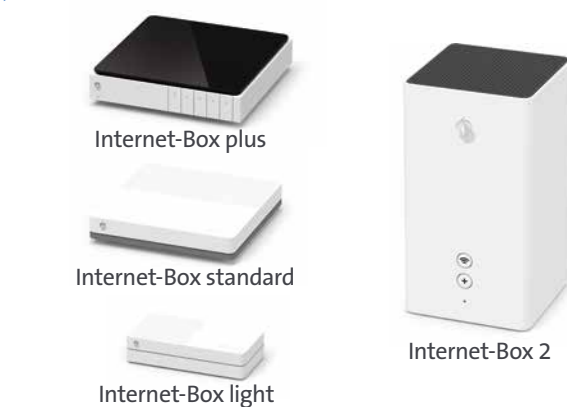

Per prima cosa è necessario installare e accendere l'Internet-Box.

2

Estrarre la linguetta rossa dal telefono.

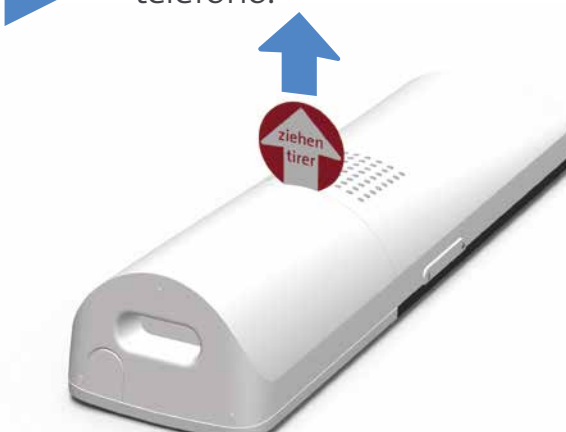

Per farlo non è necessario rimuovere il coperchio della batteria.

Panoramica dell'installazione



3

Selezionare la lingua desiderata.




4

Avvicinare l'HD-Phone all'Internet-Box.



5

Premere il tasto + dell'Internet-Box.

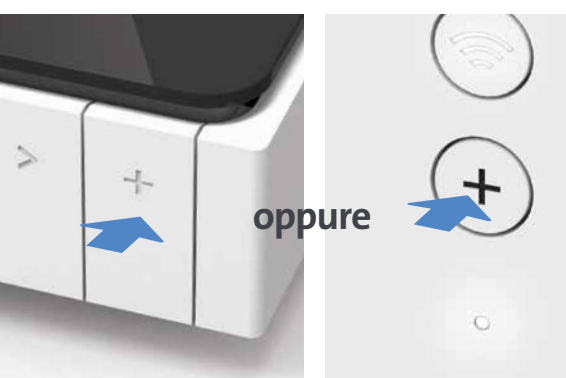

Attendere la connessione dell'apparecchio. Se la connessione all'Internet-Box non è riuscita, ripetere i passi 4-5.

7

Trasferire in tutta semplicità i vostri contatti dallo smartphone all'HD-Phone. Trovate tutte le informazioni alla voce «**Rubrica**» sul retro.



La configurazione del'HD-Phone Davos è conclusa.

6

Collegare l'alimentatore alla presa di corrente desiderata o direttamente alla porta USB dell'Internet-Box.



Dopo la prima messa in funzione raccomandiamo di caricare il telefono per almeno 15 ore.

