



Informazioni per la ristrutturazione di un'abitazione

swisscom



Generale

Questo documento intende informare imbianchini ed elettricisti su come trattare le prese per fibra ottica durante i lavori di ristrutturazione di un'abitazione. Le fibre ottiche sono più sensibili a danni rispetto ai tradizionali cavi in rame. La responsabilità dei lavori di ristrutturazione è del proprietario. Eventuali danni alla fibra ottica o alla presa per fibra ottica sono pertanto da notificare a quest'ultimo.

Qualora debbano essere sostituiti cavi o fili, è importante prestare attenzione a non danneggiare i cavi della fibra ottica. Esistono diverse prese per fibra ottica. Di seguito trovate una breve guida sulle varianti impiegate da Swisscom.

Se la presa e i cavi dovessero essere nuovamente smontati per eseguire lavori alle pareti, il proprietario deve rivolgersi a Swisscom.




Scatole di derivazione combinate



Consigliamo di non toccare la presa, ricoprirla accuratamente e, in mancanza di protezione antipolvere, di ricoprire correttamente anche gli slot della fibra ottica.

Qualora la presa debba comunque essere rimossa, togliere la copertura con un cacciavite, svitare le viti sugli angoli e rimuovere il copripresa.

Infine, nel rimontare la presa verificare che il cavo della fibra ottica non sia incastrato nel canale del cavo e che non vi sia alcuna fibra ottica incastrata.

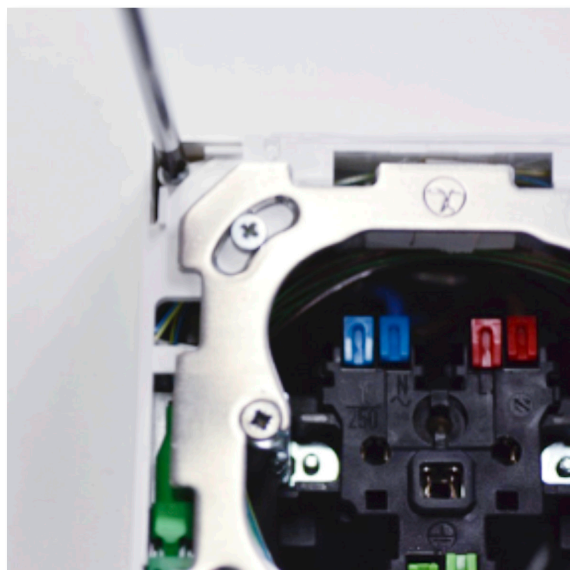



Scatola di derivazione




Consigliamo di non toccare la presa, di ricoprirla accuratamente e di ripiegare correttamente la protezione antipolvere color argento.

Qualora la presa debba comunque essere rimossa, occorre innanzitutto togliere il n. ID della presa servendosi di un cacciavite. Questo numero deve essere assolutamente conservato.

Attenzione: l'ID OTO è unica per ogni abitazione e non può essere scambiata con un'altra. Svitare entrambe le viti e rimuovere la copertura della presa.

Ora potete rimuovere la presa con una leggera torsione.

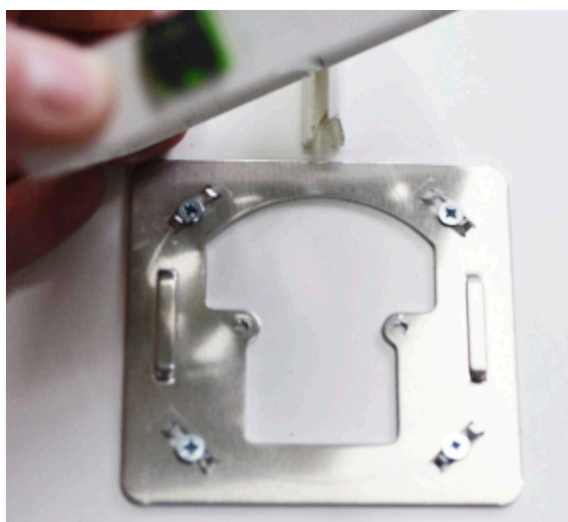

Infine, nel rimontare la presa occorre sentire il clic d'incastro della presa. A tal fine verificare che il cavo della fibra ottica non sia incastrato nel canale del cavo. Poi collocare l'ID della presa nuovamente al proprio posto.




Scatola incassata



Nel caso di una simile presa è possibile rimuovere la copertura fino al telaio. Rimuovere innanzitutto il n. ID della presa servendosi di un cacciavite. Questo numero deve essere assolutamente conservato. Attenzione: l'ID OTO è unica per ogni abitazione e non può essere scambiata con un'altra. Svitare le viti e rimuovere il copripresa. È necessario ripiegare la protezione antipolvere color argento.

Importante: la parte interna orientabile può essere girata al massimo di 45 gradi. Infine, nel rimontare la presa verificare che non vi sia alcuna fibra ottica incastrata e che il n. ID della presa sia stato collocato nuovamente al suo posto.

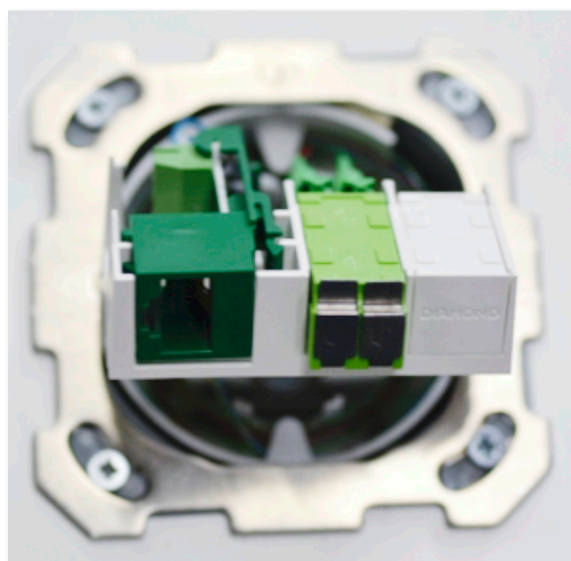



swisscom

Swisscom (Svizzera) SA
IT, Network & Infrastructure
casella postale
3050 Berna

Hotline (gratuita)
0800 477 587 (lun-ven 7.30-17.00)

Version 09/2020