

Kit fibre optique pour Internet-Box

Utilisez la technologie fibre optique

(Italiano sul retro)




www.swisscom.ch/internetbox-aide

Swisscom (Suisse) SA
Contact Center
CH-3050 Berne


www.swisscom.ch
0800 800 800

KKD+JM (PMK-UID) 10203081_09/2016 FR

Start Contenu de votre paquet:

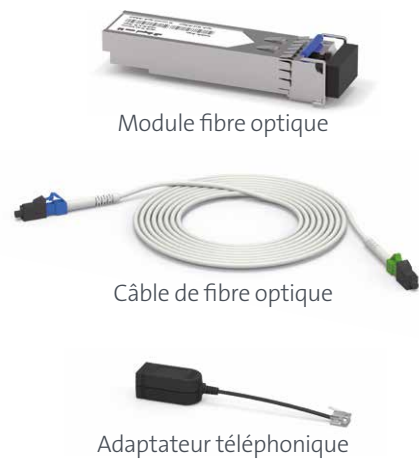


1 Vous avez l'une de ces Internet-Box.

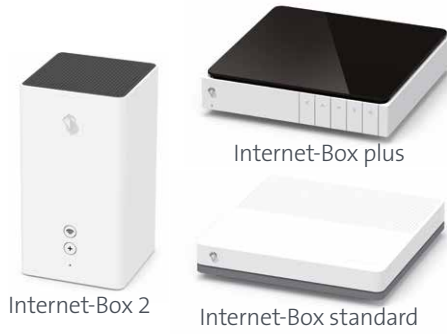


L'installation est identique sur toutes les Internet-Box. Elle est détaillée dans les étapes en prenant exemple sur l'Internet-Box 2.

2 Eteignez l'Internet-Box et débranchez le câble DSL.

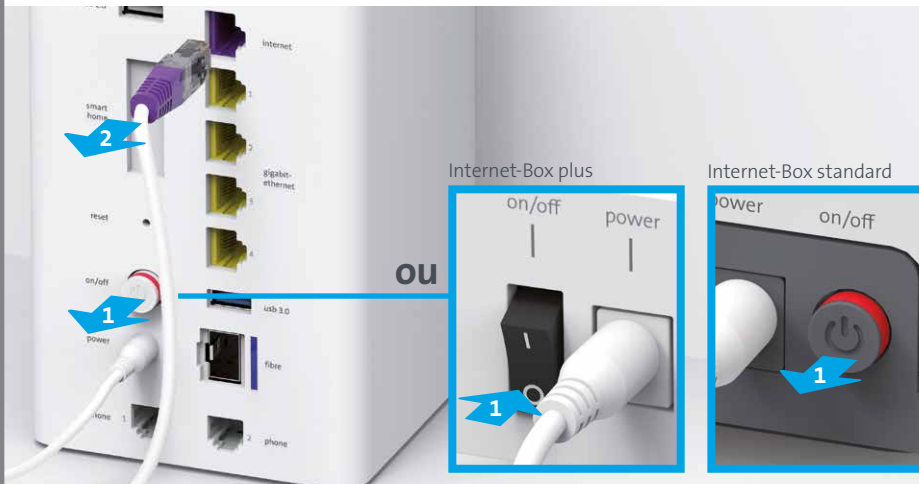

3 Installez le module fibre optique.

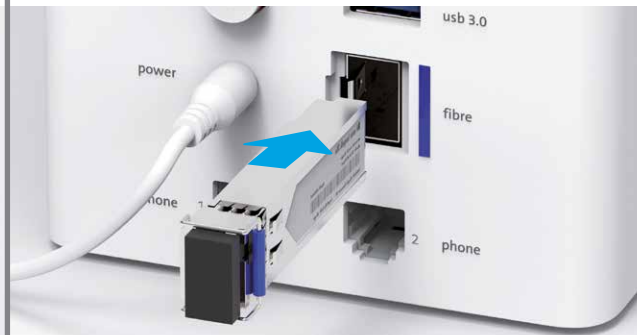

Insérez le module fibre optique dans le port «fibre» jusqu'à ce qu'il s'encastre. Les marquages en bleu sur le module fibre optique (étrier) et l'Internet-Box figurent du même côté.




11 Vous surfez désormais sur la fibre optique!

Aperçu de l'installation



Connexion sans fil du HD-Phone (en option)

Retrouvez les informations sur les HD Phones de Swisscom sur www.swisscom.ch/hdphones

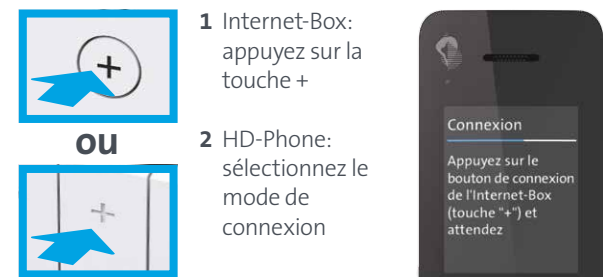

10


Remarque: Les téléphones sans fil DECT traditionnels ne peuvent pas être connectés sans fil à la station de base DECT intégrée à l'Internet-Box. Utilisez le raccordement «phone 1 / 2».

9 Raccordez votre téléphone. (si vous avez un abonnement de téléphonie fixe)



Désormais, vous devez raccorder votre téléphone et / ou votre fax à l'Internet-Box (phone 1 et 2) – et non plus à la prise de téléphone. Si besoin, utilisez l'adaptateur téléphonique noir.

8 Retirez vos anciennes installations Internet / téléphoniques (le cas échéant).

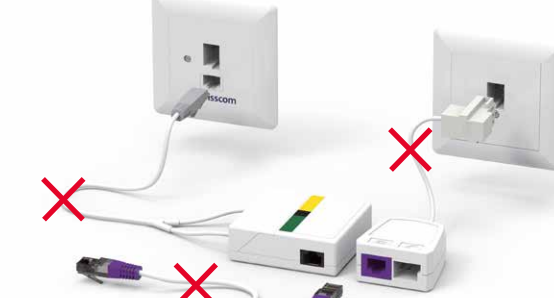

Vous pouvez envoyer gratuitement vos anciens appareils à Swisscom pour **recyclage**. Une étiquette de retour est jointe au bordereau de livraison.

7 Allumez votre ordinateur et ouvrez votre navigateur Internet.



Raccordez l'ordinateur par câble Ethernet ou avec votre WLAN existant. Au cas où la page d'inscription apparaît sur www.bluewin.ch, remplissez les champs obligatoires les uns après les autres. Dans le cas contraire, passez à l'étape suivante.

4 Raccordez le nouveau câble de fibre optique à l'Internet-Box.



Retirez les embouts de protection et raccordez l'extrémité **bleue** du câble à l'Internet-Box. Le câble est très sensible. Ne touchez pas les extrémités!

5 Raccordez le câble de fibre optique à la prise de fibre optique.



Pour la prise de fibre optique, utilisez l'emplacement que nous vous avons indiqué dans le courrier. Il s'agit en règle générale du port 2, et rarement du 1. Retirez l'embout de protection et raccordez l'extrémité **verte** du câble.

6 Allumez l'Internet-Box et patientez 5 minutes.



Kit fibra ottica Internet-Box

Per passare ad un allacciamento di rete fissa (IP)


(Français au verso)



Start Contenuto della confezione:




1 Avete una di queste Internet-Box.

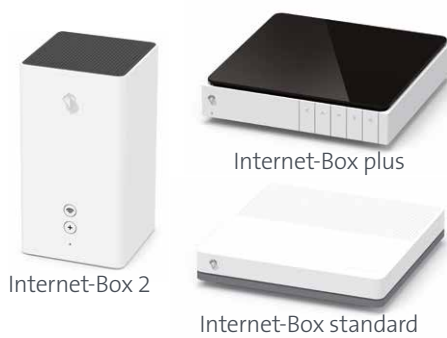


L'installazione è uguale per tutti gli Internet-Box. In questa descrizione viene utilizzato come esempio l'Internet-Box 2.

2 Spegner l'Internet-Box ed estrarre il cavo DSL.

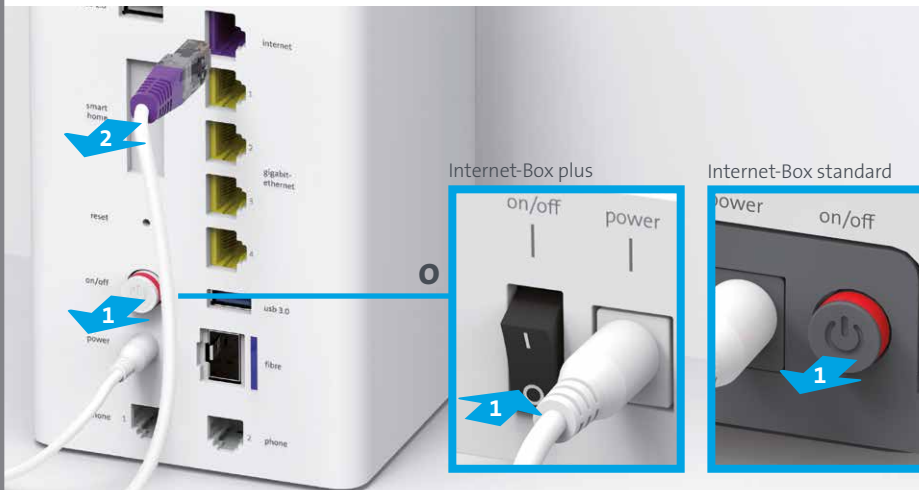

3 Accendere il modulo per fibra ottica.

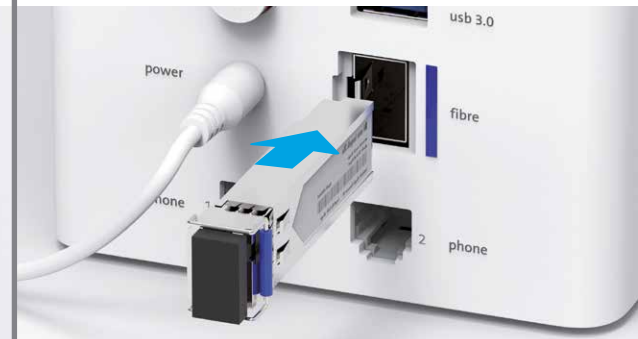

Inserire il modulo per fibra ottica nello slot «fibre» fino a quando scatta. I contrassegni blu sul modulo per fibra ottica (levetta) e su l'Internet-Box devono trovarsi sullo stesso lato.



11 Ora è possibile navigare con la tecnologia in fibra ottica!

Panoramica dell'installazione




4 Collegare il nuovo cavo in fibra ottica all'Internet-Box.



Rimuovere le protezioni e collegare l'estremità **blu** del cavo all'Internet Box. Il cavo è delicato: non toccarlo alle estremità!

Collegamento senza fili dell'HD-Phone (Opzione)

Visita www.swisscom.ch/hdphones per informazioni sugli HDPhones di Swisscom.

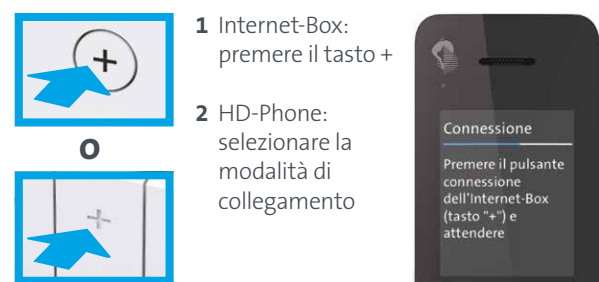

10 **Attenzione:** il collegamento senza fili all'Internet-Box non è possibile con i tradizionali telefoni cordless DECT. Utilizzare le porte «phone 1/2».

5 Collegare il cavo in fibra ottica alla presa per fibra ottica.




Sulla presa per fibra ottica, aprire lo slot indicato nella lettera. Normalmente si tratta dello slot 2, in rari casi dello slot 1. Rimuovere la protezione e collegare l'estremità **verde** del cavo.

9 Collegare il telefono. (se si dispone di un abbonamento di telefonia fissa)



Collegare il proprio telefono / fax **solamente all'Internet-Box** (phone 1 e 2) – non più alla presa del telefono – se necessario utilizzando l'adattatore nero.

8 Rimuovere i vecchi impianti telefonici / internet (se presenti).

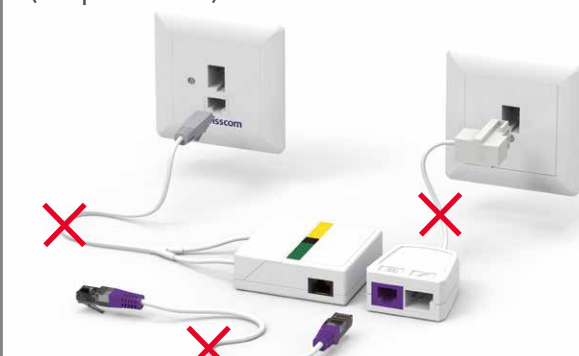

È possibile **riciclare** i vecchi apparecchi gratuitamente spedendoli a Swisscom. Sulla bolla di consegna è disponibile un'etichetta di restituzione.

7 Collegare il computer e aprire il browser internet.



Collegare il computer con un cavo Ethernet o tramite la WLAN esistente. All'indirizzo www.bluewin.ch, se compare la pagina di registrazione, completare passo per passo tutti i campi obbligatori. Se la pagina non viene visualizzata, continuare.

6 Accendere l'Internet-Box e attendere 5 minuti.



www.swisscom.ch/internetbox-aiuto

Swisscom (Svizzera) SA
Contact Center
CH-3050 Berna

www.swisscom.ch
0800 800 800

KKD+JM (PMK-UID) 10203081_09/2016 IT