



Safety presso Swisscom

DPI "Abiti di avvertimento"

© SiBe Safety Swisscom Konzern



Safety presso Swisscom

DPI "Abiti di avvertimento"

Funzione degli abiti di avvertimento o indumenti ad alta visibilità


- servono affinché durante situazioni di pericoli, colui che li indossa, può segnalare visivamente la sua presenza ed essere così facilmente individuabile.

Principi di base

- Persone che lavorano sulle strade pubbliche devono indossare indumenti ad alta visibilità di classe 2 o 3 a seconda della velocità massima ammessa e della visibilità (gallerie: generalmente indumenti della classe 3)
- I datori di lavoro **possono** in qualsiasi momento **emettere istruzioni più severe** all'interno della propria azienda nella misura in cui queste sono favorevoli alla sicurezza e alla salute dei collaboratori

Documenti di riferimento

- SN EN ISO 20471 "Hochsichtbare Warnkleidung – Prüfverfahren und Anforderungen solo in DE)
- OLCostr, art. 6 "Indumenti di segnalazione ad alta visibilità": Durante i lavori in prossimità dei mezzi di trasporto occorre portare indumenti di colori vivi. Questi indumenti devono essere muniti di superfici catarifrangenti.
- Suva Scheda 33076 "Indumenti ad alta visibilità per i lavori sulle strade pubbliche"

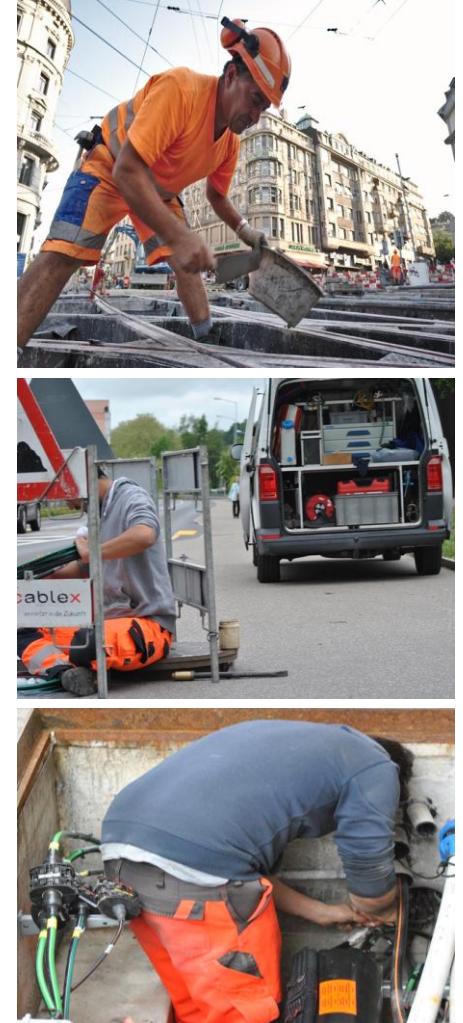



Safety presso Swisscom

DPI "Abiti di avvertimento"

Classi

N.	Idoneità	Tipo di indumento
1	: Non idonei per le strade pubbliche	Riflettente
Idoneo con luce diurna		
	: Con una velocità massima dei veicoli di 60 km/h	Indumento come minimo di classe 2, certificato (SN EN 20471) – p.es. gilet, giacca, maglietta o pantaloni
2	Per soste brevi (massimo 1 ora per il controllo su un cantiere o un sopralluogo) in caso di velocità dei veicoli superiore a 60 km/h	Indumento come minimo di classe 2, certificato (SN EN 20471); l'indumento deve coprire il torso , p.es. gilet, giacca o maglietta
Idonei in caso di visibilità limitata (p.es. di notte, nelle gallerie o in caso di nebbia)		
3	Necessari in caso di velocità dei veicoli superiore a 60 km/h	1 indumento certificato di classe 3 (SN EN 20471) – p.es. tuta con pantaloni lunghi oppure combinazione di 2 indumenti (parte superiore e inferiore), entrambi della classe 2, certificati (SN EN 20471)






Safety presso Swisscom

DPI "Abiti di avvertimento – esigenze secondo SN EN 20471"

Classe 2

Classe 3 (2.1 + 2.2)

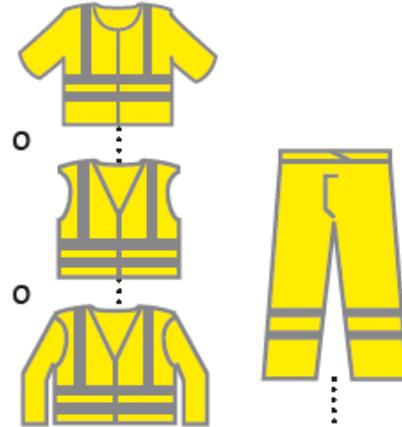

a) fino a 60 / 0

b) superiore a 60 / fino a 1h

c) superiore a 60 / illimitato

d) in caso di...

e) lavori in...

Situazioni





Safety presso Swisscom

PSA "Abiti di avvertimento"

Pantaloni corti

- In linea di principio sono ammessi in ambito della costruzione (vedi pure SSIC Organo di consulenza in ambito della sicurezza sul lavoro)
- **La Suva raccomanda ciò nonostante di non usare i pantaloni corti. Motivazioni:**
 - Non offrono un'adeguata protezione dai pericoli meccanici, chimici e termici e dalle radiazioni;
 - Chi lavora sotto i raggi solari diretti deve proteggere la pelle con indumenti coprenti per evitare lesioni gravi (ad es. tumori della pella);
 - Pantaloni lunghi proteggono le gambe dai morbi delle zecche, dalle punture di insetti e da ferite provocate dalle piante.



Principio Swisscom (vale pure per tutti i partner contrattuali)

- I collaboratori sono confrontati con tutte le tipologie di strade pubbliche (velocità fino e superiori a 60 km/h, tunnel, visibilità limitate ecc.);
- **Si raccomanda**, su tutti i cantieri, di indossare indumenti certificati di classe 3 – **viene però accettata** un'applicazione rigorosa e coerente delle regole fissate (vedi tabella, lucido 3).

