


# Utilisation du robot Double

L'iPad n'est pas encore connecté? Voici la procédure:

**Important: le robot Double est uniquement compatible avec l'iPad Air 2 ou l'iPad Pro.**

- 1) Allume le robot Double. S'il clignote en bleu, le robot Double est prêt à se connecter à l'iPad.

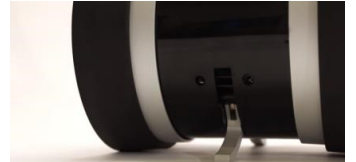

- 2) Raccorde le câble au robot et à l'iPad pour alimenter ce dernier.



- 3) Insère l'iPad depuis le haut et raccorde le câble.  
**Important: la caméra de l'iPad doit se situer en haut**
- 4) Branche le raccordement audio, le microphone doit être orienté vers l'avant.



- 5) Dans les paramètres Bluetooth, connecte désormais ton iPad au robot Double.  
(Le robot est prêt à se connecter dès sa mise en marche)

- 6) Télécharge l'application Double Robots dans l'App Store.



La configuration est désormais terminée, mais que faire ensuite? Voici la procédure:

- 7) Ouvre l'application Double Robots sur l'iPad et connecte-toi.  
Compte pour Berne: bern/12345  
Compte pour Zurich: zurich/12345  
**Important: veille à désactiver le mode Conducteur (Driver) dans les paramètres.**
- 8) Tu peux commander le robot Double à l'aide d'un iPad, d'un iPhone, d'un appareil Android avec Chrome ou d'un PC avec Firefox/Chrome.
  - Si tu souhaites tout commander depuis ton iPad/iPhone, télécharge l'application Double Robots sur ton appareil.
  - Si tu souhaites toutefois le commander depuis Chrome, rends-toi à l'adresse suivante: <http://drive.doubleRobots.com>
- 9) Connecte-toi à présent depuis l'appareil choisi à l'aide du même compte que celui de Double Robots. Dès lors, ton Double apparaît sur la carte. Clique dessus pour en prendre le contrôle.  
Compte pour Berne: bern/12345  
Compte pour Zurich: zurich/12345  
**Important: tu dois autoriser Chrome à accéder à ton microphone et à ta caméra.**

Informations:

- La batterie a une autonomie de 8 à 10 heures. Le chargement complet de la batterie dure seulement 2 heures.
- Pour charger la batterie, branche tout simplement le câble à l'arrière ou conduis l'appareil vers la station de charge.
- La LED orange indique que le robot Double est en charge.
- Une fois le chargement terminé, la couleur de la LED devient verte.

**IMPORTANT: après l'utilisation du robot Double, il convient de le reconduire vers la station de charge, de le stationner et de le brancher.**


**Ensuite, merci d'accéder à cette page (<http://scm.to/010d>) et de remplir le feed-back.**








Commande  
iPhone/iPad:

Mettre fin à l'appel	
Afficher le pourcentage de batterie de l'iPad et du robot Double	
Stationner, orienter le pied vers le bas (pour stabiliser le robot)	
Faire une capture d'écran	
Régler la luminosité de l'iPad sur le robot Double	
Avancer et reculer	
Tourner à droite et à gauche	
Orienter la caméra (vers l'avant ou vers le bas (vers le sol))	
Accélérer	
Régler la hauteur du robot Double	

Ordinateur portable avec Chrome/Firefox (raccourcis-clavier indiqués entra parenthèses):

Mettre fin à l'appel (ECHAP)



Afficher le pourcentage de batterie de l'iPad et du robot Double	
Stationner, orienter le pied vers le bas (P) (pour stabiliser le robot)	
Faire un capture d'écran (C)	
Régler la luminosité de l'iPad sur le robot Double	
<p>Avancer: flèche vers le haut / W  Reculer: flèche vers le bas / S  Tourner à droite: flèche vers la droite / D  Tourner à gauche: flèche vers la gauche / A</p>	
<p>Accélérer (Maj)  Mode muet pour le conducteur (M)  Mode muet pour le Double (N)</p>	
Orienter la caméra (vers l'avant ou vers le bas (vers le sol)) (Espace)	
Régler la hauteur du robot Double Vers le haut (R), vers le bas (F)	
Partager l'écran (bleu: démarrer / rouge: terminer)	
Partager le site web	